



DVD

KÄYTTÖOHJEET

DVH-1245 MK3
DVH-1245 MK3UK



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TÄRKEÄÄ
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA
SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ
KÄYTTÖTARVETTA VARTEN.
www.denver.eu

TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöä taataksesi oman turvallisuutesi ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Noudata kaikkia varoituksia, huomautuksia ja ohjeita, jotka on liitetty laitteeseen ja käyttöohjeisiin.

ASENNUS


Vesi ja kosteus - Älä käytä sähkölaitteita veden läheisyydessä kuten esimerkiksi lähellä kylpyammetta, vesisaavia, pesuallasta tai pyykkiuokkoa, kosteassa kellarissa, uima-altaan läheisyydessä jne.



Kuumuus - Älä aseta laitetta lämpöpatterin tai kuumentimen päälle tai läheisyyteen äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.




Tuuletus - kotelon aukot on tarkoitettu varmistamaan laitteen riittävä tuuletus. Näitä aukkoja ei saa peittää, jotta laite toimisi kunnolla, ja jotta se ei ylikuumenisi. Älä peitä näitä aukkoja vaatteilla tai millään muulla materiaaleilla.



- Älä aseta laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle samantyyppiselle pinnalle, jotta tuuletusaukot eivät tukkiutuisi.



- Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten esimerkiksi kirjakappiin tai suljettuun hyllyyn, jos riittävää ilmankiertoa ei ole taattu.



Välineet - Älä aseta laitetta epävakaaile karrylle, tasolle, telineelle, pidikkeelle tai pöydälle. Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle. Käytä ainoastaan suositellun tyyppistä karryä, tasoa, telinettä tai pidikettä.



- Ole varovainen liikutellessasi karryä/laiteyhdistelmää. Nopeat pysähdykset, liiallinen voimankäyttö ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa karryn kaatumisen.



SEINÄ- tai kattokiinnitys Jos laite voidaan kiinnittää seinään tai kattoon, tulee se asentaa ainoastaan suositellulla tavalla.

KÄYTTÖ

Virtalähde - Laitteen kanssa tulee käyttää ainoastaan siihen merkityn tyyppistä virtalähdettä. Jos et tiedä kotisi virtalähteen tyyppiä, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön. Katso käyttöohjeet laitteille, jotka toimivat akkuvirralla.




Maadoitus tai polarisaatio Tämä laite on varustettu polarisoitulla AC-virtapistokkeella (pistoke, jossa toinen koskettimista on leveämpi) tai kaksijohtoisella maadoitetun tyyppisellä pistokkeella (pistoke, jossa toinen kosketin on maadoitusta varten). Seuraa alla annettuja ohjeita:


- Laitteelle, jossa on polarisoitu AC-virtapistoke: Tämä pistoke sopii pistorasiaan ainoastaan tietyssä asennossa. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos et saa työnnettyä pistoketta kokonaan pistorasiaan, kokeile toista asentoa. Jos pistoke ei edelleenkään mahdu pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan väkisin, jotta sen turvallisuusominaisuus säilyisi.



Ylikuormitus - Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai jakorasioita välttääksesi tulipalon ja sähköiskun vaaran.



Kun laite ei ole käytössä Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Irrota johto vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.

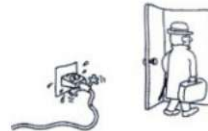

Virtajohdon suojaus Reittä virtajohto niin, että sen päälle ei astuta, ja että se ei jää huonekalujen alle tai väliin. Kiinnitä huomiota erityisesti pistokkeen, jakorasian ja laitteen liitäntäkohtaan.



Ukkonen Lisätäkseen laitteen turvallisuutta ukkosmyrskyn aikana, tai kun laite jätetään valvomatta pitkäksi aikaa, irrota laite pistorasiasta ja irrota antenni- tai kaapelijohto. Tämä estää laitetta vahingoittumasta salamoista ja virtapiikeistä johtuen.

Puhdistaminen Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin puhdistat tai kiillotat laitetta. Älä käytä nestemäisiä puhdistusaineita tai suihkeita. Puhdista laitteen ulkopinta kevyesti vedellä kostutetulla liinalla. Puhdista laite ainoastaan suositellulla tavalla.



Esineet ja nesteet - Älä työnnä laitteen sisään mitään esineitä, koska ne saattavat osua vaarallisen jännitteen kohtaan ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Älä läikytä nesteitä laitteen päälle.




ANTENNIT

Ulkoantennin maadoitus jos ulkoantenni tai kaapelijärjestelmä on asennettu, seuraa alla annettuja ohjeita. Ulkoantennijärjestelmää ei tule sijoittaa voimalinjojen tai muiden sähkölinjojen läheisyyteen eikä paikkoihin, joissa se voi joutua kosketuksiin niiden kanssa

ULKOANTENNIA ASENNETTAESSA ON EHDOTTOMASTI HUOLEHDITTAVA SIITÄ, ETTÄ KONTAKTI EI OLE MAHDOLLINEN TÄMÄN TYYPPISTEN LINJOJEN KANSSA, KOSKA MUUSSA TAPAUKSESSA ONNETTOMUUS ON LÄHES VÄISTÄMÄTÖN

Varmista, että antennijärjestelmä on maadoitettu, jotta voit varmistaa tietyn suojan jännitepiikkejä ja staattisten purkausten kasautumista vastaan. Kansalliset sähköä koskevat ohjeet antavat tietoja antennin ja tukirakennelman oikeanlaisesta maadoittamisesta, sisääntulojohdon maadoittamisesta antennin purkautumisyksikköön, maadoitusjohtimien koosta, antennin purkautumisyksikön sijainnista, liitännästä maadoituselektrodeihin ja vaatimuksista maadoituselektrodeita koskien.

Antennin maadoitus kansallisten sähköön liittyvien säädösten mukaisesti

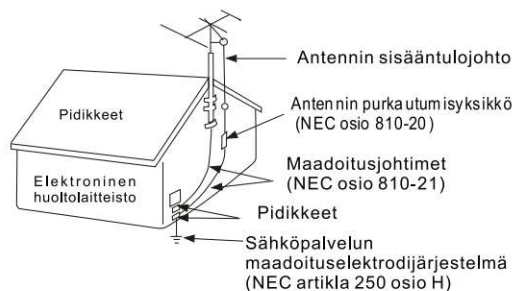

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE (KANSALLINEN SÄHKÖKODI)

HUOLTO

Huoltoa vaativa vahinko- Irrota laite pistorasiasta ja ota yhteys pätevään huoltopalveluun seuraavissa tapauksissa:
- Jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai haljennut.



- Jos laitteeseen on joutunut nestettä tai esineitä



- Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle.




- Laite ei toimi normaalilla tavalla tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti.
- Tämä on merkki huollon tarpeesta



- Jos laite ei toimi kunnolla, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti, suorita ainoastaan käyttöohjeissa annetut säädöt. Muunlaiset väärin suoritettavat säädöt voivat aiheuttaa vahinkoja, joiden korjaamiseen tarvitaan huoltopalvelun suorittamia laajoja korjaustoimenpiteitä.



- Jos laite on pudonnut ja se on kärsinyt voimakkaan tärähdyksen, tai jos kotelo on vaurioitunut.

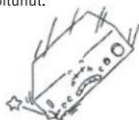

Huolto - Älä yritä huoltaa laitetta itse, koska kotelon aukaiseminen tai irrottaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai onnettomuuksille. Jätä huolto pätevän huoltopalvelun suorittavaksi.




Varaosat - Varmista, että huoltaja korvaa tarvittavat osat oikean tyyppisillä osilla, jotka ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin alkuperäiset osat. Vääräntyypiset osat voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita onnettomuuksia.

Turvallisuustarkastus Jos laite viedään huollettavaksi tai korjattavaksi, pyydä huoltajaa suorittamaan laitteen perustarkastuksen (kuvattulla tavalla) varmistaaksesi, että laite toimii turvallisella tavalla.



1. Älä asenna laitteistoa ahtaaseen tai sisäänrakennettuun tilaan, kuten kirjahylly tai samanlainen yksikkö, ja turvaa hyvä ilmanvaihto. Ilmanvaihtoa ei tule estää peittämällä ilma-aukkoja esim. sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla, jne. Vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärillä riittävää ilmastointia varten.
2. VAROITUS: Jotta vältät tulipalon tai sähköiskun vaaraa, älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa pisaroille ja roiskeille, eikä sen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten esimerkiksi maljakoita.
3. VAROITUS: Paristot eivät saa altistua liialle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle, jne.
4. VAROITUS: Päävirtapistoketta käytetään verkkovirrasta poiskytkemiseen ja sen tulee olla käden ulottuvilla.
5. Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä avattuna ja lukituksen ollessa avattuna. Vältä altistumista lasersäteilylle.
6. Tuotteen oikea hävitystapa. Merkintä ilmoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU-maissa. Estä vääränlaisesta tuotteiden hävittämisestä johtuvat vahingot ympäristölle ja ihmisten terveydelle ja kierrätä laite oikein auttaaksesi säästämään luonnonvaroja. Palauta käytetty tuote keräyspisteeseen tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat varmistaa laitteen ympäristöystävällisen kierrätyksen.




VAROITUS: Tämä symboli ilmaisee laitteen olevan luokan 1 lasertuote.

- Älä avaa kantta, äläkä katso lasersäteeseen.
- Älä koskaan koske laserlinssiin lokeron sisällä.

ETU- JA TAKAPANEELIN ESITTELY

ETUPANEELI

DVD-soittimen etuosa

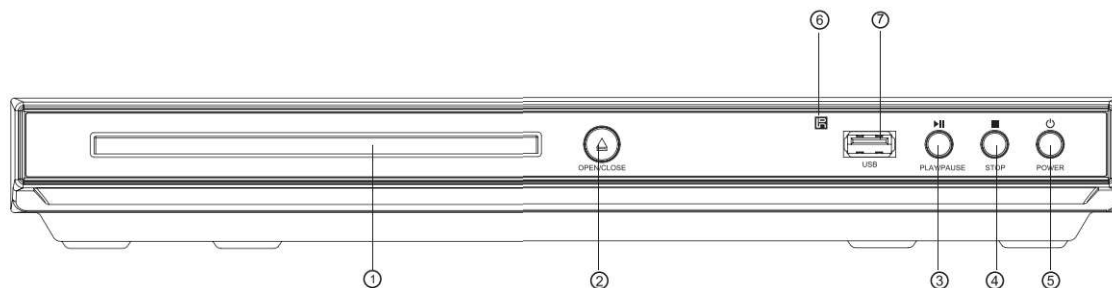

① CD-LUUKKU

② OPEN/CLOSE

③ PLAY/PAUSE


④ PYSÄYTYS

⑤ VALMIUSTILA

⑥ KAUKO-OHJAUSANTURI

⑦ USB

DVD-soittimen takaosa

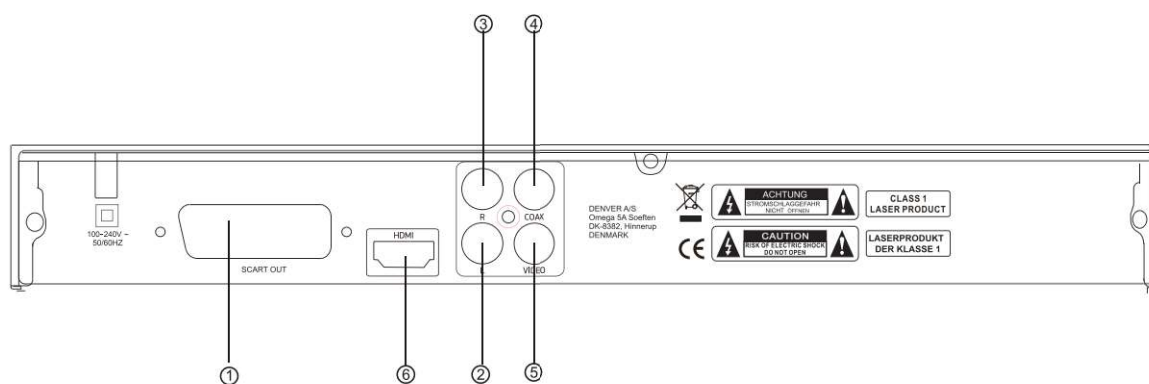

① Scart-ulostuloliitäntä

② VASEN ulostuloliitäntä

③ OIKEA ulostuloliitäntä

④ Digitaalisen signaalin KOAKSIAALINEN ulostuloliitäntä

⑤ VIDEO-ulostuloliitäntä

⑥ HDMI-lähtöliitäntä

KAUKOSÄÄDIN

- Suuntaa kaukosäädin infrapuna-anturia kohti (45 asteen sisällä)
- Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
- Älä aseta kaukosäätimen yläpuolelle nesteitä tai esineitä.
- Älä käytä uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja yhdessä
- Vaihda paristot, jos kaukosäädin ei enää toimi, tai se toimii huonosti.
- Aseta "PARENTAL CONTROL" kohdassa "Rating", paina "Enter" ja syötä koodi 8888 (alkuperäinen tehtaan koodi on 8888). Kun olet syöttänyt ja vahvistanut koodin, paina " PARENTAL CONTROL" ja valitse haluamasi luokitus. Siirry kohtaan "SET PASSWORD", paina ENTER ja anna koodi "8888", syötä sitten uusi koodi kohdassa "SET PASSWORD", syötä koodi uudelleen ja vahvista. Toiminto "PARENTAL CONTROL" on nyt käytössä.



KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

- 
 - Pysäytä soitin ja katkaise virta painamalla POWER.
- 
 - Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE.
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE uudelleen.
- 
 - Katso DVD-otsikkovalikko tai toista ensimmäinen nimike painamalla TITLE DVD-toiston aikana.
Huomautus: Tämä toiminto riippuu levystä.
- 
 - Painamalla DVD:n toiston aikana MENU näet nykyisen levyn valikon.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä.
- 
 - Paina tätä painiketta pysäytystilassa kytkeäksesi videon RGB/Cvbs.
- 
 - Painamalla VCD:n/DVD:n toiston aikana OSD näet nykyisen laskurin aseman seuraavasti.
- 
 - Painamalla PCB VCD:n/SVCD:n toiston aikana pääset tilaan PBC On tai PBC Off.
PBC on: toistonhallinta, jota käytetään VCD/SVCD-tiloissa navigointiin.
- 
 - Näillä näppäimillä syötetään kellonaika sekä nimike, osio ja kappaleen numero.
Kun CD-, DVD-tai VCD-levyä toistetaan (PBC pois päältä), voit valita kappaleen suoraan painamalla näppäimiä 0 - 10.
Kun näyttöön ilmestyy numero, voit valita haluamasi kappaleen painamalla näppäimiä 0 - 10.
- 
 - Jos AVI-, DVD-, VCD- tai SVCD-toiston aikana painat SLOW-painiketta, voit hidastaa toistonopeutta.
Kun painat SLOW-painiketta, levy toistetaan 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ou 1/7 normaalista nopeudesta.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.
- 
 - Kun painat PREV-painiketta AVI-, DVD-, CD-tai VCD-toiston aikana, pääset edelliseen osioon, nimikkeeseen tai kappaleeseen.
- 
 - Kun painat NEXT-painiketta AVI-, DVD-, CD-tai VCD-toiston aikana, pääset seuraavaan osioon, nimikkeeseen tai kappaleeseen.
- 
 - Jokainen REPEAT-painikkeen painallus muuttaa toistotilaa.
VCD- ja CD-toiston aikana on käytettävissä kolme tilaa: toista yksi, toista kaikki ja toisto pois.
AVI/DVD-toiston aikana on käytettävissä kolme tilaa: toista osio, toista nimike ja toisto pois.
Huomaa: VCD-toiston aikana PBC-tilan tulee olla pois päältä.
- 
 - Paina toiston aikana A - B valitaksesi kohdan A.
Paina sitä uudelleen valitaksesi kohdan B. Soitin toistaa osion A:sta B:hen automaattisesti.
Paina A - B kolmannen kerran peruuttaaksesi A - B-toiston ja tyhjentääksesi kohdat A ja B.
Huomaa: AVI/CD/VCD/SVCD-toiston aikana kohtien A ja B on oltava samassa kappaleessa.
AVI-/DVD-toiston aikana kohdat A ja B voidaan valita eri osioista.
- 
 - AVI-, DVD-, CD-, tai VCD-toiston aikana, paina REV kelataksesi taaksepäin.
Levy toistetaan 2, 4, 8 ja 20 -kertaisella nopeudella.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.
- 
 - AVI-/DVD-, CD- tai VCD-toiston aikana paina FWD kelataksesi eteenpäin. Levy toistetaan 2, 4, 8 ja 20 -kertaisella nopeudella.
Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

MUTE

Painamalla MUTE voit mykistää äänen.

Painamalla MUTE uudelleen pääset normaaliin ääneen.

L/R

Painamalla VCD-/SVCD-toiston aikana L/R toistuvasti voit valita äänilähdön kanavan: Mono vasen/Mono oikea/Mix-Mono/Stereo.

CLEAR

Painamalla CLEAR poistat kaikki syöttämäsi numerot.

Painamalla kerran poistat yhden numeron, painamalla ja pitämällä alhaalla poistat kaikki numerot.

PLAY/PAUSE

Painamalla PAUSE toiston aikana voit keskeyttää toiston.

Painamalla PLAY palaat normaaliin toistoon.

STOP

Painamalla STOP kerran toiston aikana voit keskeyttää toiston.

Paina PLAY jatkaaksesi toistoa siitä kohdasta, missä olet painanut STOP.

Paina STOP kahdesti lopettaaksesi toiston kokonaan.

RETURN

Kun PCB on päällä näytössä, voit painamalla RETURN palata takaisin juurivalikkoon. Paina uudelleen jatkaaksesi toistoa. Tämä toiminto on käytettävissä vain VCD-/DVD-toistossa.

ZOOM

Painamalla VCD-/SVCD-/DVD-/AVI-toiston aikana ZOOM voit suurentaa kuvaa seuraavasti: 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4

Tällä toiminnolla voi myös pienentää kuvaa

SETUP

Painamalla SETUP-painiketta pääset kaukosäätimen asetusvalikkoon. Asetusvalikko on monitasoinen valikko.

Käyttämällä ▼ tai ▲ -painiketta voit valita haluamasi valikkokohdan.

Käyttämällä ja ◀ voit ▶ siirtyä edelliselle valikkotasolle tai seuraavalle valikkotasolle.

Paina ENTER-painiketta valinnan vahvistamiseksi.

Paina SETUP-painiketta poistuaaksesi asetuksista.

VOL

Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla VOL+.

Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla VOL-.

ANGLE

DVD-toiston aikana voit vaihdella kameran kuvakulmia painamalla ANGLE.

Painamalla ANGLE toistuvasti vaihdet yhdestä kuvakulmasta toiseen.

Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

SUBTITLE

DVD-toiston aikana,
Painamalla SUBTITLE toistuvasti voit valita korkeintaan 32:sta tekstityskielestä haluamasi kielen.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä (kielivalikoima vaihtelee).

LANGUAGE

Painamalla LANGUAGE toistuvasti voit valita korkeintaan 11:sta kielestä/formaatista haluamasi kielen DVD-toiston aikana.
Painamalla toistuvasti voit valita korkeintaan 4:stä kielestä/formaatista haluamasi kielen SVCD-toiston aikana.
Huomaa: Tämä toiminto riippuu levystä LANGUAGE.

GOTO

Paina AVI-/DVD-, VCD-toiston aikana GOTO ja valikko näyttää seuraavalta:

DVD: TT --/-- CH: --/--
TT --/-- TIME: : :
CH --/-- TIME: : :

Käytä ◀ tai ▶ valitaksesi valikon, paina "Enter" syötä sitten haluamasi otsikko, aika, osio.

VCD: DISC GOTO -- / --
TRACK GOTO -- : --
SELECT TRACK -- / --

Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi haluamasi levyn tai luvun ajan, haluamasi kappaleen ja vahvista sitten painamalla ENTER. Huomaa:
1) Kappale: tietty kappale levyllä.
2) Levyn aika: tarkka ajankohta levyllä.
3) Kappaleen aika: tarkka aika kappaleessa.

PROG

Painamalla PROG lukiessasi DVD- ja VCD-levyjä saat ohjelma- ja kappalevalikon ja voit sitten ohjelmoida haluamasi kappaleet.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä MP4.

HDMI-toiminto

Paina SETUP-painiketta kaukosäätimessä, valitse "VIDEO", käytä sitten alas-suunnanäppäintä valitaksesi "Resolution". Näkyviin tulee useita HDMI-tarkkuuksia, joista voit valita painamalla oikeaa ja UP/DOWN-suuntapainiketta. Vahvista valinta painamalla ENTER.
Siirrä osoitin kohtaan "HDMI Setup" "VIDEO"-vaihtoehdon alla. Voit valita HDMI-toiminnon päälle tai pois päältä, vahvista valinta painamalla ENTER.

USB-toiminto

USB

Valitse tämä painike asettaaksesi DISC -, USB-tilan

Vain LEVY:

Jos toistat LEVYÄ (mutta ei USB), laite aloittaa toiston automaattisesti, kun laitat levyn levykelkkaan.

Vain USB:

Jos toistat vain USB (mutta ei levyä), laite aloittaa USB-toiston automaattisesti, kun asetat USB:n USB-porttiin.

LEVY/USB molemmat:

Jos laitat levyn kelkkaan ja sillä välin asetat USB:n USB-porttiin, laite toistaa ensisijaisesti LEVYN.

Jos haluat vaihtaa toistotilaksi USB, paina kaukosäätimen "USB"-painiketta, laite tunnistaa ja lukee silloin USB:n.

Jos haluat vaihtaa toistotilaksi LEVY eikä USB, paina kaukosäätimen "USB"-painiketta uudelleen, laite kytkeytyy takaisin levyn lukemiseen.

Huomaa: Sähköstaattisten purkauksien testissä (ESD) EN61000, todettiin, että manuaalinen käyttäminen (virran kytkeminen ON/OFF-kytkimellä) tarvitaan normaaliin toimintaan pääsemiseksi, kuten haluttiin testin jälkeen.

VIANETSINTÄ

KAUKOSÄÄDIN ON EPÄHERKKÄ TAI EI TOIMI

Tarkista kaukosäätimen paristot ja varmista, että niissä on tehoa ja ne johtavat hyvin.
Suuntaa kaukosäädin soittimen IR-anturiin.
Tarkista, onko kaukosäätimen ja IR-anturin välillä joitakin esteitä.

EPÄNORMAALI TOIMINTA

Katkaise virta ja kytke virta päälle uudelleen.

LEVY ON LUKITTUNUT KELKKAAN

Levyä ei voi poistaa kelkasta kun soitin lukee sitä, sinun täytyy katkaista virta ja kytkeä se päälle uudelleen, paina sitten OPEN/CLOSE-näppäintä välittömästi kelkan avaamiseksi.

Levytyyppi	DVD/VCD/HD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak Picture CD	Taajuusvaste	CD: 4 Hz 20 KHz (EIAT)
			DVD: 4 Hz 22 KHz (48 K) 4 Hz 44 KHz (96 K)
Videoformaatti	AVI	S/N-radio	> 92 dB
		THD	< 0,04 %
Ääniformaatti	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	Lähtöliitännät	HDMI-lähtö X1 Videolähtö X1 2.0ch-lähtö X1 koaksiaalinen lähtö X1
Signaalilähtö	Värijärjestelmä: PAL/NTSC/MULTI Äänijärjestelmä: AC-3 Digitaalinen lähtö Audio DAC 16 bittia/48 KHz Videolähtö: 1 Vpp (75 ohmia) Äänilähtö: 2 Vpp		
		Syöttöteho	AC100-240V/50/60Hz 15W
		Mitat	Rungon koko: L 320× S 205 × K 48mm Nettopaino: 1.07KG

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Komissionasetuksen (EU)2023/826 mukaisista tuotteiden valmistajan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: DVH-1245 MK3/DVH-1245 MK3UK ja siirry sivulle.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

