



DVD

GEBRUIKERSHANDLEIDING

DVH-1245 MK3
DVH-1245 MK3UK



BELANGRIJK
LEES DEZE AANWIJZINGEN
VOOR INGEbruikNAME EN BEWAAR
OM LATER TE KUNNEN
www.denver.eu

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees, voor uw eigen veiligheid, deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze handleiding om eventueel later te kunnen raadplegen.

Let zorgvuldig op alle waarschuwingen, veiligheidsmaatregelen en instructies welke op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan en volg deze op.

INSTALLATIE

Water en vocht - Gebruik geen apparaten die via het elektriciteitsnet worden gevoed in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, gootsteen of wastobbe, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad, enz.



Warmte - Plaats het apparaat niet in de buurt van of boven een radiator of warmtebron, of waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.




Ventilatie - De sleuven en gaten in de behuizing van het apparaat zijn bedoeld om het apparaat te voorzien van de nodige ventilatie. Om een betrouwbare werking van het apparaat te garanderen, en om het tegen oververhitting te beschermen, mogen deze sleuven en openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt.



- Blokkeer nooit de ventilatiesleuven en - openingen door het apparaat op een bed, sofa, tapijt of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen.



- Plaats het apparaat nooit in een nauwe ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast, tenzij voor goede ventilatie wordt gezorgd.



Toebehoren - Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, standaard, statief, beugel of tafel. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken bij een kind of een volwassene, en ernstige schade veroorzaken aan het apparaat. Gebruik uitsluitend voor dit doel een geschikte kar, standaard, driepoot, beugel of tafel.



- Wanneer het apparaat op een karretje geplaatst is, moet deze combinatie altijd met uiterste zorg verplaatst worden. Snel stoppen, teveel kracht, en oneffen oppervlakken kunnen ervoor zorgen dat het apparaat en kar kantelen of omvallen.



Wand- of plafondmontage - Pas uitsluitend de hiervoor voorgeschreven montagemethoden toe wanneer het apparaat tegen een wand of plafond gemonteerd dient te worden.

GEBRUIK

Voedingsbron - Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met het type voedingsbron dat staat aangegeven op de label. Raadpleeg uw dealer of plaatselijk energiebedrijf wanneer u niet zeker bent van het type elektrische voeding in uw woning. Voor apparaten welke ontworpen zijn voor voeding door batterijen, of andere



Aarding of polarisatie Dit apparaat is voorzien van een gepolariseerde AC-voedingsstekker (een stekker met twee pennen waarvan de ene iets breder is dan de andere) of een tweepens aardlekstekker (stekker met 2e pen voor de aarding). Volg de onderstaande instructies:

- Voor apparaten met de gepolariseerde AC-voedingsstekker: Deze stekker past slechts op één manier in het stopcontact. Dit is bedoeld als een veiligheidsmaatregel. Wanneer de stekker niet in het stopcontact past, probeert u het opnieuw door de stekker om te draaien. Wanneer de stekker nog steeds niet past, dient u contact op te nemen met een erkend elektricien om een geschikte voedingsstekker te laten plaatsen. Probeer nooit deze veiligheidsmaatregel te omzeilen door de stekker geforceerd in het stopcontact te steken.



Overbelasting Voorkom dat u wandcontactdozen, verlengsnoeren of stekkerdozen overbelast, dit kan brandgevaar of gevaar van elektrische schokken tot gevolg hebben.



Buiten gebruik Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Trek de voedingskabel altijd uit het stopcontact door deze bij de stekker vast te pakken. Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.



Bescherming voedingskabel Leid de voedingskabel zodanig naar het apparaat dat niemand op de kabel kan gaan staan en dat de kabel niet bekneld kan raken doordat er voorwerpen op of tegenaan geplaatst worden. Besteed hierbij in het bijzonder aandacht aan de stekkers, stekkerdozen en de plaats waar de kabel het apparaat verlaat.



Bliksem - Als extra bescherming voor dit apparaat tijdens onweer, of wanneer het apparaat langere tijd buiten gebruik is, haal de stekker uit het stopcontact en koppel de antenne- of kabel aansluiting los. Dit voorkomt schade aan het apparaat door bliksem en spanningspieken in het lichtnet.

Schoonmaken - Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het te reinigen of poetsen. Gebruik hiervoor nooit vloeibare of aerosol reinigingsmiddelen. Reinig de buitenzijde van het apparaat met een doek welke licht met water bevochtigd is. Reinig het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften.



Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen Druk nooit voorwerpen van enig soort door openingen in het apparaat. Deze kunnen in contact komen met punten welke onder gevaarlijke elektrische spanning staan of kortsluiting veroorzaken waardoor gevaar voor brand of elektrische schokken kan ontstaan. Mors nooit vloeistoffen van welke aard dan ook op het apparaat.




ANTENNES

Aarding van een buitenantenne - Als een buitenantenne is geïnstalleerd, volg dan de onderstaande voorzorgsmaatregelen. Een buitenantenne mag niet geplaatst worden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen of lichtnet- en overige elektrische circuits, of op plaatsen waar deze in contact zou kunnen komen met dergelijke hoogspanningslijnen of circuits.

GABIJ HET INSTALLEREN VAN EEN BUITENANTENNE MET UITERSTE ZORG TE WERK OM CONTACT MET DERGELIJKE HOOGSPANNINGSKABELS OF ELEKTRISCHE CIRCUITS TE VERMIJDEN, AANGEZIEN HET CONTACT HIERMEE VRIJWEL ZEKER DODELIJK IS.

Zorg ervoor dat het antennesysteem op juiste wijze geaard is, zodat deze beschermd is tegen stroompieken in het net en tegen ontlading van statische elektriciteit. Paragraaf 810 van de National Electrical Code (Amerikaanse standaard voor het veilig installeren van elektrische bedrading en apparatuur) geeft informatie betreffende het op juiste wijze aarden van de mast en het ondersteunende frame. Tevens geeft het informatie over het aarden van de invoerkabel naar een antenneontlader, de afmetingen van aardleiders, de plaatsing van de antenneontlader, de aansluitingen op de aardpennen en de vereisten welke aan aardpennen gesteld worden.

Het aarden van de antenne volgens de National Electrical Code

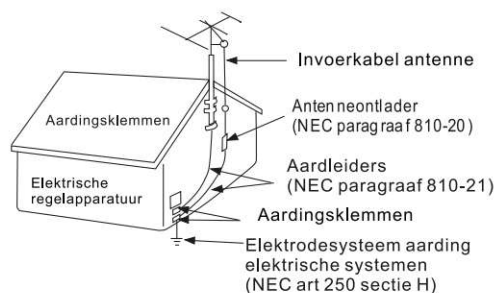

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE (AMERIKAANSE STANDAARD VOOR HET VEILIG INSTALLEREN VAN ELEKTRISCHE BEDRADING EN APPARATUUR)

SERVICE

Schade welke reparatie vereist - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijz onderhoud in de volgende gevallen door naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

- wanneer de voedingskabel gerafeld of beschadigd is en wanneer de stekker beschadigd is;



- wanneer er in het apparaat vloeistof gemorst is of voorwerpen zijn terechtgekomen.



- Jos laite on altistunut sateelle tai vedelle.



- wanneer het apparaat niet juist lijkt te werken of de prestaties van het apparaat aanmerkelijk gewijzigd zijn. Dit geeft aan dat het apparaat onderhoud behoeft;



- wanneer bij het volgen van de gebruiksaanwijzing het apparaat niet normaal werkt, stel alleen bedieningselementen bij die worden vermeld in de gebruiksaanwijzing. Door het onjuist afstellen van overige bedieningselementen kan schade ontstaan, welke veel werk van een gekwalificeerd vakman vereist om het apparaat weer normaal te laten werken.



- Wanneer het apparaat is blootgesteld aan ernstige schokken, bijv. wanneer het apparaat gevallen is, of wanneer de behuizing beschadigd is.



Onderhoud - Probeer nooit zelf het apparaat te herstellen. Door het apparaat te openen kunt u blootgesteld worden aan gevaarlijke elektrische spanningen of overige gevaren. Laat al het onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



Vervangende onderdelen - Wanneer onderdelen vervangen moeten worden, controleer of de onderhoudsmonteur uitsluitend gespecificeerde onderdelen heeft gebruikt met dezelfde kenmerken als de originele onderdelen. Ongeoorloofde vervangingen kunnen resulteren in brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Veiligheidscontrole - Vraag aan de onderhoudsmonteur, wanneer er onderhoud- of herstelwerkzaamheden aan het apparaat zijn uitgevoerd, om een aantal (voorgeschreven) veiligheidscontroles uit te voeren om vast te stellen of het apparaat in een veilige bedrijfstoestand verkeert.



1. Installeer deze apparatuur niet in een besloten ruimte of bouw deze niet in, in bijv. een boekenkast of soortgelijke eenheid, en behoud goede ventilatie. De ventilatie mag niet worden gehinderd door de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz. Houd minimaal 10 cm ruimte rondom de apparatuur voor voldoende ventilatie.
2. **WAARSCHUWING:** Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spetters. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
3. **WAARSCHUWING:** De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vuur e.d.
4. **WAARSCHUWING:** De netstekker wordt gebruikt om de stroom van het apparaat volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven.
5. Onzichtbare laserstraling bij geopend apparaat en verijdelde vergrendeling. Vermijd blootstelling aan de bundel van de laser.
6. Juiste verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden afgedankt als normaal huishoudelijk afval. Recycle dit product op verantwoorde wijze om het hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de volksgezondheid wegens ongescheiden afvalverwijdering te voorkomen. Lever de oude apparaat in bij specifieke inzamelpunten of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Het apparaat kan hier worden ingeleverd om het op milieuvriendelijke wijze recyclen.

CLASS 1 LASER PRODUCT


OPGELET: Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een Klasse 1 laserproduct is.

- Probeer niet om de afdekking te openen en kijk niet naar de laserstraal.
- Raak nooit de laserlens in het compartiment aan.

AFBEELDINGEN VAN VOOR- EN ACHTERPANEEL


VOORPANEEL

Het voorpaneel van de DVD-speler.

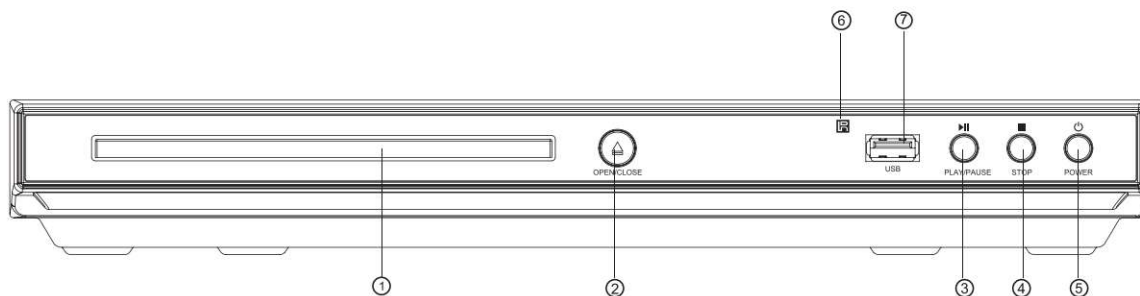

- | | |
|---------------|------------------|
| ① CD KLEPJE | ⑤ STAND-BY |
| ② OPEN/SLUIT | ⑥ AFSTANDSSENSOR |
| ③ START/PAUZE | ⑦ USB |
| ④ STOP | |


Het achterpaneel van de DVD-speler.

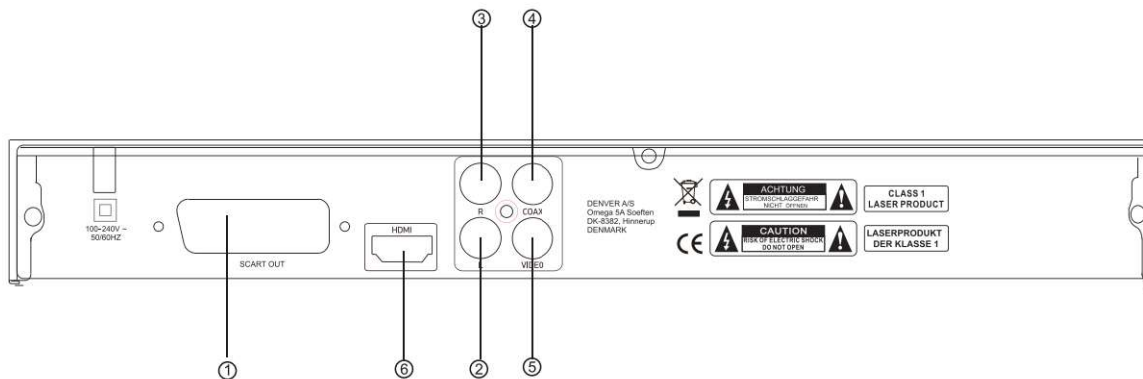

- | | |
|------------------------|--|
| ① SCART-uitgangsbuss | ④ Digitaal signaal COAXIALE uitgangsbuss |
| ② LINKER uitgangsbuss | ⑤ VIDEO-uitgangsbuss |
| ③ RECHTER uitgangsbuss | ⑥ HDMI-uitgang |

AFSTANDSBEDIENING

- Richt de afstandsbediening recht op de infrarood sensor (binnen 45 graden). Plaats de afstandsbediening niet op een warme of vochtige plaats. Voorkom dat de afstandsbediening met water in contact komt. Geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen gebruiken. De batterijen vervangen als de afstandsbediening niet meer of slecht werkt.
- Selecteer "PARENTAL CONTROL" onder "Rating", druk op "enter" en voer code 8888 in (de originele fabriekscode is 8888). Druk na het invoeren en bevestigen van de code op "PARENTAL CONTROL" en selecteer de gewenste rating. Ga naar beneden naar "SET PASSWORD", druk op enter en voer code "8888" in, voer de nieuwe code in. Onder "SET PASSWORD" de code nogmaals invoeren en bevestigen. De functie "PARENTAL CONTROL" is geactiveerd.

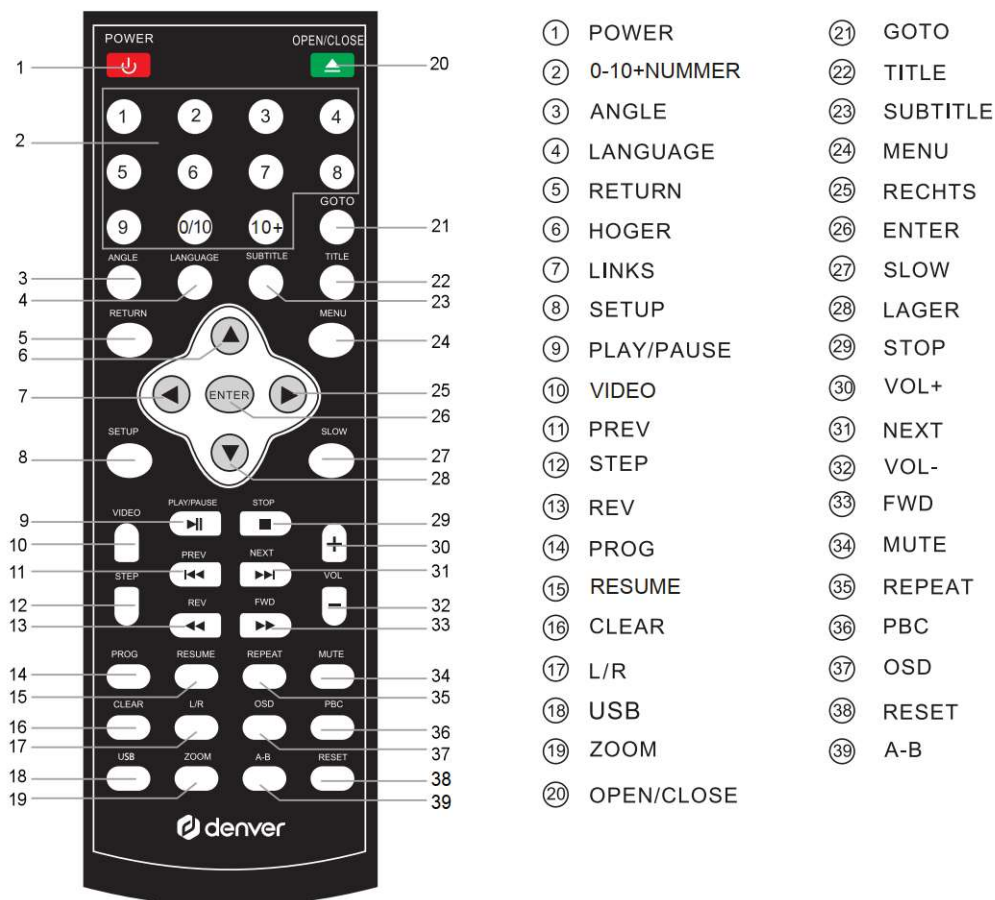

GEBRUIK VAN AFSTANDSBEDIENING

- 
 - Druk tijdens weergave op POWER om de speler te stoppen en de stroom uit te schakelen.
- 
 - Druk op OPEN/CLOSE om de diskhouder te openen.
Druk nogmaals op OPEN/CLOSE om de diskhouder te sluiten.
- 
 - Druk tijdens DVD-weergave op TITLE om de titel van de DVD op te roepen of het eerste nummer af te spelen.
- 
 - Druk tijdens DVD-weergave op MENU om het menu van de huidige titel op te roepen.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de disk.
- 
 - Op deze toets om de videomodus te wisselen tussen RGB/Cvbs.
- 
 - Druk tijdens VCD/DVD-weergave op OSD om de huidige tijdaanduiding op te roepen.
- 
 - Druk tijdens VCD/SVCD-weergave op PBC om de modus PBC On of PBC Off te selecteren.
PBC is : playback controle (weergavecontrole) voor het navigeren van de VCD /SVCD
- 
 - Deze toetsen worden gebruikt voor het instellen van de tijd, de titel, het hoofdstuk en de tracknummers.
 - Als een CD, DVD of VCD afgespeeld wordt (met PBC uit), op toetsen 0-10 drukken om een track te selecteren.
- 
 - Als een numeriek item op het scherm wordt aangegeven, op de toetsen 0-10 drukken om het gewenste item te selecteren.
 - Druk tijdens weergave van AVI, DVD, VCD of SVCD op SLOW voor slow motion weergave.
 - Als u op SLOW drukt, vertraagt de weergave tot 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 en 1/7 van de normale snelheid.
 - Druk op PLAY om normale weergave te hervatten.
- 
 - Druk tijdens weergave van AVI, DVD, CD of VCD op PREV om het vorige hoofdstuk, titel, of track af te spelen.
- 
 - Druk tijdens weergave van AVI, DVD, CD of VCD op NEXT om het volgende hoofdstuk, titel, of track af te spelen.
- 
 - Door de REPEAT toets herhaaldelijk in te drukken verandert de herhaalmodus.
Tijdens weergave van VCD, CD, AVI zijn er drie standen: Eenmalig herhalen, Alles herhalen, en Uit.
Tijdens weergave van AVI/DVD zijn er drie standen: herhaal hoofdstuk, herhaal titel, en Uit.
Opmerking: Tijdens weergave van VCD moet de PBC-modus op Uit zijn gezet.
- 
 - Druk tijdens weergave op A-B om punt A te selecteren.
 - Nogmaals indrukken om punt B te selecteren. De speler herhaalt het segment van A tot B automatisch.
 - Druk een derde keer op A-B om herhalen van A-B uit te schakelen en de punten A en B te wissen.
 - Opmerking: tijdens AVI/ CD/ VCD/ SVCD weergave moeten punten A en B binnen hetzelfde track zijn.
 - Tijdens weergave van AVI/ DVD kunnen punten A en B in verschillende hoofdstukken geselecteerd worden.
- 
 - Tijdens AVI, DVD, CD of VCD weergave op REV drukken om de disk met 2, 4, 8 en 20 keer de snelheid terug te spoelen.
 - Druk op PLAY om normale weergave te hervatten.
- 
 - Druk tijdens weergave van AVI/ DVD, CD of VCD op FWD om door te spoelen. De disk met 2, 4, 8 en 20 keer de snelheid.
 - Druk op PLAY om normale weergave te hervatten.

BEDIENING AFSTANDSBEDIENING

MUTE

Druk op MUTE om het geluid te dempen.

Druk nogmaals op MUTE om het geluid weer normaal weer te geven.

R/L

Druk tijdens het afspelen van een VCD/SVCD herhaaldelijk op R/L om het uitgangskanaal voor het geluid te selecteren: Mono Links / Mono Rechts / Mix-Mono / Stereo.

CLEAR

Druk CLEAR om de ingevoerde nummers te wissen.

Druk eenmaal om een cijfer te wissen; houd de toets ingedrukt om alle cijfers te wissen.

PLAY/PAUSE

Druk tijdens het weergeven op PAUSE om het afspelen te pauzeren.

Druk op PLAY om normaal afspelen te hervatten.

STOP

Druk tijdens het afspelen eenmaal op STOP om het afspelen te stoppen, maar het punt waarop wordt gestopt vast te houden.

Druk op PLAY om het afspelen te hervatten vanaf het punt waar u op STOP hebt gedrukt.

Druk tweemaal op STOP om het afspelen volledig te stoppen.

RETURN

Als PCB tijdens het weergeven aan is, druk dan RETURN om terug te keren naar het hoofdmenu.

Druk nogmaals om het afspelen te hervatten. Deze functie is alleen beschikbaar voor VCD/DVD.

ZOOM

Druk tijdens het afspelen van VCD/SVCD/DVD/AVI herhaaldelijk op ZOOM om het beeld als volgt te vergroten: 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4.

Met deze functie kunt u zowel in- als uitzoomen.

SETUP

Druk de SETUP-toets op de afstandsbediening om naar het installatiemenu te gaan. Het installatiemenu is een menu met meerdere niveaus.

Gebruik de toetsen▼ en▲ om de gewenste menu-optie te selecteren.

Gebruik de toetsen◀ en▶ om terug te keren naar het vorige menuniveau of naar het volgende menuniveau te gaan.

Druk de ENTER-toets om de selectie te bevestigen.

Druk de SETUP-toets om de installatie te verlaten.

VOL

Druk VOL + om het volume te verhogen.

Druk VOL - om het volume te verlagen.

ANGLE

Druk tijdens het afspelen van een DVD op ANGLE om scènes onder verschillende camerahoeken te bekijken.

Druk herhaaldelijk op ANGLE om van de ene camerahoek naar de andere te gaan.

Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de disc.

BEDIENING AFSTANDBEDIENING

SUBTITLE

Druk tijdens het afspelen van een DVD, herhaaldelijk op SUBTITLE om te kiezen uit maximaal 32 talen voor ondertiteling.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de disc (de talen verschillen).

LANGUAGE

Druk tijdens het afspelen van een DVD herhaaldelijk op LANGUAGE om te kiezen uit maximaal 11 talen/formaten voor het geluid.
Druk hier tijdens het afspelen van een SVCD herhaaldelijk op om te kiezen uit maximaal 4 talen/formaten voor het geluid.
Opmerking: Deze functie is afhankelijk van de talen op de disc.

GOTO

Druk tijdens het afspelen van AVI/DVD of VCD op GO TO om het menu als volgt weer te laten geven:

DVD: TT --/-- CH: --/--
TT --/-- TIME: : :
CH --/-- TIME: : :

Gebruik ◀ of ▶ om het menu te selecteren, druk dan op "enter" en voer de gewenste titel en tijd en het gewenste hoofdstuk in.

VCD: DISC GOTO -- / --
TRACK GOTO -- : --
SELECT TRACK -- / --

Gebruik de numerieke toetsen om de gewenste tijd van de disc of het nummer, of het gewenste nummer in te voeren, en druk dan ENTER om de invoer te bevestigen.

Opmerking:

- 1) Nummer: voor een exact nummer op de disc.
- 2) Tijd disc: voor de exacte tijd op de disc.
- 3) Tijd nummer: voor de exacte tijd in het nummer.

PROG

Druk tijdens het afspelen van een DVD of VCD op PROG om naar het programmeermenu te gaan. Programmeer dan de door u gewenste nummers.
Deze functie is niet beschikbaar voor MP4.

HDMI-functie

Druk de SETUP-toets op de afstandsbediening en selecteer de optie "Video". Druk dan de NEER toets en selecteer "Resolution". Er verschijnen verschillende HD resoluties waar u uit kunt kiezen. Gebruik de toetsen rechts en OP/NEER en druk de "ENTER"-toets om de keuze te bevestigen.
Verplaats de cursor naar "HDMI Setup" in het menu "Video". U kunt vervolgens kiezen om de HDMI-functie in of uit te schakelen; druk op ENTER-toets om de keuze te bevestigen.

USB-functie

USB

Gebruik deze toets om de DVD of USB Stand in te stellen

Alleen disc:

Als u alleen maar DISCs afspeelt (maar niet via USB), zal het apparaat de disc automatisch afspelen zodra u hem hebt ingevoerd.

Alleen USB:

Als u alleen maar via USB afspeelt (maar geen discs), zal het apparaat automatisch via de USB afspelen zodra u een USB apparaat aansluit op de USB-poort.

DISC/USB beide:

Als u een disc in de lade plaatst en daarna een USB-apparaat op de USB-poort aansluit, zal het apparaat de DISC met prioriteit afspelen.

Als u om wilt schakelen naar het afspelen via USB, druk dan de 'USB'-toets op de afstandsbediening, waarna het apparaat het USB-apparaat zal herkennen en afspelen.

Als u om wilt schakelen naar het afspelen via USB, druk dan de 'USB'-toets op de afstandsbediening, waarna het apparaat het USB-apparaat zal herkennen en afspelen.

Opmerking: Bij de elektrostatische ontladingstest (ESD) volgens EN61000 werd ontdekt dat het noodzakelijk is om het apparaat handmatig (door middel van de AAN-UIT schakelaar) uit en weer in te schakelen, om het normale gebruik na de test te kunnen hervatten.

PROBLEEMOPLOSSING

DE AFSTANDSBEDIENING WERKT NIET GOED OF HELEMAAL NIET

Controleer de batterijen van de afstandsbediening en zorg ervoor dat ze vol zijn en goed contact maken.
Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor van de speler.
Controleer of er zich obstakels tussen de afstandsbediening en de IR-sensor bevinden.

ABNORMAAL FUNCTIONEREN

Schakel het apparaat uit en schakel het weer in.

DE DISC WORDT IN HET VAK VERGRENDELD

De disc kan niet uit het vak worden gehaald als de speler afspeelt, dus u dient het apparaat uit en weer in te schakelen en onmiddellijk daarna op de OPEN/CLOSE toets te drukken om het vak te openen.

Soort Disc	DVD/VCD/HDVD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak Foto CD	Frequentiebereik	CD: 4Hz 20KHz (EIA) DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
Videoformaat	AVI	S/N Radio	> 92dB
		THV	< 0,04%
Audio Format	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3		
Signaaluitgang	Kleursysteem: PAL/NTSC/MULTI Geluidssysteem: AC-3 Digitale uitgang Audio DAC 16bit/48KHz Video-uitgang: 1 Vpp (bij 75 Ohm) Audio-uitgang: 2 Vpp	Uitgangsaansluitingen	HDMI-aansluiting 1X Video -uitgang 1X 2.0 kanalen uitgang 1X coaxiaal uitgang 1X
		Voedingsaansluiting	AC100-240V ~ 50/60Hz 15W
		Afmetingen	Afmetingen behuizing: B320×D205×H48mm Netto gewicht: 1.07 KG

Vennigst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVERETT DENVER A/S



DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettside: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: DVH-1245 MK3/ DVH-1245 MK3UK og gå til siden.

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

