



INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVH-1245 MK3
DVH-1245 MK3UK



WAŻNE
PROSZĘ PRZECZYTAĆ TĘ
INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ
DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU.

www.denver.eu

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Z uwagi na własne bezpieczeństwo, proszę przeczytać niniejsze instrukcje przed użyciem urządzenia instrukcję i zachować do przyszłego użytku.


Proszę skrupulatnie stosować się do ostrzeżeń, zaleceń i instrukcji dotyczących urządzenia i jego działania.

INSTALACJA


Woda i wilgoć - nie używać zasilanych urządzeń w pobliżu wody - np. blisko wanny, zlewu, zlewozmywaka, lub rur pralki, w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu, itp.



Gorąco - Proszę nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejnika lub źródeł ciepła, lub tam gdzie jest bezpośrednie nasłonecznienie.

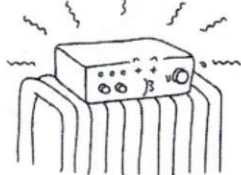


Wentylacja - szczeliny i otwory w obudowie służą do zapewnienia koniecznej wentylacji. Dla zapewnienia niezawodnego działania i ochrony przed przegrzaniem, te szczeliny i otwory muszą być zawsze drożne i nie mogą być przykryte.
- Proszę nigdy nie przykrywać ich serwetką lub innym materiałem.




- Proszę nigdy nie blokować szczelin i otworów, przez położenie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub innej podobnej powierzchni.



- Proszę nigdy nie stawiać urządzenia w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki, lub wewnątrz w szafkach, jeśli nie zapewniają one odpowiedniej wentylacji.



Otoczenie - Proszę nie stawiać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, statywie, wsporniku lub stole. Spadające urządzenie może spowodować poważne urazy dzieci lub dorosłych i poważne szkody sprzętu. Proszę używać tylko zalecanego wózka, stojaka, statywu, wspornika lub stołu.

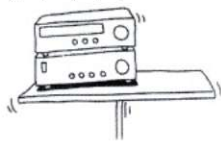

- Urządzenie w połączeniu z wózkiem muszą być przemieszczane ostrożnie. Gwałtowne zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się urządzenia wraz z wózkiem.



Mocowanie na ścianie lub podsuftowe - jeśli urządzenie może być mocowane do ściany lub sufitu, to proszę je mocować tylko w zalecany sposób.

USE

Zasilanie - Urządzenie powinno być zasilane tylko z takiego źródła jakie jest podane na tabliczce znamionowej. Jeśli nie jesteś pewien rodzaju zasilania elektrycznego dostarczanego do domu, to zapytaj sprzedawcę lub lokalny zakład energetyczny. Urządzenia zasilane z baterii - sprawdź w instrukcji obsługi.




Uziemienie lub biegunowość - to urządzenie jest wyposażone w sznur zasilający ze spolaryzowaną wtyczką AC (wtyczkę mającą jeden wtyk szerszy niż drugi) albo we wtyczkę dwuprzewodową z uziemieniem. Proszę przestrzegać poniższych wskazówek:


- Dla urządzeń ze spolaryzowaną wtyczką: Taka wtyczka pasuje do gniazdka gdy jest włożona jednoznacznie. Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa. Jeśli nie udaje się wtyczki włożyć w pełni do gniazdka to proszę spróbować ją włożyć odwrotnie. Jeśli nadal wtyczka nie daje się włożyć, to proszę skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka. Ze względów bezpieczeństwa proszę nie wpychać wtyczki z nadmierną siłą.



Przeciążenia - Proszę nie przeciążać gniazdek zasilania, przedłużaczy lub adapterów, poza ich obciążalność znamionową, bo może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.



Przy nie używaniu urządzenia przez dłuższy czas proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Rozłączając sznur proszę go ciągnąć chwytając za wtyczkę. Proszę nigdy nie ciągnąć za sznur.

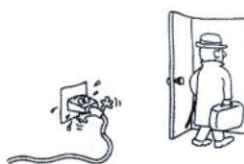

Ochrona kabla zasilania - kabel zasilania należy układać tak, aby nie można było po nim chodzić ani nie powinien być przygnieciony przedmiotami kładzionymi na niego lub przy nich, a szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczki, przyłącza i miejsca, gdzie kabel wychodzi z urządzenia.



Burze - aby dodatkowo chronić urządzenie w czasie burzy lub kiedy jest pozostawione bez nadzoru i nieużywane przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i odłączyć antenę lub kable.

Zapewni to ochronę przed uszkodzeniem z powodu burz lub nagłych wzrostów zasilania. Czyszczenie - Przed czyszczeniem lub wycieraniem urządzenia należy wyłączyć je z gniazdka ściennego. Nie używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Należy użyć ściereczki lekko zwilżonej wodą do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia. Urządzenie należy czyścić tylko zgodnie z zaleceniami.



Przedstawianie się przedmiotów i płynów - nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów w urządzenie przez otwory, ponieważ mogą dotknąć niebezpiecznych punktów zasilania lub spowodować zwarcie części, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia elektrycznego. Nigdy nie rozlewać płynów na urządzenie.



ANTENY


Uziemienie anteny zewnętrznej – jeśli zamontowany jest system kabli lub antena zewnętrzna, należy przestrzegać poniższych środków ostrożności.

System anteny zewnętrznej nie może znajdować się w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub innych obwodów oświetlenia elektrycznego lub zasilania, ani też w miejscach, gdzie może zetknąć się z takimi liniami energetycznymi lub obwodami.

PODCZAS INSTALOWANIA SYSTEMU ANTENY ZEWNĘTRZNEJ NALEŻY ZACHOWAĆ NADZWYCZAJNĄ OSTROŻNOŚĆ, ABY NIE DOTKNAĆ LINII ZASILANIA ALBO OBWODÓW, PONIEWAŻ TAKI KONTAKT MOŻE MIEĆ BARDZO Poważne skutki.

Należy się upewnić, że system anteny jest uziemiony, dzięki czemu można zapewnić ochronę przeciwko niespodziewanym wzrostom napięcia i nagromadzeniu ładunków elektrostatycznych. W rozdziale 810 NEC znajdują się informacje dotyczące prawidłowego uziemiania masztów i instalacji podpierających, uziemienia przewodu wejściowego do urządzenia neutralizującego ładunki, rozmiarów przewodów uziemiających, położenia urządzenia neutralizującego ładunki, podłączenia do elektrod uziemiających oraz wymagań dotyczących elektrody uziemiającej.

Uziemienie anteny zgodnie z NEC

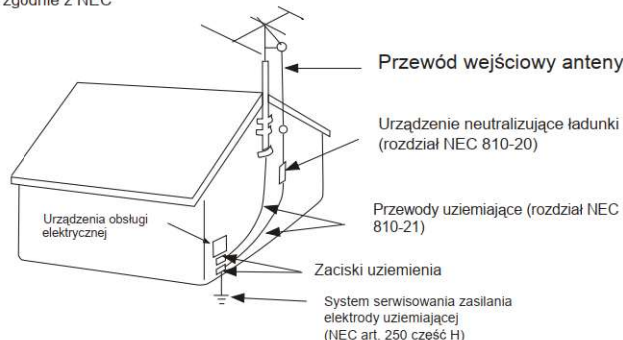

SERWISOWANIE

NEC-NATIONAL ELECTRICAL CODE

Uszkodzenie wymagające serwisowania – wyłączyć urządzenie z gniazdka i zlecić serwisowanie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu zgodnie z poniższymi warunkami:

- Gdy przewód lub wtyczka zasilania są uszkodzone bądź postrzępione.



- Jeśli na urządzenie rozlała się woda lub spadły na niego przedmioty.



- Jeśli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody.




- Urządzenie nie działa normalnie lub wykazuje znaczące zmiany sprawności.
- Wskazuje to na konieczność serwisowania



- Jeśli urządzenie nie działa normalnie według instrukcji obsługi, należy regulować tylko te elementy obsługi, które zostały wymienione w instrukcji obsługi. Niewłaściwa regulacja innych elementów obsługi może spowodować uszkodzenia i często będzie później wymagana intensywna praca wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego działania urządzenia.



- Jeśli urządzenie doznało silnych wstrząsów po upadku lub w razie uszkodzenia obudowy.

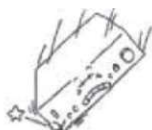

Serwisowanie – nie można próbować samodzielnego serwisowania urządzenia, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narażać użytkownika na kontakt z niebezpiecznym napięciem lub innymi zagrożeniami. Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.



Części zamienne – jeśli konieczne są części zamienne, należy się upewnić, że technik serwisowy użył części zamiennych, które mają taką samą charakterystykę jak części oryginalne. Niezatwierdzone części zamienne mogą spowodować pożar, porażenie elektryczne lub inne zagrożenia.

Kontrola bezpieczeństwa – po zakończeniu serwisowania lub napraw urządzenia należy poprosić technika serwisowego o wykonanie rutynowych kontroli bezpieczeństwa (jak wymieniono) w celu sprawdzenia czy urządzenie jest w stanie bezpiecznym do pracy.



1. Nie wolno instalować tego urządzenia w miejscach zamkniętych lub zabudowanych, takich jak regały lub podobne sprzęty, a ponadto należy zapewnić dobre warunki do wentylacji. Nie wolno utrudniać wentylacji poprzez zasłanianie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony, itd. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, minimalna odległość innych przedmiotów od urządzenia powinna wynosić 10 cm.

2. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, nie wolno narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Na urządzenie nie może kapać ani tryskać woda, nie można również na nim ustawiać przedmiotów z płynami, na przykład wazonów.

3. OSTRZEŻENIE: Nie wolno narażać baterii na działanie wysokich temperatur, takich jak słońce, ogień, itp.

4. OSTRZEŻENIE: Wtyczka zasilania używana jest jako urządzenie rozłączające i w związku z tym powinna być sprawna.

5. Istnieje niewidzialne promieniowanie laserowe po otwarciu i pokonaniu blokad. Unikaj wystawienia się na promieniowanie.

6. Właściwa likwidacja produktu Ten znak wskazuje, że na terenie UE, produkt nie powinien być wyrzucany z odpadami domowymi. W celu zapobieżenia zagrożeniu środowiska lub zdrowia ludzi niekontrolowanym wyrzucaniem odpadów, należy je poddać recyklingowi wspierającemu wtórne użycie surowców. Aby pozbyć się urządzenia, proszę przekazać je do systemu zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, tam gdzie produkt był kupiony. Może on przejąć produkt w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

CLASS 1 LASER PRODUCT


UWAGA: Ten symbol wskazuje, że to urządzenie jest produktem laserowym klasy 1.

- Nie próbować zdejmowania pokryw i nie patrzeć na promienie lasera.
- Nigdy nie dotykać soczewek lasera wewnątrz przedziału.

RYSUNEK PŁYTY CZOŁOWEJ I TYLNEJ


PANEL PRZEDNI

Płyta czołowa odtwarzacza DVD

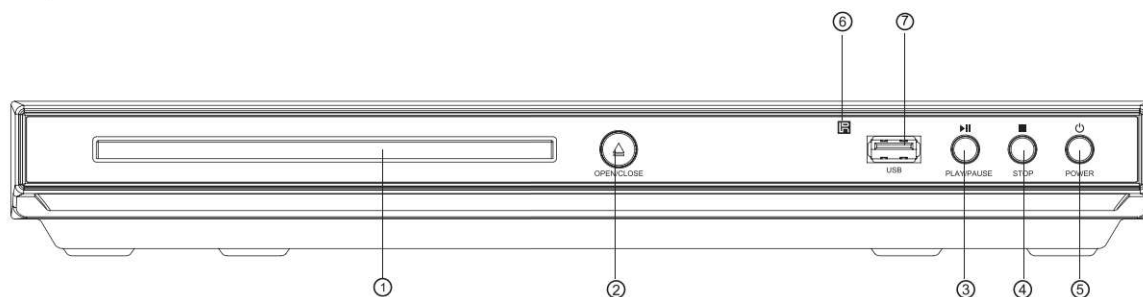

- | | |
|------------------------|------------------|
| ① KLAPA CD | ⑤ GOTOWOŚĆ |
| ② OTWIERANIE/ZAMYKANIE | ⑥ CZUJNIK PILOTA |
| ③ ODTWARZANIE/PAUZA | ⑦ USB |
| ④ STOP | |

Płyta tylna odtwarzacza DVD

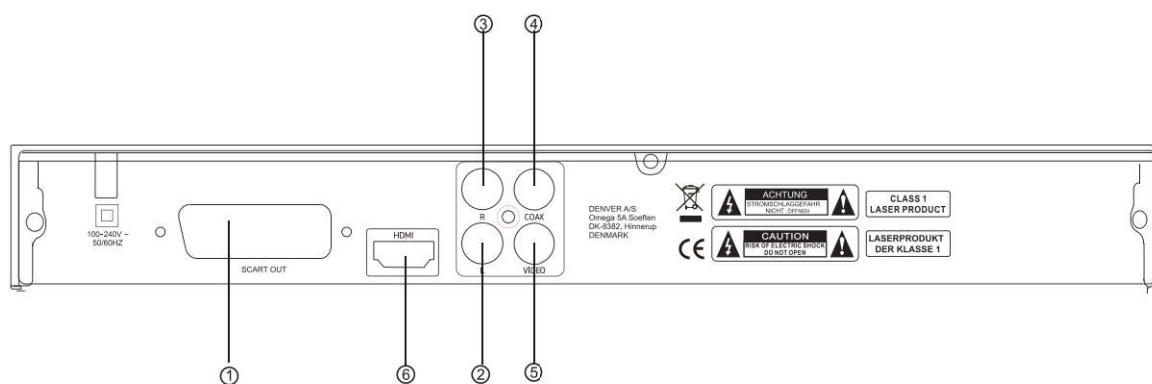

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Gniazdo wyjściowe SCART | 4. Gniazdo wyjściowe KONCENTRYCZNE sygnału cyfrowego |
| 2. Gniazdo wyjściowe LEWE | 5. Gniazdo wyjściowe WIDEO |
| 3. Gniazdo wyjściowe PRAWO | 6. Gniazdo wyjściowe HDMI |

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- Używając go proszę go kierować bezpośrednio na czujnik podczerwieni (o kącie widzenia 45 stopni)
- Nie należy pilota umieszczać w pobliżu miejsca o wysokiej temperaturze lub z dużą wilgotnością
- Na pilocie nie stawiać naczyń z wodą lub innych przedmiotów
- Nie mieszać nowych baterii ze starymi lub baterii różnego typu
- Jeśli pilot nie działa lub działa słabo, to proszę wymienić baterie
- Ustaw „Kontrola rodzicielska” w „Parametrach”, naciśnij „Enter” i wprowadź kod 8888 (oryginalny kod fabryczny to 8888). Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu kodu naciśnij „KONTROLA RODZICIELSKA” i wybierz żądane parametry. Przejdź poniżej do „USTAW HASŁO”, naciśnij Enter i wprowadź kod „8888”, następnie wprowadź nowy kod w „USTAW HASŁO”, wprowadź kod ponownie i zatwierdź. Funkcja „KONTROLA RODZICIELSKA” działa.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- 
 - W trakcie odtwarzania, naciśnąć POWER, aby zatrzymać odtwarzacz i wyłączyć zasilanie.
- 
 - Aby otworzyć kieszeń płyty, naciśnij OPEN/CLOSE.
Aby zamknąć kieszeń płyty, ponownie naciśnij OPEN/CLOSE.
- 
 - Podczas odtwarzania DVD naciśnij TITLE, aby wyświetlić menu tytułów DVD lub odtworzyć pierwszy tytuł.
Uwaga: ta funkcja zależy od płyty.
- 
 - W trakcie odtwarzania DVD, naciśnąć MENU w celu wyświetlenia menu dysku dla aktualnego tytułu.
Uwaga: Ta funkcja jest zależna od dysku.
- 
 - W trybie zatrzymania naciśnij ten przycisk, aby przełączyć wideo RGB/Cvbs.
- 
 - W trakcie odtwarzania DVD, naciśnąć OSD dla wyświetlenia odczytu licznika czasu, jak niżej.
- 
 - W trakcie odtwarzania VCD/SVCD, naciśnąć PBC dla wybrania trybu PBC On (włączony) lub PBC Off (wyłączony).
PBC to: sterowanie odtwarzania używane do obsługi VCD/SVCD.
- 
 - Klawisze te są używane do wprowadzania czasu, jak również numerów tytułu, rozdziału i ścieżki.
W trakcie odtwarzania CD, DVD, lub VCD (z wyłączonym PBC), dla bezpośredniego wyboru ścieżki naciśnąć jeden z klawiszy 0 - 10.
Jeśli na ekranie wyświetlana jest jakaś numerowana pozycja to naciśnięcie jeden z klawiszy 0 - 10 ją wybiera.
- 
 - Dla zwolnionego odtwarzania AVI, DVD, VCD lub SVCD, naciśnąć SLOW.
Po naciśnięciu SLOW, dysk będzie odtwarzał z szybkością 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 prędkości normalnej. Dla powrotu do normalnej prędkości naciśnąć PLAY.
- 
 - By odtworzyć poprzedni rozdział, tytuł lub ścieżkę, w trakcie odtwarzania AVI, DVD, CD lub VCD, naciśnąć PREV.
- 
 - By odtworzyć następny rozdział, tytuł lub ścieżkę, w trakcie odtwarzania AVI, DVD, CD lub VCD, naciśnąć NEXT.
- 
 - Każde wciśnięcie przycisku REPEAT zmieni tryb powtarzania.
Podczas odtwarzania VCD, CD są trzy tryby: powtórz pojedynczy, powtórz wszystko i wyłącz.
Podczas odtwarzania AVI/DVD są trzy tryby: powtórz rozdział, powtórz tytuł i wyłącz. Uwaga: W trakcie odtwarzania VCD, tryb PBC musi być wyłączony.
- 
 - W trakcie odtwarzania, naciśnąć A-B dla wyboru punktu A.
Naciśnąć powtórnie dla wyboru punktu B. Odtwarzacz zacznie odtwarzać fragment automatycznie od czasu A do B.
Naciśnięcie A - B po raz trzeci skasuje powtarzanie A-B i skasuje punkty A i B.
Uwaga: W trakcie odtwarzania CD/VCD/SVCD, punkty A i B muszą znajdować się na tej samej ścieżce.
W trakcie odtwarzania AVI, DVD, punkty A i B mogą być wybrane z różnych rozdziałów.
- 
 - Podczas odtwarzania AVI/DVD, CD lub VCD naciśnij REV, aby cofnąć.
Płyta pracuje z prędkością szybszą o 2, 4, 8 i 20 razy.
Dla powrotu do normalnej prędkości naciśnąć PLAY.
- 
 - Podczas odtwarzania AVI/DVD, CD lub VCD naciśnij FWD, aby przewijać do przodu. Płyta pracuje z prędkością szybszą o 2, 4, 8 i 20 razy.
Dla powrotu do normalnej prędkości naciśnąć PLAY.

DZIAŁANIE PILOTA

MUTE

Nacisnąć MUTE, by wyłączyć dźwięk.

Powtórne naciśnięcie MUTE przywraca ustawioną głośność.

L/R

W trakcie odtwarzania VCD/SVCD, kolejne naciśnięcie L/R wybiera kanał wyjścia audio: Mono lewy / Mono prawy / Mieszany-mono / Stereo.

CLEAR

Naciśnięcie CLEAR kasuje wprowadzoną cyfrę.

Nacisnąć raz dla usunięcia jednej cyfry, nacisnąć i przytrzymać dla usunięcia wszystkich.

PLAY/PAUSE

Naciśnięcie PAUSE w trakcie odtwarzania powoduje przerwę w odtwarzaniu.

Naciśnij PLAY, aby kontynuować normalne odtwarzanie.

STOP

Pojedyncze naciśnięcie STOP powoduje zatrzymanie i przytrzymanie odtwarzania.

Naciśnięcie PLAY wznowia odtwarzanie od czasu wciśnięcia STOP.

Dwukrotne naciśnięcie STOP całkowicie zatrzymuje odtwarzanie.

RETURN

Jeśli wyświetla się włączony tryb PCB, naciśnięcie RETURN powoduje powrót do głównego menu. Należy nacisnąć ponownie, aby kontynuować odtwarzanie. Ta funkcja jest dostępna tylko dla VCD/DVD.

ZOOM

W trakcie odtwarzania VCD/SVCD/DVD/AVI, naciśnięcie ZOOM powiększa obraz następująco:

2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4 Ta funkcja może powiększać, może też pomniejszać.

SETUP

Należy nacisnąć SETUP na pilocie, aby przejść do menu konfiguracji. Menu konfiguracji jest wielopoziomowe. Przyciskami ▼ lub ▲ wybiera się potrzebną opcję menu.

Przyciskami ◀ i ▶ można wrócić do poprzedniego poziomu menu lub przejść do następnego poziomu menu.

Nacisnąć przycisk ENTER, by potwierdzić wybór.

Aby opuścić menu ustawień proszę nacisnąć przycisk SETUP.

VOL

Zwiększenie głośności naciśnięciem VOL +.

Zmniejszenie głośności naciśnięciem VOL -.

ANGLE

Aby oglądać sceny z różnych kątów widzenia kamery należy nacisnąć ANGLE.

Kolejne naciśnięcie ANGLE zmienia kąt kamery na następny.

Uwaga: Ta funkcja zależy od dysku.

DZIAŁANIE PILOTA

SUBTITLE

Podczas odtwarzania DVD,
Należy naciskać SUBTITLE, aby wybrać jeden język
podpisów z maksymalnie 32.
Uwaga: Ta funkcja zależy od języków dostępnych na
dysku (języki mogą się zmieniać).

LANGUAGE

Kolejne naciskanie LANGUAGE umożliwia wybór do
11 języków / formatów audio w trakcie odtwarzania
DVD. Kolejne naciskanie umożliwia wybór do 4
języków / formatów audio w trakcie odtwarzania
SVCD. Uwaga: Ta funkcja zależy od języków
dostępnych na dysku.

GOTO

Podczas odtwarzania, AVI/DVD, VCD należy nacisnąć GOTO, w menu zostaną wyświetlone następujące informacje:

DVD: TT --/-- CH: --/--
TT --/-- TIME: : :
CH --/-- TIME: : :

Użyć ◀ lub ▶, by wybrać menu, nacisnąć „enter” a następnie wprowadzić tytuł
pożądanego rozdziału.

VCD: DISC GOTO -- / --
TRACK GOTO -- : --
SELECT TRACK -- / --

Użyciem klawisza cyfrowego wprowadza się pożądaną czas lub ścieżkę,
następnie dla potwierdzenia należy nacisnąć ENTER.

Uwaga:

- 1) Ścieżka: dokładna ścieżka na dysku.
- 2) Czas dysku: dokładny czas na dysku.
- 3) Czas ścieżki: dokładny czas ścieżki.

PROG

Naciśnięcie PROG wywołuje menu programowania odczytu DVD i VCD, następnie można zaprogramować pożądane
utwory.

Ta funkcja nie jest dostępna dla MP4.

Funkcja HDMI

Nacisnąć przycisk SETUP na pilocie, wybrać opcję „VIDEO”, następnie przyciskiem kierunkowym w dół wybrać
„Resolution”. Pojawią się do wyboru różne rozdzielczości HD, należy nacisnąć prawy przycisk kierunkowy oraz
UP/DOWN, a następnie ENTER, aby potwierdzić.

Przesunąć kursor na „HDMI Setup” z opcji „VIDEO”, następnie można wybrać włączenie lub wyłączenie funkcji
HDMI i potwierdzić przyciskiem ENTER.

Funkcja USB

USB

Tym przyciskiem konfiguruje się tryb DISC, USB

Tylko płyta:

Jeśli odtwarzana jest tylko płyta (bez USB), po włożeniu płyty do kieszeni urządzenie rozpocznie odtwarzanie
automatycznie.

Tylko USB:

Jeśli odtwarzanie jest tylko z USB (bez płyty), po włożeniu USB do portu urządzenie rozpocznie automatycznie
odtwarzanie z USB.

Płyta i USB jednocześnie:

Po włożeniu płyty do kieszeni i jednoczesnym włożeniu USB do portu, urządzenie rozpocznie odtwarzanie od płyty.

Aby przełączyć na odtwarzanie z USB, należy nacisnąć przycisk USB na pilocie. Urządzenie rozpozna i odczyta
USB.

Aby przełączyć odtwarzanie z płyty na USB, należy ponownie nacisnąć przycisk USB na pilocie. Urządzenie wróci
do odczytu płyty.

Uwaga: W trakcie testu wyładowania elektrostatycznego (ESD) wg EN61000, stwierdzono, że potrzebna jest
interwencja ręczna (włączenie przycisku zasilania ON/OFF), by wznowić normalne działanie jakie miało miejsce
przed testem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PILOT SŁABO REAGUJE LUB NIE DZIAŁA

Proszę sprawdzić baterie pilota i upewnić się, że działają i mają dobrze przewodzące styki.
Proszę kierować pilota na czujnik podczerwieni w odtwarzaczu.
Proszę sprawdzić, czy nie ma przeszkód w polu widzenia pomiędzy pilotem a czujnikiem podczerwieni.

NIETYPOWE DZIAŁANIE

Proszę wyłączyć zasilanie i włączyć ponownie.

DYSK JEST ZABLOKOWANYW SZUFLADZIE

Dysk nie może być wyjęty z szuflady podczas odczytu odtwarzacza, by go wyjąć trzeba wyłączyć zasilanie, ponownie włączyć i nacisnąć bezpośrednio po tym klawisz OPEN/CLOSE.

Typ dysku	DVD/VCD/HDCCD/CD/DVD±R/RW, AVI, WMA, MP3 Kodak Picture CD	Charakterystyka częstotliwościowa	CD: 4Hz 20KHz (EIA) DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
Format wideo	AVI	Stosunek Sygnał/Szum	> 92dB
Format audio	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	THD (zniekształcenia nieliniowe)	< 0,04%
Wyjście sygnału	System TV kolorowej: PAL/NTSC/MULTI System audio: AC-3 Wyjście cyfrowe Audio DAC 16bit/48KHz Wyjście wideo: 1 Vpp (na 75 ohm) Wyjście audio: 2 Vpp	Terminale wyjścia	Wyjście HDMI X1 Wyjście Video X1 Wyjście 2.0ch X1 Wyjście współosiowy X1
		Wejście zasilania	AC100-240V~50/60Hz 15W
		Wymiary	Wymiary obudowy: SZ 320 × G 205 × W 48mm Masa netto: 1.07KG

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: DVH-1245 MK3/DVH-1245 MK3UK i przejdź do strony.



DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

