



PMO-15604

denver.eu

Jan. 2026



Informations sur la sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.


1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
2. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne mâchent ou n'avalent les pièces.
3. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement du produit.
4. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
5. Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que tous les câbles sont correctement branchés.
et le câble d'alimentation n'est pas endommagé. En cas de dommage, veuillez contacter le magasin immédiatement.
6. Ne jamais ouvrir l'appareil. L'appareil peut contenir des pièces sous tension mortelle.
7. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
8. L'adaptateur à branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion. L'adaptateur
Le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Veillez donc à ce qu'il y ait de l'espace autour de la prise de courant pour en faciliter l'accès.

9. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité et à la lumière directe du soleil !

10. N'insérez pas d'objet et ne faites pas couler de liquide dans l'ouverture du boîtier de cet appareil.

11. Afin d'éviter les incendies et autres blessures. Veuillez éteindre l'écran lorsque vous quittez la pièce pour une longue période.

Vue d'ensemble

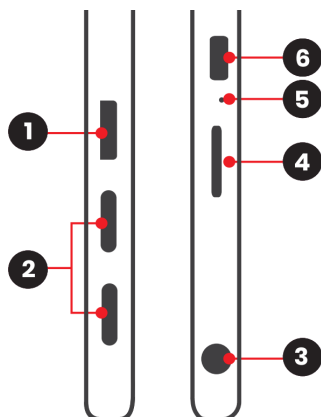

1. Mini HDMI pour l'audio/vidéo.
2. 2x USB type C pour l'alimentation et l'audio/vidéo.
3. Sortie audio pour écouteurs.
4. Touche multifonction. Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de réglage. Dans ce menu, vous pouvez régler la luminosité, l'image, la couleur, etc. Appuyez sur cette touche vers le haut/bas pour naviguer dans le menu. Vous pouvez également l'utiliser pour augmenter ou diminuer le volume.



5. Indicateur lumineux. Lumière bleue - signal reçu.
Lumière rouge - pas de signal reçu.
6. Bouton d'alimentation. Allumer/éteindre l'écran

Connexion des appareils

Il y a deux façons de connecter le moniteur à votre appareil.

1. Connectez le moniteur portable à un ordinateur portable/pc, un téléphone mobile, etc. via l'interface Type-C à l'aide du câble "USB-C à USB-C" fourni.

(Power & video câble)" et connectez l'alimentation au moniteur portable.

2. Connectez le moniteur portable à un PC ou à un autre appareil par l'intermédiaire de l'adaptateur miniature.


Câble HDMI vers HDMI (inclus) et connectez l'adaptateur d'alimentation au port USB de type C du moniteur portable.

Veuillez noter que si vous êtes connecté à un ordinateur portable ou à un téléphone mobile, il se peut que vous n'aurez peut-être besoin que du type USB C (Power/Video), car celui-ci peut alimenter le moniteur portable et transporter le signal audio/vidéo. Cela dépend de votre ordinateur portable ou de votre téléphone. Si cela ne fonctionne pas, vous devez ajouter un adaptateur pour obtenir suffisamment de puissance.


Connexion de votre moniteur

1. Ordinateur portable/PC avec port USB-C


Connectez le câble USB-C à USB-C (Power/Video) entre l'ordinateur portable et le moniteur




Veuillez ajouter un adaptateur d'alimentation si l'écran est noir sans image ou si l'écran clignote.

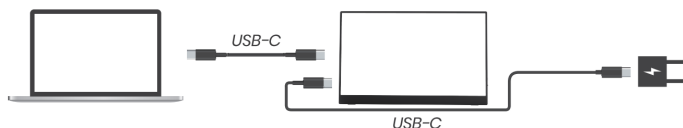

2. Ordinateur portable/PC avec port HDMI




Veuillez ajouter un adaptateur d'alimentation si l'écran est noir sans image ou si l'écran clignote.

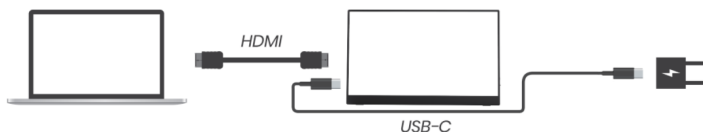


3. Téléphone avec port USB-C

Connectez le câble USB-C à USB-C (Power & video câble) entre le téléphone portable et le moniteur portable.

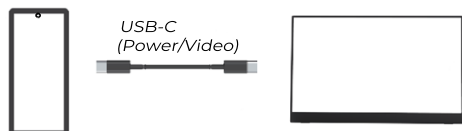

Veuillez ajouter un adaptateur d'alimentation si l'écran est noir sans image ou si l'écran clignote.

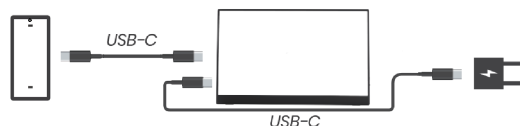


Veuillez noter que certains téléphones ne prennent pas en charge la sortie vidéo à partir de l'USB C. Il s'agit d'une limitation du téléphone et non du moniteur. Par exemple, les modèles Google Pixel ne prennent pas en charge la sortie vidéo.


Les téléphones Android doivent être compatibles MHL pour fonctionner avec ce moniteur.

4. Console de jeux avec USB ou HDMI

Connectez le câble USB-C entre la console de jeu et le moniteur portable, puis le câble USB-C et l'adaptateur.

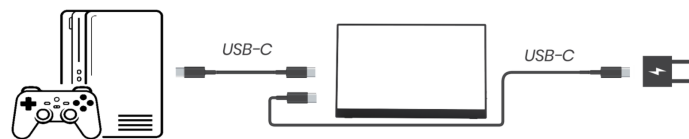

Ou connectez un câble HDMI entre la console de jeu et le moniteur portable, puis le câble et l'adaptateur USB-C.

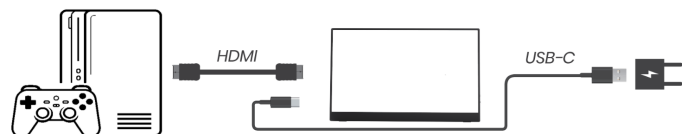

Informations sur l'adaptateur

Nom ou marque	Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd
Numéro du registre du commerce	91441900MA4WE8LG6Q
Adresse du fabricant	No. 001, Area A, 6th Floor, Building B, Lane 3, Lianyan Street, Yanwu Village, Dalingshan Town, Dongguan City
Identifiant du modèle	XY-CU01200500200E02
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	5.0V
Courant de sortie max.	2.0A
Puissance de sortie maximale	10W
Efficacité active moyenne	80.32%
Rendement à faible charge (10 %)	75.7%
Consommation à vide	0.10W

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'alimentation des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : PMO-15604 et accédez à la page.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

