



PMO-15604

denver.eu

Jan. 2026



FR
Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedesdéchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for barn.
2. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger og svelger deler.
3. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under eller over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
4. For å unngå brannfare eller fare for elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.
5. Før du bruker denne enheten, må du sørge for at alle kabler er riktigtilkoblet, og strømkabelen er ikke skadet. Hvis det er noen skade, må du kontakte butikken umiddelbart.
6. Produktet må aldri åpnes. Enheten kan inneholde deler med livsfarlig spenning.
7. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
8. Den direkte pluggbare adapteren brukes som en frakoblingsenhet. Den frakoblingsenheten skal være lett tilgjengelig. Sørg derfor for at det er plass rundt strømuttaket slik at det er lett å komme til.
9. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
10. Ikke sett inn gjenstander eller sprut væske inn i åpningen til kabinettet på denne enheten.
11. For å forhindre brann og andre skader. Vennligst slå av skjermen når du forlater rommet i lengre tid.

Oversikt

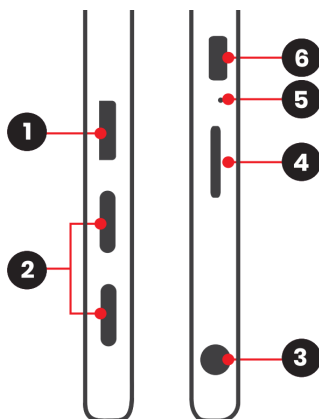

1. Mini HDMI for lyd/video.
2. 2x USB type C for strøm og lyd/video.
3. Lydutgang for øretelefoner.
4. Flerfunksjonstast. Trykk på for å gå til innstillingsmenyen. I denne menyen kan du justere lysstyrke, bilde, farge osv. Trykk denne knappen opp/ned for å navigere i menyen. Eller bare bruk den til å skru opp/ned volumet.



5. Lysindikator. Blått lys - signal mottatt.
Rødt lys - ingen signal mottatt.
6. Av/på-knapp. Slå displayet PÅ/AV

Tilkobling av enhet

Det er to måter å koble skjermen til enheten på.

1. Koble den bærbare skjermen til bærbar PC, mobiltelefon osv. via Type-C-grensesnittet med den medfølgende "USB-C til USB-C"-kabelen (Power & video kabel)" og koble strømforsyningen til den bærbare skjermen.


2. Koble den bærbare skjermen til PC eller annen enhet via Mini-HDMI til HDMI-kabel (inkludert) og koble strømadapteren til USB type C-porten på den bærbare skjermen

Vær oppmerksom på at hvis du er koblet til en bærbar datamaskin eller mobiltelefon, trenger du kanskje bare USB type C (Power/Video), da denne kan slå på den bærbare skjermen og transportere lyd- /videosignaler. Dette avhenger av den bærbare datamaskinen eller telefonen. Hvis dette ikke fungerer, må du legge til en adapter for å få nok strøm.


Koble til skjermen

1. Bærbar PC med USB-C-port


Koble en USB-C til USB-C (Power/Video) mellom den bærbare datamaskinen og den bærbare skjermen.




Legg til strømadapter hvis skjermen er svart uten bilde eller hvis skjermen blinker av/på.

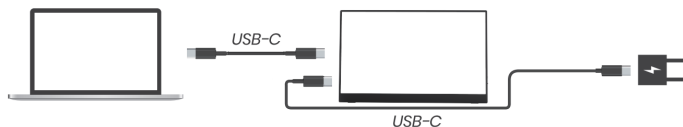

2. Bærbar PC med HDMI-port




Legg til strømadapter hvis skjermen er svart uten bilde eller hvis skjermen blinker av/på.

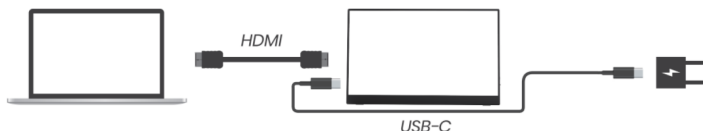


3. Telefon med USB-C-port

Koble en USB-C til USB-C (Power & video kabel) mellom mobiltelefonen og den bærbare skjermen.

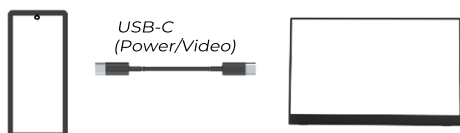

Legg til strømadapter hvis skjermen er svart uten bilde eller hvis skjermen blinker av/på.

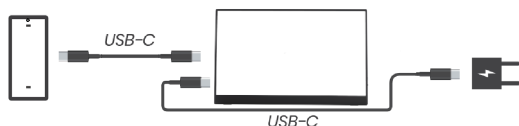


Vær oppmerksom på at enkelte telefoner ikke støtter videoutgang fra USB C. Dette er en begrensning på telefonen, ikke på skjermen. For eksempel støtter ikke Google Pixel-modeller videoutgang.

Android-telefoner må være MHL-kompatible for å fungere med denne skjermen.

4. Spillkonsoll med USB eller HDMI

Koble USB-C-kabelen mellom spillkonsollen og den bærbare skjermen, og deretter USB-C-kabelen og adapteren.

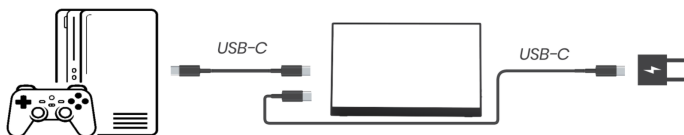

Eller koble HDMI-kabelen mellom spillkonsollen og den bærbare skjermen, og deretter USB-C-kabelen og adapteren.



Informasjon om adapteren

Navn eller varemerke	Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd
Handelsregisternummer	91441900MA4WE8LG6Q
Produsentens adresse	No. 001, Area A, 6th Floor, Building B, Lane 3, Lianyan Street, Yanwu Village, Dalingshan Town, Dongguan City
Modellidentifikator	XY-CU01200500200E02
Inngangsspenning	100-240V
Inngangsfrekvens	50/60Hz
Utgangsspenning	5.0V
Maks. utgangsstrøm	2.0A
Maks. utgangseffekt	10W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	80.32%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %)	75.7%
Strømforbruk uten belastning	0.10W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: PMO-15604 og gå til siden.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

