



PMO-15604

denver.eu

Jan. 2026




Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto.


1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar mastigar e engolir as peças.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
4. Para evitar o risco de incêndio ou de choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.
5. Antes de utilizar este dispositivo, certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados.
ligado, e o cabo de alimentação não está danificado. Se houver algum dano, contacte imediatamente a loja.
6. Nunca abrir o produto. O aparelho pode conter peças com tensão perigosa.
7. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
8. O adaptador de encaixe direto é utilizado como dispositivo de desconexão. O
O dispositivo de corte deve permanecer facilmente acionável. Por isso, certifique-se de que existe espaço à volta da tomada eléctrica para facilitar o acesso.

9. Não expor ao calor, à água, à humidade e à luz solar direta!
10. Não introduza qualquer objeto ou salpique qualquer líquido na abertura do armário deste aparelho.
11. Para evitar incêndios e outros ferimentos. Por favor, desligue o ecrã quando sair da sala durante um longo período de tempo.

Visão geral

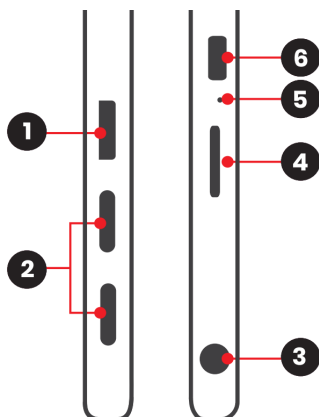

1. Mini HDMI para áudio/vídeo.
2. 2x USB tipo C para alimentação e áudio/vídeo.
3. Saída de áudio para auscultadores.
4. Tecla multifunções. Prima para aceder ao menu de configuração. Neste menu, pode ajustar o brilho, a imagem, a cor, etc. Prima este botão para cima/baixo para navegar no menu. Ou utilize-o simplesmente para aumentar ou diminuir o volume.

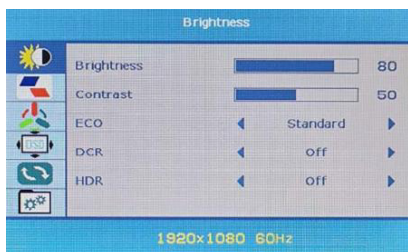

5. Indicador luminoso. Luz azul - sinal recebido.
Luz vermelha - nenhum sinal recebido.
6. Botão de alimentação. Ligar/desligar o ecrã

Ligação do dispositivo

Existem 2 formas de ligar o monitor ao seu dispositivo.

1. Ligue o monitor portátil ao computador portátil/pc, telemóvel, etc. através da interface Tipo C com o "cabo USB-C para USB-C" incluído(Power & video cabo)" e ligar a fonte de alimentação ao monitor portátil.


2. Ligue o monitor portátil ao PC ou a outro dispositivo através do conector Mini-Cabo HDMI para HDMI (incluído) e ligar o adaptador de corrente à porta USB tipo C do monitor portátil.

Tenha em atenção que, se estiver ligado a um computador portátil/pc ou telemóvel, pode ser que precise apenas do USB tipo C (Power/Video) ligado, uma vez que este pode ligar o monitor portátil e transportar o sinal de áudio/vídeo. Isto depende do seu computador portátil ou telemóvel. Se isto não funcionar, é necessário adicionar um adaptador para obter energia suficiente.


Ligar o monitor

1. Computador portátil/PC com porta USB-C


Ligar o cabo USB-C a USB-C (Power/Video) entre o computador portátil e o monitor portátil.




Adicione o adaptador de corrente se o ecrã estiver preto sem imagem ou se o ecrã estiver a piscar.

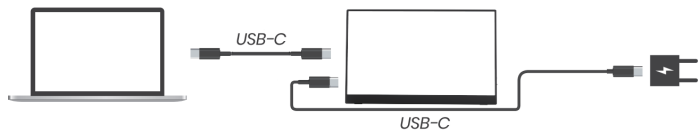

2. Computador portátil/PC com porta HDMI




Adicione o adaptador de corrente se o ecrã estiver preto sem imagem ou se o ecrã estiver a piscar.

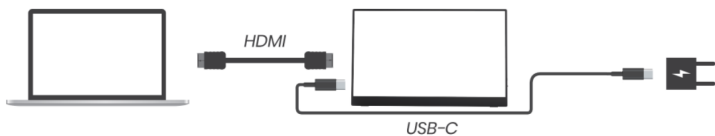


3. Telemóvel com porta USB-C

Ligar o cabo USB-C a USB-C (Power & video cabo) entre o telemóvel e o monitor portátil.



Ligar o cabo USB-C a USB-C entre o telemóvel e o monitor portátil.

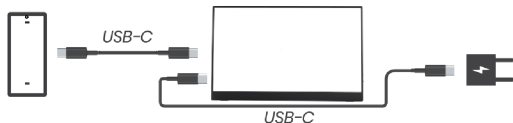


Tenha em atenção que alguns telemóveis não suportam a saída de vídeo a partir de USB C. Esta é uma limitação do telemóvel e não do monitor. Por exemplo, os modelos Google Pixel não suportam a saída de vídeo.


Os telemóveis Android precisam de ser compatíveis com MHL para funcionar com este monitor.

4. Consola de jogos com USB ou HDMI

Ligar o cabo USB-C entre a consola de jogos e o monitor portátil e, em seguida, o cabo USB-C e o adaptador.

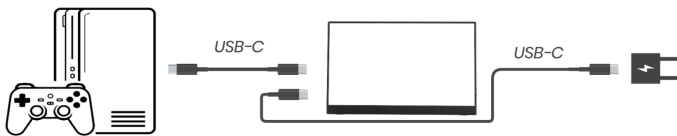

Ou ligar o cabo HDMI entre a consola de jogos e o monitor portátil e, em seguida, o cabo e o adaptador USB-C.

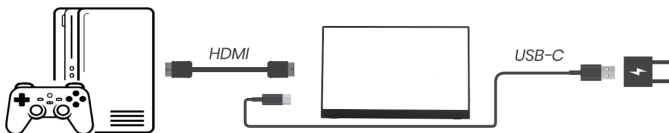

Informações sobre o adaptador

Nome ou marca registrada	Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd
Número de registo comercial	91441900MA4WE8LG6Q
Endereço do fabricante	No. 001, Area A, 6th Floor, Building B, Lane 3, Lianyan Street, Yanwu Village, Dalingshan Town, Dongguan City
Identificador de modelo	XY-CU01200500200E02
Tensão de entrada	100-240V
Frequência de entrada	50/60Hz
Tensão de saída	5.0V
Corrente de saída máxima	2.0A
Potência de saída máxima	10W
Eficiência média ativa	80.32%
Eficiência a baixa carga (10%)	75.7%
Consumo de energia em vazio	0.10W

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: PMO-15604 e aceda à página.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

