



TRB-67

denver.eu

05/26



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
8. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
9. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
10. Brug kun den medfølgende adapter til opladning.


Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.

11.Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Denver A/S forbeholder sig ret til trykfejl

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og manualerne uden forudgående varsel. Hvis du opdager unøjagtigheder eller udeladelser, bedes du informere os herom på adressen på bagsiden.

PARTS

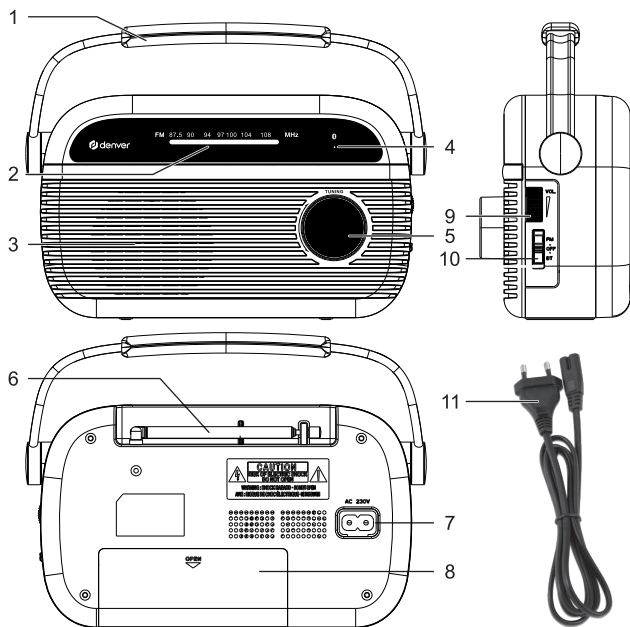

DEN 3

1. Håndtag
2. Frekvensskala
3. Højttaler
4. Bluetooth-LED
5. Indstillingsknap til justering og valg af FM-radiosignal
6. Teleskopantenne (foldes ud, når FM-radioen bruges)
7. AC-strømindgang
8. Batterirum med låg (Produktet kan også fungere med 2 x D1,5 V-batterier **–batterier medfølger ikke**)
9. Lydstyrkeknop (VOL- og VOL+)
10. Valg af OFF, FM-tilstand eller Bluetooth-tilstand (FM / OFF / BT)
11. AC-strømkabel (**AC-strømkabel medfølger**)

STRØMFORSYNING

Denne radio kan bruges både i strøm- og batteritilstand.

AC-drift

Forsigtig! Fjern batterierne, før du tilslutter enheden til strøm via det medfølgende vekselstrømskabel.

Denne radio er designet til 230 V~, 50 Hz

1. Tag det medfølgende strømkabel og sæt enheden i strømtikket på radioen.
2. Sæt stikket i en passende stikkontakt.

Batteridrift

1. Åbn batterirummet på bagsiden af denne enhed.
2. Indsæt 2 x D-batterier på 1,5 V.
Se Fig.1
3. Vær opmærksom på den korrekte polaritet (+/-) i henhold til mærkaten.
4. Luk batterirummet. Sørg for, at låget sidder korrekt.
5. Fjern batterierne fra rummet, hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid.



BETJENING

Tænd/sluk og valg af tilstand

- Tænd for radioen med den ønskede funktion ved hjælp af FM / OFF / BT-tilstandsvælgeren, BT: Bluetooth®, FM: FM-radio.
- Sæt kontakten på OFF for at slukke for radioen.

Justering af lydstyrken

- Du kan justere den ønskede lydstyrke ved at dreje på lydstyrkeknappen. For at sænke lydstyrken drejer du lydstyrkeknappen nedad. For at øge lydstyrken drejer du lydstyrkeknappen opad.

Advarsel! Ekstrem lydstyrke kan forårsage permanent høreskade på grund af for højt lydtryk, så vær forsigtig.

Radiobetjening

- Vælg FM-radiofunktionen som beskrevet i det foregående punkt.
- Indstil den ønskede frekvens ved hjælp af TUNING-knappen for at vælge den ønskede FM-radiostation.
- Juster lydstyrken som beskrevet ovenfor.

BLUETOOTH[®] BETJENING

- Tænd for enheden, og vælg **BT** med funktionsknappen. For yderligere procedure henvises til kapitlet Parring af **Bluetooth**, og LEDindikatorlampen blinker blåt.
- I denne tilstand kan du bruge radioen som højttaler til en ekstern afspilningskilde (f.eks. mobiltelefon eller MP3-afspiller).

Bemærk: Før afspilning skal du parre radioen (i dette tilfælde Bluetooth[®]-modtageren) og afspilningsenheden (senderen). Radioens Bluetooth[®]-id er **TRB-67**

Kompatibilitet

Dette produkt er kompatibelt med Bluetooth® -aktiverede mobiltelefoner og musikafspilningsenheder. Det har Bluetooth® 5.3

Parring af Bluetooth®

1. Aktivér Bluetooth® -indstillingen på Bluetooth® -musikenheden.
2. Par din afspilningsenhed med TRB-67. Når parring vil resultere i en musikalsk lydmeddelelse, og betjenings-LED'en forbliver blå.

LED-indikatorlampen

LED'en blinker blå	Produktet er klar til Bluetooth® parring.
LED lyser konstant blå	Produktet er parret med en Bluetooth® -enhed.

3. Nu kan du starte afspilningen på din musikafspiller.
4. Juster lydstyrken på afspilningsenheden og på radioen.
5. For at afslutte afspilningen skal du afslutte Bluetooth® -parringen på lydkilden/mobiltelefonen. LED-indikatorlampen blinker derefter blå og søger efter andre enheder.

Bemærk:

- Afstanden mellem radioen og Bluetooth® -kilden (f.eks. mobiltelefon) må ikke være mere end 1 meter under Bluetooth® -parringen.
- Bluetooth® -rækkevidden for musikafspilning er op til 10 meter.

TEKNISKE DATA

Nominel spænding	: 230V~, 50Hz
Batteridrift	: 3 V  , 2 x LR20/ D/ 1.5 V
Beskyttelsesklasse	II
Frekvensbånd (FM)	: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth®	
Frekvensområde	: 2402 MHz - 2480 MHz
Maksimal transmissionseffekt	: -3,92dBm

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

**ALLE RETTIGHEDER RESERVERET,
COPYRIGHT DENVER A/S**



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen TRB-67 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TRB-67. Du kommer nu ind på produksiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: TRB-67, og gå til siden.

Maksimal lydudgangseffekt: 2W 10%RMS
Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2400MHz-2483.5 MHz
FM-radio-driftsfrekvensområde: 87.5MHz-108 MHz
Maksimal RF-udgangseffekt: 10 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu