



TRB-67

denver.eu

05/26



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.


1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
8. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
9. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.

10. Ladda endast med den medföljande adaptorn. Den direktinkopplade adaptorn används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
11. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Denver A/S behält sich das Recht vor, Druckfehler zu korrigieren.

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker några felaktigheter eller utelämnanden, vänligen informera oss på adressen på baksidan.

PARTS

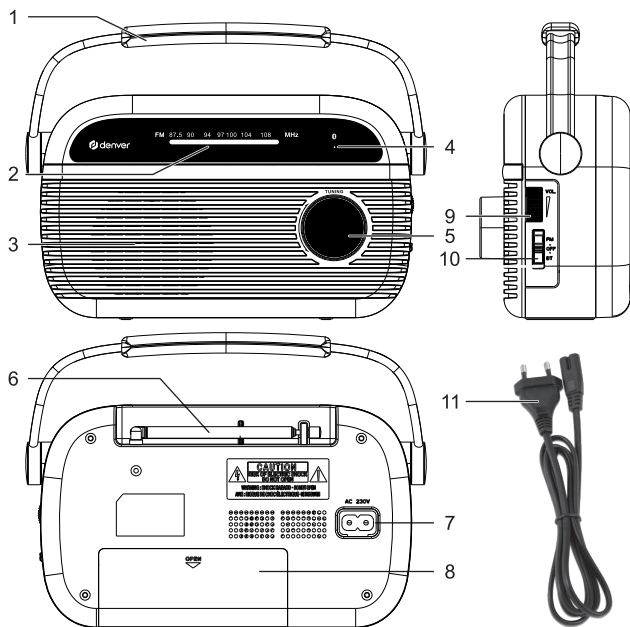

SWE 3

1. Handtag
2. Frekvensskala
3. Högtalare
4. Bluetooth-LED
5. Inställningsratt för justering och val av FM-radiosignal
6. Teleskopantenn (fäll ut när du använder FM-radion)
7. AC-strömuttag
8. Batterifack med lock (Produkten kan även drivas med 2 x D1,5 V-batterier – **batterier ingår ej**)
9. Volymkontrollhjul. (VOL- och VOL+)
10. OFF, FM-läge eller Bluetooth-läge (FM / OFF / BT)
11. AC-strömkabel (**AC-strömkabel ingår**)

STRÖMFÖRSÖRJNING

Denna radio kan användas både med nätström och batteri.

AC-drift

Varning! Ta ut batterierna innan du ansluter enheten till nätström via den medföljande nätkabeln.

Denna radio är konstruerad för 230 V~, 50 Hz

1. Använd den medföljande strömkabeln och anslut enheten till strömkontakten på radion.
2. Sätt i kontakten i ett lämpligt eluttag.

Batteridrift

1. Öppna batterifacket på baksidan av enheten.
2. Sätt i 2 st. D-batterier på 1,5 V. Se Fig.1
3. Var uppmärksam på korrekt polaritet (+/-) enligt etiketten.
4. Stäng batterifacket. Se till att locket sitter ordentligt.
5. Ta ut batterierna ur facket om du inte kommer att använda enheten under en längre tid.

Fig.1



ANVÄNDNING

På-/avstängning och val av läge

- Slå på radion med önskad funktion med hjälp av lägesväljaren FM /OFF / BT, BT: Bluetooth®, FM: FM-radio.
- Ställ omkopplaren på OFF för att stänga av radion.

Justera volymen

- Du kan ställa in önskad volym genom att vrida på volymreglaget. För att sänka volymen vrider du volymreglaget nedåt. För att höja volymen vrider du volymreglaget uppåt.

Varning! Extrem volym kan orsaka permanenta hörselskador på grund av överdrivet ljudtryck, så var försiktig.

Radiofunktion

- Välj FM-radiofunktionen enligt beskrivningen i föregående punkt.
- Ställ in önskad frekvens med hjälp av TUNING-ratten för att välja önskad FM-radiostation.
- Justera volymen enligt beskrivningen ovan.

BLUETOOTH[®] ANVÄNDNING

- Slå på enheten och välj **BT** med lägesomkopplaren. För vidare procedur, se kapitlet **Parkoppling av Bluetooth** och LED-indikatorlampan blinkar blått.
- I detta läge kan du använda radion som högtalare för en extern uppspelningskälla (t.ex. mobiltelefon eller MP3-spelare).

Obs! Innan uppspelning måste du para ihop radion (I detta fall Bluetooth[®] -mottagaren) och uppspelningsenheten (sändaren). Radions Bluetooth[®] -ID är **TRB-67**

Kompatibilitet

Denna produkt är kompatibel med Bluetooth® - kompatibla mobiltelefoner och musikuppspelningsenheter. Den har Bluetooth® 5.3

Para ihop Bluetooth®

1. Aktivera Bluetooth® -alternativet på Bluetooth® - musikenheten.
2. Para ihop din uppspelningsenhet med TRB-67. När parning resulterar i ett musikaliskt ljudmeddelande och drifts-LED:en förblir blå.

LED-indikatorlampan

LED-lampan blinkar blått	Produkten är redo för Bluetooth® -parning.
LED lyser blått	Produkten är parkopplad med en Bluetooth® -enhet.

3. Nu kan du starta uppspelningen på din musikenhet.
4. Justera volymen på uppspelningsenheten och på radion.
5. För att avsluta uppspelningen, avsluta Bluetooth® - parkopplingen på ljudkällan/mobiltelefonen. LED-indikatorlampan blinkar därefter blått och söker efter andra enheter.

Obs!

- Avståndet mellan radion och Bluetooth® -källan (t.ex. mobiltelefon) får inte vara mer än 1 meter under Bluetooth® -parkopplingen.
- Bluetooth® -räckvidden för musikuppspelning är upp till 10 meter.

TEKNISKA DATA

Nominell spänning	: 230V~, 50Hz
Batteridrift	: 3 V  , 2 x LR20/ D/ 1.5 V
Skyddsklass	II
Frekvensband (FM)	: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth®	
Frekvensområde	: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximal sändningseffekt	: -3,92dBm

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

**ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE,
UPPHOVSRÄTT DENVER A/S**



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markera att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning TRB-67 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: TRB-67. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/ andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: TRB-67 och gå till sidan.

Maximal ljuduteffekt: 2W 10%RMS

Bluetooth-frekvensområde: 2400MHz-2483.5 MHz

FM-radiofrekvensområde: 87.5MHz-108 MHz

Maximal RF-uteffekt: 10 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu