


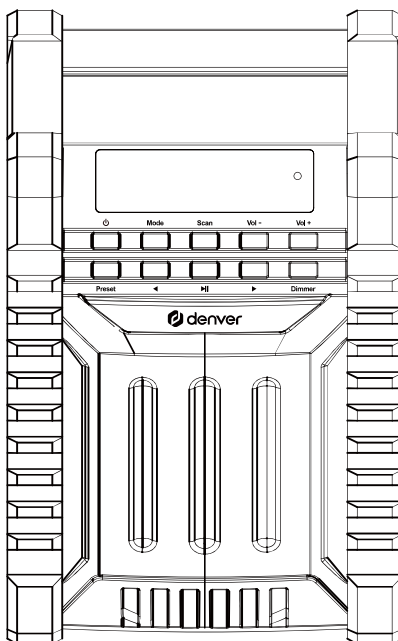

INSTRUCTION MANUAL

Model: WRB-60

Denver.eu

10/2025



Sikkerhedsoplysninger


Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrss rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
8. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
9. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.


Advarsel: Dette produkt indeholder Lithium Ion-batterier.

OVERSIGT OVER PRODUKTET

Set forfra

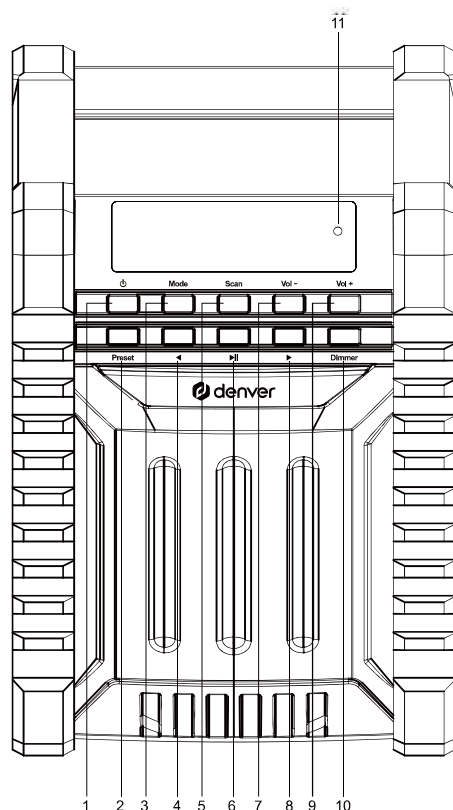

Set bagfra

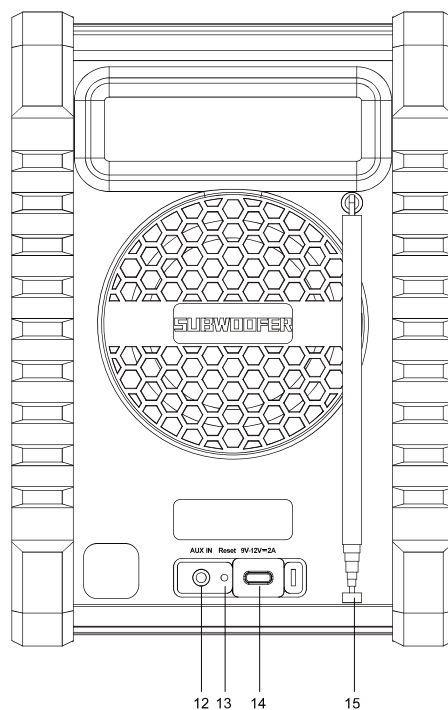

Type-C-
16

1. Tænd/slukknapp: Tænder/slukker enheden	9. Knappen Volume +: Skruer op for lyden
2. Knappen Preset: Lagring af faste stationer, genkald af faste stationer	10. Knappen Dimmer
3. Knappen Mode: Valg af driftstilstand	11. LED-lys: Lyser under opladning
4. Knappen Tilbage: Går til venstre i menuen	12. Aux in-terminal
5. Knappen Scan: Automatisk kanalsøgning på FM-båndet	13. Reset: Hul til nulstilling af enheden
6. Knappen Afspil/Pause (med OK-funktion)	14. DC IN 9 V-12 V 2 A (der anbefales brug af en PD-strømforsyning på over 18 W)
7. Knappen Volume -: Skruer ned for lyden	15. Teleskopantenne
8. Knappen Frem: Går til højre i menuen	16. Type-C-kabel

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Rul Type-C-kablet ud til fuld længde, slut dets ene stik til terminalen DC IN på radioens bagpanel. Slut det andet stik til en strømforsyning (vi anbefaler brug af en PD-strømforsyning på mindst 18 W), og slut til sidst enheden til en stikkontakt. Enheden kan også køre på det indbyggede 2000 mAh lithium-batteri.

Stræk teleskopantennen helt ud.

Tryk på knappen STRØM for at tænde radioen. "Hi" vises på displayet, og radioen aktiverer FM-tilstand.

FM-RADIO

Tryk på knappen MODE, og vælg FM. Tryk på knappen SCAN for at søge efter alle tilgængelige radiostationer.

Eller hold knappen TILBAGE eller FREM inde for at starte en hurtig søgning tilbage/frem på frekvensbåndet.

Manuel kanalsøgning

Hvis du vil søge manuelt efter en radiostation, skal du trykke kort på knappen TILBAGE eller FREM for at indstille frekvensen, indtil du ser den ønskede station. Hvert tryk på knappen ændrer frekvensen i trin à 0,1 MHz.

FM displaytilstande: Viser stationens sendefrekvens.

Faste stationer / lagring af stationer

1. FM-radioen kan gemme op til 30 stationer på faste programpladser i hukommelsen, så du let og hurtigt kan finde dine yndlingsstationer igen.
2. Hvis du vil gemme en station på en fast programplads, skal du først stille ind på den station, du vil gemme. Hold knappen PRESET inde i 3 sekunder, og tryk dernæst på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge den ønskede faste programplads (01-30). Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE for at bekræfte.

Genkald af faste stationer

Når du har gemt en station, kan du:

1. Trykke på knappen PRESET, og dernæst trykke på knappen TILBAGE eller FREM for at vælge nummeret på den ønskede faste station..
2. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE for at genkalde den faste station.

BLUETOOTH

Tryk på knappen MODE, og vælg Bluetooth, hvorefter "blå" vises på displayet. Aktivér Bluetooth parringstilstand på din telefon/tablet, søg efter WRB-60, og klik for at parre. Der lyder en tone til bekræftelse, når parringen er oprettet, og du vil nu kunne afspille musik via Bluetooth. Under afspilning: Justér lydstyrken på WRB-60 eller på den tilsluttede enhed.

Tryk kort på knappen TILBAGE eller FREM for at gå til forrige eller næste musikfil.

Tryk kort på knappen AFSPIL/PAUSE for at sætte musikken på pause eller afspille, eller hold knappen AFSPIL/PAUSE inde for at frakoble, eller tryk på AFSPIL/PAUSE for at genoprette forbindelsen til Bluetooth.

AUX-INDGANG

Slut terminalen AUX In til en anden lydenhed via et AUX-kabel (tilkøb). Tryk på knappen MODE, og vælg tilstanden Aux In.

Tryk på knapperne VOLUME +/- for at indstille lydstyrken til det ønskede niveau.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen **WRB-60** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: **WRB-60**.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: **WRB-60**, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: FM 87,5~108MHz;

Bluetooth-frekvensområde : 2402~2480MHz

Maksimal udgangseffekt: 18W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

