


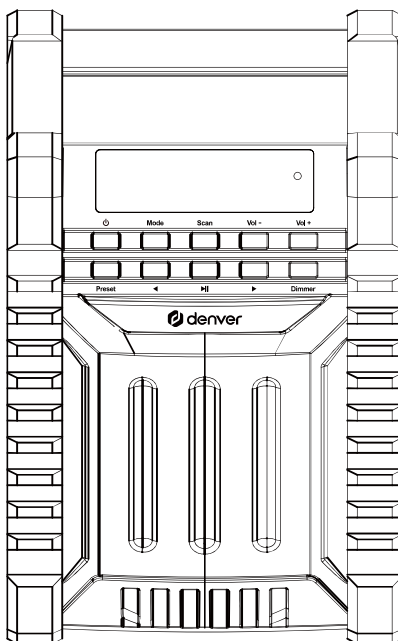

INSTRUCTION MANUAL

Model: WRB-60

Denver.eu

10/2025




Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
7. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
8. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
9. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
10. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

Advertencia: Este producto incluye baterías de ion de litio.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

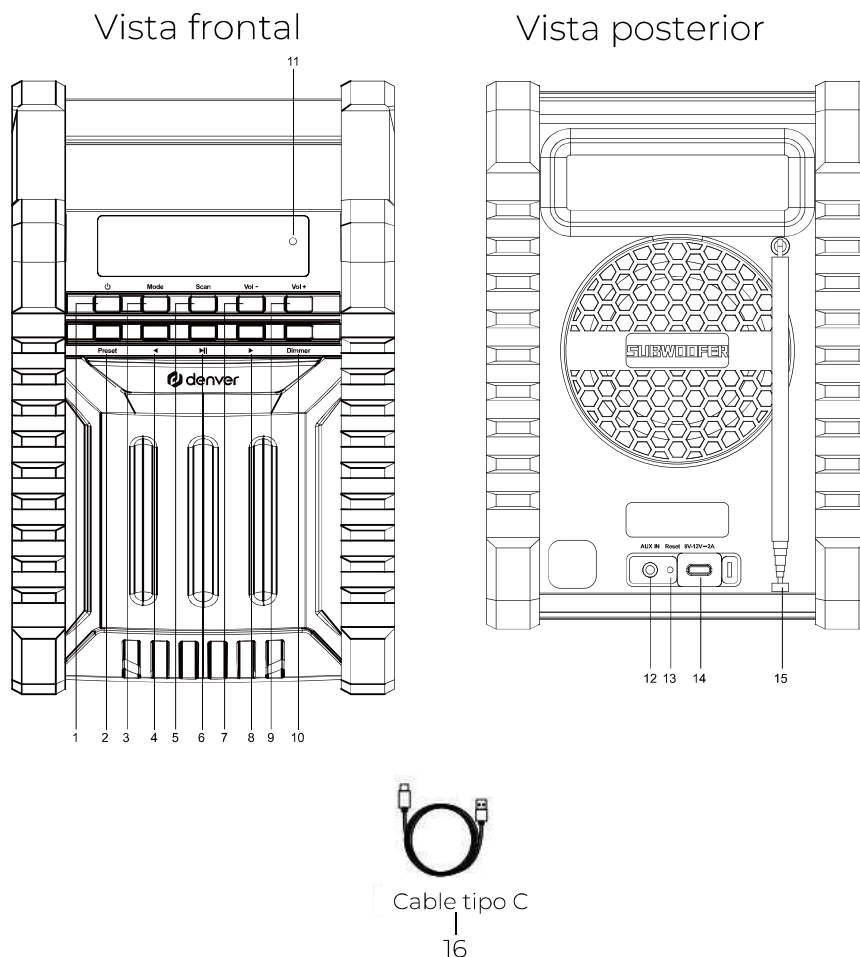

1. Botón de alimentación: Encender/apagar la unidad	9. Botón de volumen +: Sube el volumen
2. Botón Preset: Almacenar la emisora, escuchar las emisoras almacenadas	10. Botón Dimmer
3. Botón Mode: Seleccionar el modo de funcionamiento	11. Luz LED: Se ilumina durante la carga
4. Botón atrás: Desplazarse hacia la izquierda en el menú	12. Conector de entrada auxiliar
5. Botón Scan: Búsqueda automática de emisoras FM	13. Reset: Orificio de restablecimiento
6. Botón reproducir/pausar (con función OK)	14. Entrada de 9-12 V CC, 2 A (se recomienda usar adaptadores de más de 18 W)
7. Botón de volumen -: Disminuye el volumen	15. Antena Telescópica
8. Botón avanzar: Desplazarse hacia la derecha en el menú	16. Cable tipo C

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Desenrolle el cable tipo C completamente, conecte el extremo del cable a la toma de entrada CC de la parte trasera de la unidad y, a continuación, conecte el dispositivo a un adaptador de corriente (recomendamos utilizar un adaptador PD de 18 W+) y, por último, conecte el dispositivo a una toma de corriente doméstica. La unidad también puede funcionar con la batería de litio integrada de 2000 mAh.

Extienda completamente la antena telescópica.

Pulse el botón ENCENDIDO para encender la radio. "Hola" aparecerá en la pantalla y la radio entrará en modo FM.

RADIO FM

Pulse el botón MODE para seleccionar el modo FM, pulse el botón SCAN para buscar todas las emisoras de radio disponibles.

O mantenga pulsados los botones atrás o avanzar para iniciar una búsqueda rápida hacia atrás o hacia delante.

Búsqueda manual

Para buscar manualmente cualquier emisora de radio, pulse brevemente el botón atrás o avanzar para ajustar la frecuencia hasta que vea la emisora deseada, cada pulsación cambiará la frecuencia en 0,1 MHz.

Modos de visualización FM: Muestra la frecuencia de transmisión de la emisora.

Presintonizar/almacenar emisoras

1. La radio FM puede almacenar hasta 30 emisoras en las presintonías de la memoria para recuperar sus emisoras favoritas de forma rápida y sencilla.
2. Para almacenar una presintonía, primero debe estar escuchando la emisora que desea guardar. Mantenga pulsado el botón PRESET durante 3 segundos, después pulse el botón atrás o avanzar para seleccionar el número de presintonía (01-30) y pulse el botón reproducir/pausar para confirmar.

Recuperar emisoras

Una vez que haya guardado una emisora, puede:

1. Pulsar PRESET, después pulse el botón atrás o avanzar para seleccionar el número de la emisora presintonizada que desee.
2. Pulse el botón reproducir/pausar para recuperar la emisora presintonizada.

BLUETOOTH

Pulse el botón MODE para seleccionar el modo Bluetooth, "AZUL" aparecerá en la pantalla. Active el modo de emparejamiento Bluetooth del teléfono / tablet, busque WRB-60 y haga clic para emparejarlo. Después de emparejarlo correctamente, sonará un sonido recordatorio y, a continuación, reproducirá música a través de Bluetooth. Durante la reproducción: Ajuste el volumen en el WRB-60 o en el dispositivo conectado.

Pulse brevemente el botón atrás o avanzar para seleccionar la pista anterior o siguiente.

Pulse brevemente el botón reproducir/pausar para pausar o reproducir, o mantenga pulsado el botón reproducir/pausar para desconectar o pulse reproducir/pausar para volver a conectar el Bluetooth.

ENTRADA AUX

Conecte la toma AUX In a otro dispositivo de audio mediante un cable AUX (no incluido). Pulse el botón MODE para seleccionar el modo de entrada auxiliar.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo **WRB-60** es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: **WRB-60**. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: **WRB-60** y acceda a la página.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: **FM 87.5~108MHz;**

Rango de frecuencia Bluetooth : **2402~2480MHz**

Potencia de salida máxima: 18W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

