


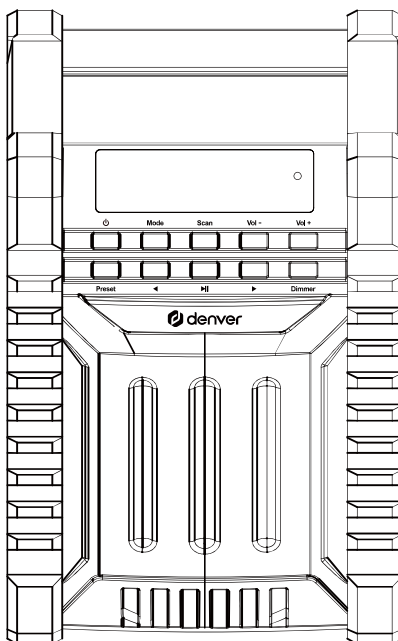

INSTRUCTION MANUAL

Model: WRB-60

Denver.eu

10/2025



Zasady bezpieczeństwa


Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połamaniu.
3. Temperatura pracy przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawa lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
5. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
6. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.
7. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.
8. Mikrofały emitowane przez urządzenie Bluetooth mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.
9. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.
10. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.


Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-jonowe.

INFORMACJE OGÓLNE O PRODUKCIE

Widok z przodu

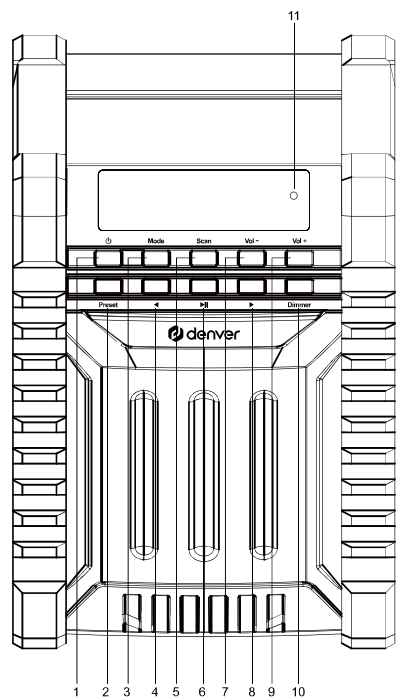

Widok z tyłu

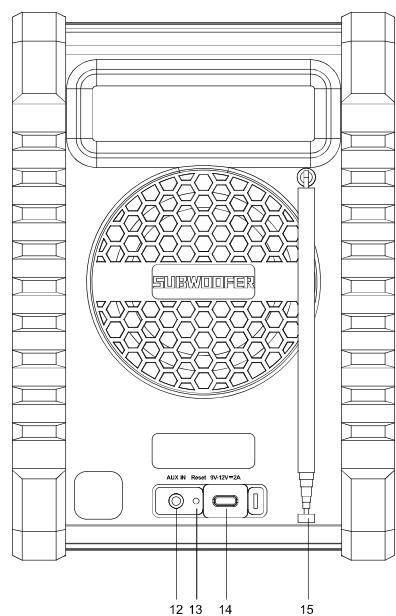

Kabel typu C

16

1. Przycisk zasilania: włączanie/wyłączanie urządzenia	9. Przycisk głośności +: zwiększanie poziomu głośności
2. Przycisk Preset: zapisywanie stacji, słuchanie zapisanych stacji	10. Przycisk Dimmer
3. Przycisk Mode: wybór trybu pracy	11. Dioda LED: świeci się podczas ładowania
4. Przycisk wstecz: nawigacja w lewo w menu	12. Złącze wejściowe Aux
5. Przycisk Scan: automatyczne wyszukiwanie stacji FM	13. Reset: otwór resetowania
6. Przycisk odtwarzania/wstrzymania (z funkcją OK)	14. Gniazdo DC IN 9-12 V 2 A (zalecane użycie zasilacza PD powyżej 18 W)
7. Przycisk głośności: zmniejszanie poziomu głośności	15. Antena teleskopowa
8. Przycisk do przodu: nawigacja w prawo w menu	16. Kabel typu C

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Rozwinąć kabel typu C do pełnej długości, podłączyć koniec kabla do gniazda DC IN z tyłu urządzenia, a następnie do zasilacza sieciowego (zalecamy użycie zasilacza PD powyżej 18 W). Na koniec podłączyć urządzenie do domowego gniazdka sieciowego. Urządzenie może być również zasilane z wbudowanego akumulatora litowego o pojemności 2000 mAh.

Całkowicie wysuwana antena teleskopowa.

Nacisnąć WŁĄCZNIK, by włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Hi”, a radio przejdzie w tryb FM.

RADIO FM

Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać tryb FM, oraz przycisk SCAN, aby wyszukać wszystkie dostępne stacje radiowe.

Można też nacisnąć i przytrzymać przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie w przód / w tył.

Wyszukiwanie ręczne

W celu ręcznego wyszukania dowolnej stacji radiowej należy nacisnąć krótko przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby ustawić częstotliwość, aż żądana stacja wyświetli się. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę częstotliwości o 0,1 MHz.

Tryby wyświetlania stacji FM: wyświetla częstotliwość nadawania stacji.

Programowanie/zapisywanie stacji

1. Radio FM umożliwia zapisanie w pamięci do 30 zaprogramowanych stacji w celu szybkiego i łatwego przywoływania ulubionych stacji.
2. Aby zapisać ustawienie, należy najpierw ustawić się na stacji, która ma zostać zapisana. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PRESET przez 3 sekundy, a następnie przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby wybrać numer stacji (01–30), i nacisnąć przycisk ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE, aby potwierdzić.

Przywoływanie stacji

Po zapisaniu stacji można:

1. Nacisnąć przycisk PRESET, a następnie przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby wybrać żądany numer zaprogramowanej stacji.
2. Nacisnąć przycisk ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE, aby przywołać zaprogramowaną stację.

BLUETOOTH

Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać tryb Bluetooth, a na wyświetlaczu pojawi się napis „niebieski”. Włączyć tryb parowania Bluetooth na telefonie/tablecie. Na liście znalezionych urządzeń wybrać pozycję WRB-60 i potwierdzić parowanie. Po pomyślnym sparowaniu rozlegnie się dźwięk przypomnienia, a następnie rozpocznie się odtwarzanie muzyki przez Bluetooth. Podczas odtwarzania: wyregulować głośność na WRB-60 lub podłączonym urządzeniu.

Nacisnąć krótko przycisk WSTECZ lub DO PRZODU, aby wybrać poprzednią lub następną ścieżkę.

Nacisnąć krótko przycisk ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE, aby wstrzymać lub odtworzyć ścieżkę.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE, aby rozłączyć Bluetooth, lub nacisnąć przycisk ODTWARZANIE/WSTRZYMANIE, aby go ponownie włączyć.

WEJŚCIE AUX

Podłączyć gniazdo wejściowe AUX do innego urządzenia audio za pomocą kabla AUX (nie jest dołączony do zestawu). Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać tryb Aux In.

Obrócić przycisk GŁOŚNOŚĆ +/-, aby wyregulować głośność w celu uzyskania żądanego poziomu wyjściowego dźwięku.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia **WRB-60** jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu **WRB-60**. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: **WRB-60** i przejdź do strony.

Zakres częstotliwości pracy: FM 87.5~108MHz;

Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402~2480MHz

Maks. moc wyjściowa: 18W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

