

105mm

150mm



SCR-2005
denver.eu
2024



INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez les instructions pour toute référence ultérieure

1. Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants. 2 Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.

3. La température de fonctionnement et de stockage du produit est de 10 degrés. Celsius à 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à cette limite peut affecter le fonctionnement de l'appareil.

4. N'ouvrez jamais le produit. Le fait de toucher les circuits électriques internes peut provoquer choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.


5. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité !

6. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, il peut en résulter un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

7. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela pourrait nuire à son fonctionnement.

8. Protégez vos yeux et ne regardez pas directement le prisme de foudre lorsque le produit fonctionne.

9. Ce produit ne prend pas en charge la charge harmonisée

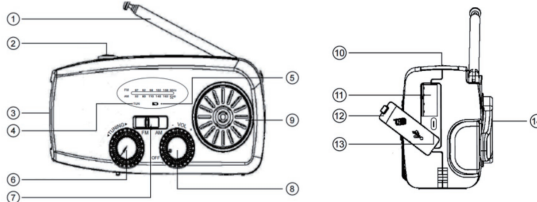


1. Antenne radio
2. Bouton d'alimentation de la lampe de poche
3. Lampe de poche
4. Indicateur du tuner radio
5. Indicateur de charge
6. Bouton de réglage du tuner radio
7. Commutateur de bande radio FM / AM
8. bouton d'allumage et d'extinction de la radio et bouton de réglage du volume
9. Intervenant
10. Panneau solaire
11. Port de sortie USB-A
12. Couvercle en caoutchouc
13. Port de charge USB de type C
14. Manivelle

CHARGEMENT PAR USB / CHARGEMENT SOLAIRE / CHARGEMENT PAR MANIVELLE (3 modes de chargement)

1. Il est recommandé de charger complètement la batterie d'abord avant d'utiliser la radio. Éteignez la radio et connectez le câble USB type-C (inclus) au port de charge de la radio et connectez l'autre extrémité du câble à un ordinateur, un ordinateur portable ou un chargeur de téléphone portable DC 5V. L'indicateur de charge à LED rouge clignote pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le témoin de charge à LED rouge reste allumé.

2. Placez la radio sous la lumière du soleil. L'indicateur de charge LED rouge s'allume pendant la charge.
3. Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pendant 3 à 5 minutes pour charger la batterie. L'indicateur de charge LED rouge s'allume pendant la charge.

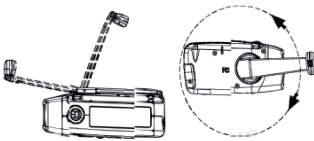

Note : 10 minutes de démarrage à la main donnent 44 minutes de radio FM à un volume faible à moyen.

COMMENT UTILISER LA RADIO

1. Tirez le commutateur de bande radio vers la gauche ou la droite pour sélectionner FM ou AM et déployez l'antenne radio.
2. Tournez le bouton ON/OFF de la radio dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer la radio et contrôler le volume en même temps.
3. Tournez la molette du tuner radio dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour rechercher une station de radio. Lorsqu'une station radio est captée, le voyant DEL vert du tuner radio s'allume et reste allumé.

COMMENT UTILISER LA LAMPE DE POCHE

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la lampe de poche pour l'allumer.
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton d'alimentation de la lampe de poche pour allumer la lumière SOS.
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton d'alimentation de la lampe de poche pour l'éteindre.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

1. Ouvrez le couvercle en caoutchouc sur le côté de la radio.
2. Connectez le connecteur USB-A du câble de charge au port de sortie USB-A de la radio et connectez l'autre extrémité du câble à votre téléphone portable. Le chargement de votre téléphone portable démarre automatiquement.

Spécifications :


Radio AM/FM
Lampe de poche LED
Feu SOS
Panneau solaire pour le chargement
Manivelle pour le chargement
Batterie intégrée de 2000 mAh
Sortie USB pour le chargement du téléphone
Petit et compact

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS.
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu

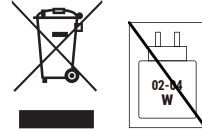

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, xxxx est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : xxxx. Entrez dans la page produit. la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements. Plage de fréquence de fonctionnement: FM 87-108MHz / AM 520-1620KHz Puissance de sortie maximale: 2W

DENVER A/S
Omega SA, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denmark A/S

Omega SA, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

E-Mail: support.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu