

105mm

150mm



denver

SCR-2005
denver.eu
2024

 Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

 A déposer en magasin ou A déposer en déchèterie


Points de collecte sur www.denverdenmark.dk
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SIKKERHETSINFORMASJON

Les sikkerhetsinstruksjonene nøyе for du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Hold det utligjengelig for barn. 2. Hold produktet utligjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på det og svelger det.
3. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 10 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
4. Produktet må aldri åpnes. Berøring av de innvendige elektriske delene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
5. Må ikke utsettes for varme, vann eller fuktighet!
6. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
7. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.
8. Beskytt øynene dine og ikke se direkte inn i lynprismet når produktet er i bruk.
9. Dette produktet støtter ikke harmonisert lading

NOR 1

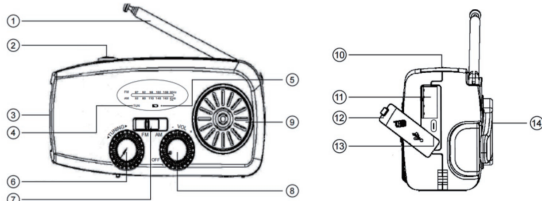


1. Radioantenne
2. Av/på-knapp for lommelykt
3. Lommelykt
4. Indikator for radiomottaker
5. Indikator for lading
6. Knott for radiomottaker
7. Bryter for radiobånd FM / AM
8. radioens PÅ/AV-knott og volumjusteringsknapp
9. Høytaler
10. Solcellepanel
11. USB-A-utgangsport
12. Gummideksel
13. USB type C-ladeport
14. Håndsveiv

USB-LADING / SOLCELLELADING / HÅNDSVEIVLADING (3 måter å lade på)

1. Det anbefales å lade batteriet helt opp før du bruker radioen. Slå av radioen og koble USB type C-kabelen (inkludert) til ladeporten på radioen, og koble den andre enden av kabelen til en datamaskin, bærbar PC eller en mobilader DC 5V. Den røde LED-ladeindikatoren blinker under lading. Når ladingen er fullført, vil den røde LED-ladeindikatoren fortsette å lyse.

NOR 2

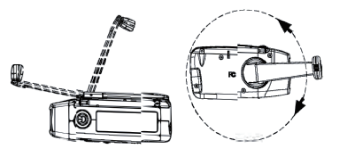

Merk: 10 minutter med håndseiv gir 44 minutter med FM-radio på lavt til middels volum

HVORDAN DU BRUKER RADIOEN

1. Trekk radiobåndbryteren til venstre eller høyre for å velge FM eller AM, og trekk ut radioantennen.
2. Vri radioens PÅ/AV-knott med klokken for å slå på radioen og regulere volumet samtidig.
3. Vri knappen for radiomottaker med eller mot klokken for å søke etter en radiostasjon. Når en radiostasjon mottas, vil den grønne LED-indikatoren for radiotuner lyse og fortsette å lyse.

NOR 3

LADER MOBILTELEFONEN DIN

1. Åpne gummidekselet på siden av radioen.
2. Koble USB-A-kontakten på ladekabelen til USB-A-utgangen på radioen, og koble den andre enden av kabelen til mobiltelefonen. Ladingen av mobiltelefonen starter automatisk.

Spesifikasjoner:

AM/FM-radio
LED-lommelykt
SOS-lys
Solcellepanel for lading
Håndseiv for lading
Innebygd 2000 mAh batteri
USB-utgang for lading av telefonen
Liten og kompakt

NOR 4



denver.eu





Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

NOR 5

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

NOR 6

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen xxxx er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: xxxx. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: FM 87-108MHz / AM 520-1620KHz

Maks. utgangseffekt: 2W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-6362 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-6362 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)
E-Mail: support.dns@denver.eu
For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu
For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max Emanuel Str. 4
94055 Passau
Phone: +49 951 379 369 40
E-Mail: support.dns@denver.eu
Fairfax GmbH
Repair and service
Rudolf-Oetzel-Str. 5 TOR 2
53859 Niederkräfft
(Bei TV, E-Mobility/Powerboards/Balancboards, Smartphones & Tablets)
Phone: +49 951 379 369 69
E-Mail: denver@fairfax.de

Austria
Lud Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1250 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@ludservice.at

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Copernikowska 14d
62-800 Kalisz
Phone: 62 76 38 092
E-Mail: denver-service@letmeprepair.pl
Głoszący głosy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu



denver.eu
facebook.com/denver.eu

