


Instruction Manual

DAB+ / FM / Bluetooth / Aux-in Radio

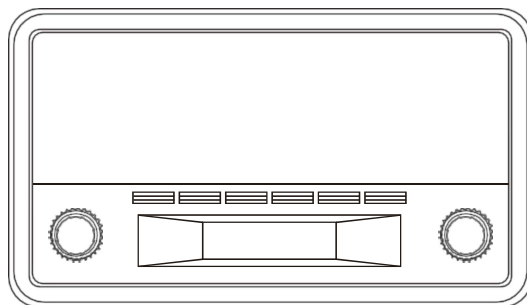

DAB-18



Dutch

	RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN VOORZICHTIG CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Het bliksemschichtsymbool binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing, die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op elektrische schokken te vormen.	OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DE COVER (OF ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN. GEEN INTERNE, REPAREREERBARE ONDERDELEN. VERWIJS ONDERHOUD DOOR NAAR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.	Het uitroepteken binnenin een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke gebruik- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie meegeleverd met het apparaat.

OPGELET:


OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, BREDE TAND VAN STEKKER IN BREDE INGANG STEKEN, VOLLEDIG INSTEKEN.

Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
10. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
11. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

LOCATIE VAN BEDIENINGEN

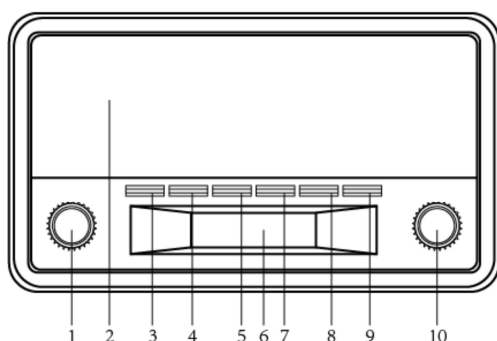

1. Volumeknop
2. Luidsprekers
3. Stand-by
4. Scantoets
5. Geheugentoets
6. LCD-display
7. Info-toets
8. Alarminstellingstoets
9. DAB/FM/AUX/BLUETOOTH
10. Tuner/Selectieknop
11. Antenne
12. Batterijhouder
13. Aux In-aansluiting
14. DC-ingang

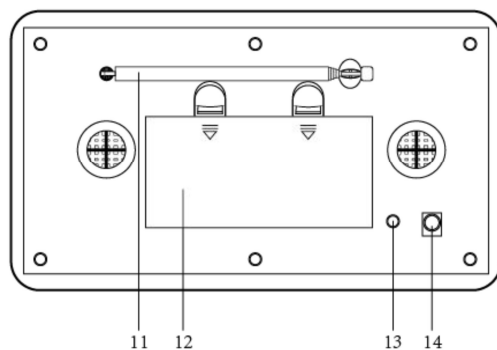

VOEDING

HET APPARAAT OP AC VOEDING GEBRUIKEN

Steek het ene uiteinde van de meegeleverde voedingskabel in de DC 5V IN ingang op de achterzijde van het apparaat en steek het andere uiteinde in het stopcontact.

Wanneer voor het eerst gebruikt, moet de kabel stevig in de aansluiting worden gestoken. Wanneer het niet op AC werkt, probeer opnieuw voor een correcte aansluiting.

HET APPARAAT OP BATTERIJEN GEBRUIKEN

De AC voedingskabel moet van de speler zijn losgekoppeld om uw apparaat op batterijen te laten werken

Koppel de AC voedingskabel los van het apparaat en plaats 4 x type "C" batterijen (niet inbegrepen) in de houder.

Sluit het klepje van de batterijhouder.

Opmerking: Controleer uw batterijen regelmatig. Oude of uitgeputte batterijen dienen te worden vervangen. Haal de batterijen uit de batterijhouder als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt of exclusief op AC voeding laat werken, om batterijlekkage te voorkomen.

Waarschuwing: Voordat u het apparaat in gebruik neemt. Controleer of uw plaatselijke netspanning compatibel is met het apparaat. De voedingskabel nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u van plan bent het apparaat voor langere tijd niet te gebruiken (d.w.z. vakantie, enz.).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN M.B.T. BATTERIJEN:

Houd batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Plaats de batterijen volgens de juiste polariteitsrichting (+/-). Een omgekeerde batterijpolariteit kan tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van eigendommen leiden.

Haal verbruikte of uitgeputte batterijen uit het product. Haal de batterij uit het product wanneer u het voor langere tijd niet gebruikt, om beschadiging wegens verroeste of gecorrodeerde batterijen te voorkomen.

Werp batterijen nooit in vuur, stel batterijen niet bloot aan vuur of andere hittebronnen.

Batterijen Afdanken: Verbruikte of uitgeputte batterijen moeten correct worden afgedankt en gerecycled in overeenstemming met alle huidige wetgevingen. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor afvalverwerking voor meer informatie.

Volg de instructies van de batterijfabrikant m.b.t. veiligheid, gebruik en verwijdering.

BEDIENING

Druk op de STANDBY toets om het apparaat in te schakelen.

IN DAB-MODUS

Druk op de DAB/FM/AUX/BT -toets om de DAB-radiomodus te selecteren.

Automatische selectie: Druk op de toets SCAN, "AUTOTUNE FULL SCAN" zal op de display verschijnen, het nummer van het DAB-station wordt rechtsboven in de hoek weergegeven en de radio zal automatisch het eerste station afspelen. Gebruik de TUNE/SELECT-knop om het vorige of volgende station te kiezen.

Handmatige selectie: Houd de TUNE/SELECT-knop ingedrukt totdat het "MANUAL TUNE" - icoontje op de display verschijnt en gebruik vervolgens de TUNE/SELECT-knop om het gewenste station te kiezen.

Opmerking: u dient eventueel te wachten totdat het apparaat is afgestemd op het nieuwe kanaal.

DAB-radiostations programmeren:

U kunt het gewenste DAB-station opslaan door de PRESET-toets ingedrukt te houden, "Preset Empty X" (X is het huidige programmeernummer) zal op de display verschijnen, het huidige programmeernummer "X" knippert op de display

Gebruik de TUNE/SELECT-knop om het gewenste programmeernummer (1-10) te selecteren om op te slaan. Druk vervolgens op de TUNE/SELECT-knop om het station op te slaan.

Herhaal dezelfde procedures totdat alle gewenste radiostations in de programmeerlijst zijn **opgeslagen**.

U kunt een geprogrammeerd station herroepen door op de PRESET-toets te drukken en vervolgens de TUNE/SELECT-knop te gebruiken om een opgeslagen radiostation te selecteren. Druk ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.

IN FM-MODUS

Druk op de toets DAB/FM/AUX/BT om de FM-radiomodus te selecteren en druk op de toets SCAN. Wanneer een station is gevonden, zal de frequentie op de display constant blijven en wordt deze automatisch afgespeeld.

In het geval van zwakke ontvangst, kunt u de TUNE/SELECT-knop gebruiken om een station fijner af te stemmen. De FM-radio wordt op dezelfde wijze als de DAB-radio geprogrammeerd

INFO-toets

Het apparaat is voorzien van DAB-informatiemodi die op de onderste regel van de display worden weergegeven. Druk kort op de toets INFO om de beschikbare types te zien.

Programmatype

Toont het type stationinhoud dat wordt uitgezonden, bijv. Klassiek, Pop, Nieuws, enz.

Ensemblefreq.

Toont de DAB stationfrequentie zoals 13F 239,200MHz.

Audio Bitsnelheid

Toont de bitsnelheid in kilobits per seconde en de audiomodus zoals Stereo.

Ensemblenaam

Toont de naam van de multiplex waar het huidige Digital1 Netwerkstation toe behoort.

Signaalsterkte

Toont de signaalsterkte van het huidige station.

Tijd/Datum

Toont de huidige tijd en datum, zoals ontvangen door het radiosignaal.

DLS (Dynamic Link Segment)

Doorloopt tekst met meldingen zoals artiest- en tracknaam, telefoonnummers, programmadetails, enz.

Het apparaat is voorzien van zes FM-informatiemodi, die op de onderste regel van de display staan weergegeven. Druk kort op de toets INFO/SETUP om de beschikbare types te zien.

PTY (program type)

Toont het type stationinhoud dat wordt uitgezonden, bijv. Klassiek, Pop, Nieuws, enz.

Signaalsterkte

Toont de signaalsterkte van het huidige station.

Tijd en Datum

Toont de huidige tijd en datum, zoals ontvangen door het radiosignaal.

Stationfrequentie

Toont de frequentie van het huidige station.

Audiomodus

Toont de huidige instelling van de audiomodus, d.w.z. Auto (Stereo) of Mono.

Radiotekst

Doorloopt tekst met meldingen zoals artiest- en tracknaam, telefoonnummers, programmadetails, enz.

ALARM 1 INSTELLINGEN

Met het apparaat ingeschakeld of op Stand-by modus, druk op de toets ALARM totdat het menu Alarm1 verschijnt.

OFF of ON knippert om aan te geven dat u het kunt veranderen. Stel de TUNE/SELECT-knop in op ON. Druk vervolgens ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.

De uurcijfers zullen nu knipperen, stel de TUNE/SELECT-knop in op ON. Druk vervolgens ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.

U kunt nu de minuten instellen zoals hierboven beschreven, druk vervolgens kort op de toets TUNE/SELECT om te bevestigen.

Alarmmodus: U kunt kiezen uit Daily, Weekdays (maandag tot vrijdag), Weekends (zaterdag) en Once. Gebruik de TUNE/SELECT-knop om de gewenste alarmmodus te selecteren en druk ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.

De alarmbron (BEEPER1, BEEPER2, DAB of FM) knippert nu. Gebruik de TUNE/SELECT-knop om de gewenste alarmmodus te kiezen, druk op de TUNE/SELECT-knop om de instelling te bevestigen en op te slaan en te verlaten.

ALARM 2 INSTELLEN

Met het apparaat ingeschakeld of op Stand-by modus, druk 2 keer op de toets ALARM totdat het menu Alarm2 verschijnt.

(de andere instelling is hetzelfde als ALARM 1)

HET ALARM UITSCHAKELEN

Om het Alarm te annuleren wanneer het is geactiveerd. Druk op de ALARM-toets of STANDBY-toets om het alarmgeluid te stoppen en het alarm voor de volgende dag opnieuw in te stellen.

OF Het Alarm zal na 59 minuten automatisch uitschakelen, tenzij u het handmatig wordt geannuleerd of uitgeschakeld.

OM HET ALARM VOLLEDIG UIT TE SCHAKELEN

Druk op de toets ALARM en, terwijl de Alarminstellingen nog op het scherm staan,

Gebruik de TUNE/SELECT-knop om de gewenste alarmmodus te selecteren en druk ter bevestiging op de TUNE/SELECT-knop.

Sluit de AUX-aansluitdraad aan vanaf de uitgangsaansluiting van uw persoonlijke speler zoals een draagbare MP3-speler naar de AUX-ingangaansluiting.

Druk op de DAB/FM/AUX/BT -toets om de AUX-modus te selecteren.

Schakel uw Persoonlijke Speler in om het afspelen te starten en pas het volume aan tot op een comfortabel luisterniveau.

In Bluetooth-modus

Druk op de toets DAB/FM/AUX/BT om de BLUETOOTH-modus te selecteren

De radio met uw telefoon paren:

- a. Schakel de Bluetooth-functie in op de telefoon of tablet. Zie voor meer informatie de gebruikshandleiding van uw mobiele telefoon.
- b. Houd de telefoon binnen 20 cm (8 inch) van de radio.
- c. Zorg ervoor dat de radio op BT-modus is geschakeld. Selecteer "DAB-18" op uw telefoon om de radio via Bluetooth te verbinden. Uw telefoon zal na een geslaagde verbinding "Connected" weergeven.
- d. Geniet nu van uw muziek met de radio!

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DAB-18 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: DAB-18

Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads

1. Frequentiebereik: FM 87,5-108,0 MHz, DAB 174-240 MHz
2. Totaal uitgangsvermogen: 2 x 2 0 W / 2 x 2 W R M S
3. Bluetooth-frequentie: 2.402-2.4805 GHz.

NL	
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No.8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sjreet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modelidentificatie	AS0601A-0501000EUL
Ingangsspanning	100-240V ~
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5V
Uitgangsstroom	1A
Uitgangsvermogen	5W
Gemiddelde actieve efficiëntie	73.86%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	67
Stroomverbruik bij nullast	0.0



ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382Hinnerup
Denemarken
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1