



DAB - 48
Denver.eu




Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
7. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
8. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
9. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
10. Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.
11. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

DAB-48-tuotteen yleiskatsaus

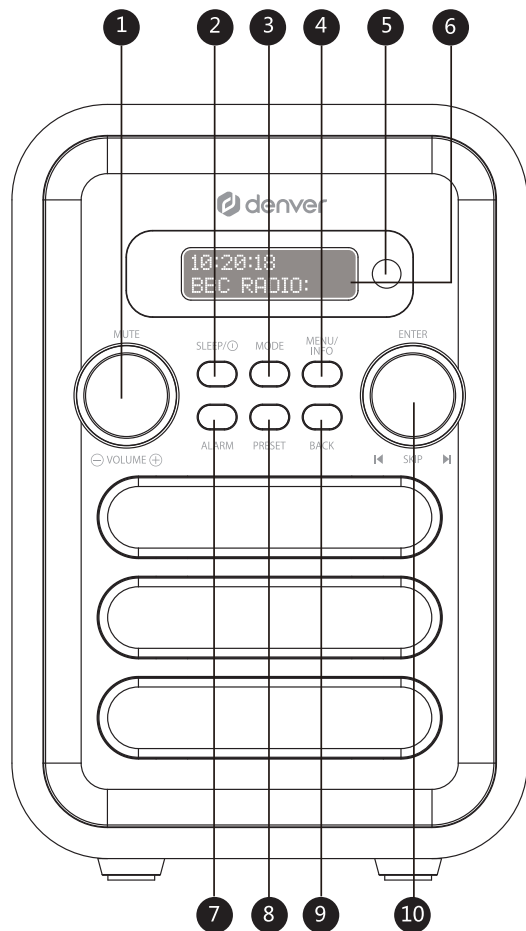

- 1 **Bouton de volume :**
tournez-le dans le sens horaire pour augmenter le volume, dans le sens inverse antihoraire pour diminuer le volume et appuyez sur ce bouton pour couper/désactiver le son.
- 2 **Veille :**
Veuillez appuyer longuement sur le bouton Sommeil/Veille pour allumer la radio DAB.
Veuillez appuyer longuement sur le bouton Sommeil/Veille pour entrer en mode veille.
- 3 **Touche Mode :**
appuyez sur cette touche pour changer de mode et maintenez-la enfoncée pour régler la luminosité de l'écran.
- 4 **Touche Info/Menu :**
quel que soit le mode, appuyez sur cette touche pour afficher les messages. Maintenez-la enfoncée pour accéder au menu des paramètres.
- 5 **Fenêtre du récepteur de la télécommande :**
dirigez la télécommande vers la fenêtre du récepteur.
- 6 **Écran LCD :**
affiche le contenu correspondant pendant le fonctionnement.
- 7 **Touche Alarme :**
appuyez sur cette touche pour accéder au menu de réglage des alarmes.
- 8 **Touche Préréglage :**
en mode DAB/FM, appuyez sur cette touche pour appeler une station préréglée et maintenez-la enfoncée pour enregistrer une station.
- 9 **Touche Précédent :**
appuyez sur cette touche pour revenir au niveau de menu précédent.
- 10 **Bouton rotatif :**
tournez-le dans le sens horaire pour passer au morceau SUIVANT, dans le sens inverse antihoraire pour passer au morceau PRÉCÉDENT. Appuyez dessus pour vous en servir comme touche ENTRÉE/RECHERCHE.

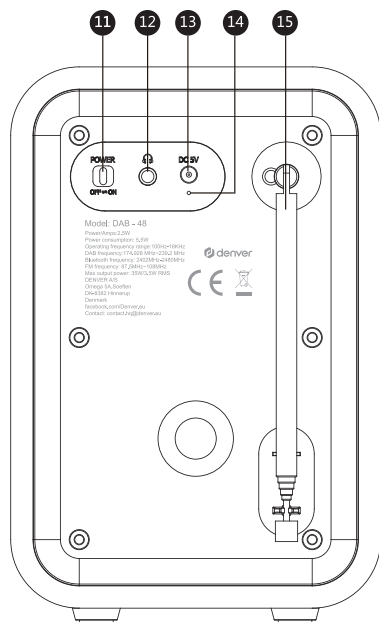

11 Interrupteur :

positionnez l'interrupteur sur la position ON pour allumer la radio et sur la position OFF pour l'éteindre.

12 Prise casque :

prend en charge une prise standard de 3,5 mm.

13 Entrée CC :

entrée d'alimentation 5V CC.


14 Témoin d'alimentation :

il s'allume en rouge lorsque l'adaptateur alimente.

15 Antenne :

déployez-la avec précaution quand vous écoutez la radio DAB/FM.

Télécommande

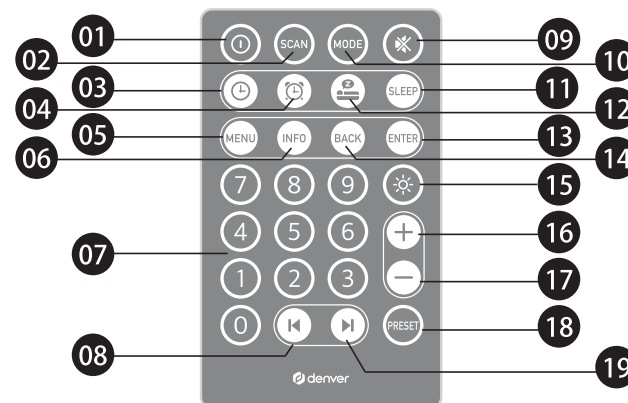

- 01 Appuyez brièvement sur la touche de veille : permet de passer en mode veille
- 02 Mode DAB et FM : appuyez brièvement sur cette touche pour rechercher une station
- 03 Touche de réglage de l'horloge : appuyez brièvement sur cette touche pour accéder à l'interface de réglage de l'horloge
- 04 Touche ALARME : appuyez brièvement sur cette touche pour accéder à l'état de réglage de l'alarme
- 05 Touche MENU : appuyez brièvement sur cette touche pour accéder aux réglages du menu
- 06 Touche INFO : appuyez brièvement sur cette touche pour afficher les informations
- 07 Touche numérique : en la combinant avec les touches numériques 0 à 9, sélectionnez le numéro de la station ou du morceau
- 08 Touche Saut arrière :
 Mode DAB : pression brève – défilement des stations vers l'avant
 Mode FM : pression brève – réglage fin vers l'avant
 pression longue – défilement rapide des stations vers l'avant
 pression longue – recherche de plate-forme semi-automatique vers l'avant
 Mode Menu : pression brève – défilement des stations vers l'avant

- 09 Touche MUTE : ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
- 10 Touche MODE : touche de changement de mode pour DAB/FM/BT/USB/TF– choix de cinq modes
- 11 En mode de fonctionnement, appuyez brièvement sur cette touche pour régler le mode sommeil :
DÉSACTIVÉ/15/30/45/60/90 minutes
- 12 Touche Rappet d'alarme : lorsque l'alarme retentit, appuyez brièvement sur cette touche pour accéder à la fonction de mise en veille ; en mode mise en veille, appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner l'heure de mise en veille.
- 13 Touche ENTER : mode DAB et FM – touche OK ; mode BT – touche lecture/pause ; en mode menu – touche confirmation.
- 14 Touche RETOUR : pression brève – retour niveau par niveau ; lorsque l'alarme retentit, appuyez longuement sur cette touche pour annuler l'alarme
- 15 Touche Luminosité : touche de réglage de la luminosité de l'écran LCD, réglage de la luminosité sur trois niveaux ;
- 16 Touche VOL+ : Augmenter le volume
- 17 Touche VOL- : Diminuer le volume
- 18 Touche PRESET : pression brève – permet d'accéder à l'interface de la station de radio appelée pression longue – permet d'accéder à l'interface de la station radio préenregistrée
- 19 Touche SAUT AVANT : Mode DAB :
pression brève – permet de faire faire défiler les stations de radio vers l'arrière
pression longue – permet de faire défiler rapidement les stations de radio vers l'arrière
Mode FM : pression brève – réglage fin vers l'arrière,
pression longue – recherche semi-automatique vers l'arrière
mode menu : pression brève – défilement vers l'avant

Allumer/Éteindre

- ① déployez avec précaution l'antenne télescopique lorsque vous écoutez la radio DAB/FM.
- ② positionnez l'interrupteur à l'arrière de la radio sur ON pour allumer la radio, et sur OFF pour l'éteindre. La radio passe automatiquement en mode DAB après avoir été allumée.

Réglage des alarmes

Vous pouvez régler 2 alarmes en suivant les étapes ci-dessous :

- ① Appuyez sur la touche [ALARME] (3) pour accéder au menu de réglage des alarmes.
- ② Tournez le [BOUTON ROTATIF] (10) dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner le réglage de l'alarme 1 ou de l'alarme 2.
- ③ Appuyez ensuite sur le [BOUTON ROTATIF] pour accéder au réglage, puis tournez-le [dans le sens horaire ou antihoraire] pour sélectionner l'option de réglage Activé/Désactivé/Heure/Source /Répéter/Volume.

Alarme : Sélectionnez Activé ou Désactivé.

Heure : Sélectionnez l'heure en tournant le [BOUTON ROTATIF] et appuyez dessus pour confirmer.

Source : Sélectionnez FM, DAB ou Sonnerie.

Répétition : Sélectionnez Une fois, Quotidien, Week-ends ou Jours de la semaine.

Volume : Sélectionnez le volume en tournant le bouton [VOLUME] dans le sens horaire ou antihoraire, puis appuyez sur le [BOUTON ROTATIF] pour confirmer.

Après avoir réglé toutes les options, appuyez sur la touche [INFO/MENU] pour quitter le menu de réglages des alarmes. Lorsque l'alarme retentit, elle sonne progressivement de plus en plus fort jusqu'au volume réglé. Tournez le [BOUTON ROTATIF] (10) dans le sens horaire ou antihoraire pour régler le délai avant la mise en veille et activer la fonction de mise en veille. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton [VOLUME] pour couper le son.

Réglages du système

- ① Lorsque l'appareil est allumé, maintenez la touche [INFO/MENU enfoncée] pour accéder au menu principal. Tournez le [BOUTON ROTATIF] (10) dans le sens horaire ou antihoraire pour sélectionner la fonction correspondante, puis appuyez dessus pour accéder à la fonction.

Radio DAB

- ① Allumez votre DAB-48, il passera automatiquement en mode DAB.
- ② Lorsque vous passez en mode DAB pour la première fois, la radio recherchera automatiquement des stations radio. Si les stations ont déjà fait l'objet d'une recherche, maintenez le [BOUTON ROTATIF] enfoncé pour activer la recherche automatique des stations.
- ③ Une fois la recherche terminée, tournez le [BOUTON ROTATIF] dans le sens horaire ou antihoraire pour faire défiler la liste des stations. Appuyez sur le [BOUTON ROTATIF] pour sélectionner une station. Tournez le bouton [VOLUME] pour régler le volume, appuyez une fois dessus pour couper le son et une fois de plus pour le remettre.
- ④ Appuyez sur la touche [INFO/MENU] pour afficher les informations relatives à la station actuelle : le texte radio, l'intensité du signal, le type de programme, le nom du programme, le numéro/la fréquence du canal, le taux d'erreur du signal, le débit binaire, l'heure et la date sont affichés.
- ⑤ Maintenez la touche [PRÉRÉGLAGES] enfoncée pour accéder aux stations radio préréglées, puis tournez le [BOUTON ROTATIF] pour faire défiler les stations préréglées. Appuyez sur le [BOUTON ROTATIF] pour enregistrer la station dans le préréglage actuel. Pour appeler une station préréglée, appuyez sur la touche [PRÉRÉGLAGES] et tournez le [BOUTON ROTATIF] pour sélectionner le préréglage souhaité et appuyez sur ce bouton pour sélectionner.
- ⑥ Remarque : Au total, 40 stations préréglées peuvent être stockées.
- ⑦ Maintenez la touche [INFO/MENU] enfoncée pour accéder au menu principal, puis tournez le [BOUTON ROTATIF] pour sélectionner la fonction correspondante, puis appuyez dessus pour y accéder. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Remarque :

Liste des stations : permet d'afficher la liste des stations.

Recherche : permet de rechercher automatiquement les stations radio.

Recherche manuelle : permet de rechercher manuellement les stations radio.

Supprimer les invalides : permet de supprimer les stations devenues invalides.

Radio FM

- ① Allumez votre DAB-48, Appuyez sur la touche [MODE] pour passer en mode FM.
- ② Maintenez le [BOUTON ROTATIF] enfoncé pour rechercher et enregistrer automatiquement les stations radio. Tournez le [BOUTON ROTATIF] pour sélectionner et écouter la station radio enregistrée.
- ③ Tournez le bouton VOLUME pour régler le volume et appuyez dessus pour couper/remettre le son.
- ④ Appuyez sur la touche [INFO/MENU] pour afficher les informations relatives à la station radio actuelle : le texte radio, le type de programme, le nom du programme, les informations sur le canal, l'heure et la date s'affichent.
- ⑤ Maintenez la touche [PRÉRÉGLAGES] enfoncée pour accéder aux stations radio préréglées, puis tournez le [BOUTON ROTATIF] pour faire défiler les stations préréglées. Pour appeler les stations préréglées, appuyez sur la touche [PRÉRÉGLAGES] et tournez le [BOUTON ROTATIF] pour sélectionner le préréglage souhaité, puis appuyez sur le [BOUTON ROTATIF] pour sélectionner. La station de radio préréglée est lue. Remarque : Au total, 40 stations peuvent être stockées.
- ⑥ Maintenez enfoncée la touche [INFO/MENU] pour accéder au menu principal. Tournez le [BOUTON ROTATIF] pour sélectionner la fonction correspondante. Appuyez sur le [BOUTON ROTATIF] pour y accéder. Les fonctions suivantes, comme précédemment sont disponibles :
- ⑦ Recherche : paramètres de recherche : ils permettent de sélectionner toutes les stations ou les stations à fort signal.

Lecture/Appairage Bluetooth

- ① Allumez votre DAB-48 et appuyez à plusieurs reprises sur la touche [MODE] jusqu'à ce que le mode BT soit sélectionné. Vous entendrez une tonalité de confirmation, indiquant que la fonction Bluetooth a été activée et est en mode d'appairage. L'affichage indique « Déconnecté ».
- ② Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil externe (par ex. un smartphone) et recherchez l'appareil Bluetooth portant le nom « DAB-48 ». Sélectionnez-le pour vous connecter au « DAB-48 ». Après environ 10 secondes, vous entendrez deux tonalités de confirmation et l'affichage indiquera « Bluetooth connecté » avec le nom de l'appareil externe connecté. Lors de l'arrêt ou de la déconnexion de l'appareil Bluetooth externe, la radio émet deux tonalités de confirmation et l'affichage indique « Déconnecté ».
- ③ Tournez le [BOUTON ROTATIF] pour passer au morceau suivant ou précédent, puis appuyez sur le [BOUTON ROTATIF] pour lire ou interrompre.
- ④ Tournez le bouton [VOLUME] pour régler le volume, appuyez une fois dessus pour couper le son et une fois de plus pour le remettre.
- ⑤ Maintenez le [BOUTON ROTATIF] enfoncé pour vous déconnecter de l'appareil externe.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co, Ltd 91440300699086484H 301, 401 No 8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street Guangming District 518106 Shenzhen, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Identifiant du modèle	AS0601A-0501200EUL
Tension en entrée	100–240V AC
Fréquence alternative en entrée	50-60HZ
Tension en sortie	DC 5V
Courant en sortie	1.2A
Puissance	6W
Rendement moyen en mode actif	> 75%
Rendement à faible charge (10 %)	> 68%
Consommation électrique sans charge	0,1W

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER EU



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, DAB-48 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver.eu déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : et cliquez sur l'icône de recherche situé en haut de la page. Numéro de modèle : DAB-48. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement : 100Hz-18KHz

DAB : 174.928–239.2MHz

Bluetooth : 2.4–2.480GHz

FM : 87.5–108MHz

Puissance de sortie maximale : 35W/3.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

facebook.com/Denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092

E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

