



DAB - 48
Denver.eu




Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
10. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
11. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Productoverzicht DAB-48

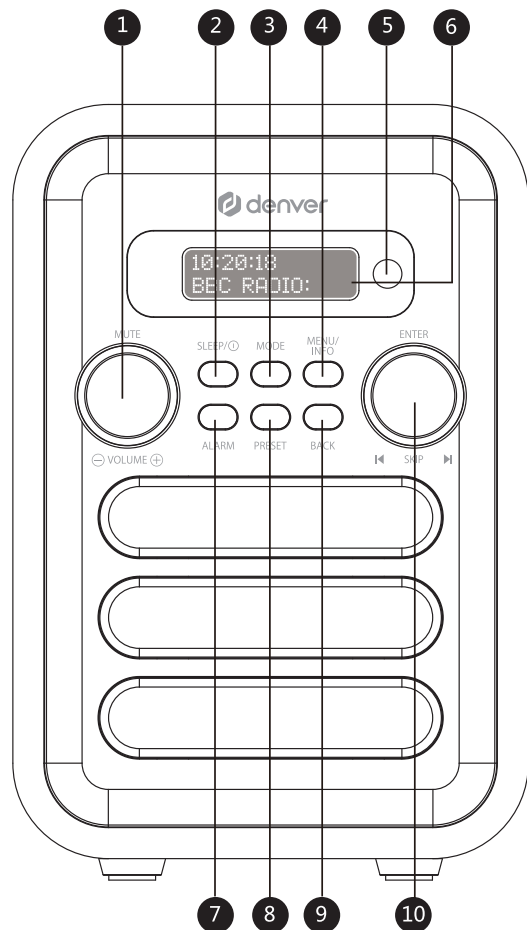

- 1 Volumeknop:**
 Draai rechtsom om het volume te verhogen, draai linksom om het volume te verlagen, druk op om het geluid te dempen/in te schakelen.
- 2 Stand-by:**
 Druk lang op de Sleep/standby-toets om DAB-radio in te schakelen.
 Druk lang op de Sleep/standby-toets om naar stand-by te gaan.
- 3 Modustoets:**
 Druk op om de modus te wijzigen, ingedrukt houden om de helderheid van het scherm aan te passen.
- 4 Info/menu-toets:**
 Druk in een willekeurige modus op om berichten weer te geven. Houd ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
- 5 Venster van de ontvanger voor de afstandsbediening:**
 Richt de afstandsbediening op het venster van de ontvanger.
- 6 Lcd-scherm:**
 Toont de overeenkomstige inhoud tijdens het gebruik.
- 7 Alarmtoets:**
 Druk op om het alarminstellingenmenu te openen.
- 8 Voorkeuzetoets:**
 Druk in de DAB/FM-modus op om een vooraf voorkeuzezender op te roepen, houd de voorkeuzetoets ingedrukt om een zender op te slaan.
- 9 Terug-toets:**
 Druk op om terug te keren naar het vorige menuniveau.
- 10 Draaiknop:**
 Draai rechtsom om naar het volgende nummer te gaan, draai links om naar het vorige nummer te gaan, druk op om te gebruiken als ENTER/SCAN-toets.

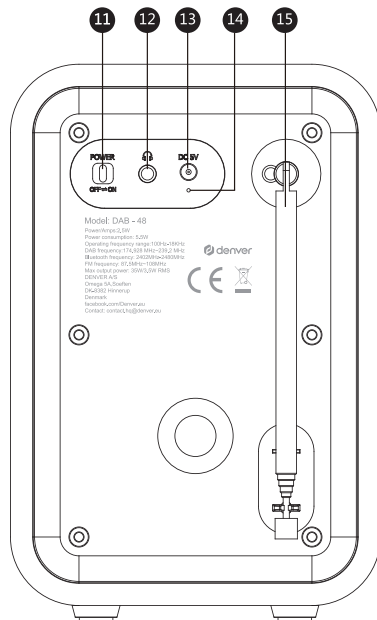

11 Aan/uit-schakelaar:

Zet op de ON-stand om de radio in te schakelen, zet op de OFF-stand om de radio uit te schakelen.

12 Hoofdtelefoonaansluiting:

Ondersteunt standaard 3,5 mm aansluiting.

13 DC-ingang:

DC 5V ingang.


14 Stroomindicator:

Licht rood op wanneer er stroom wordt geleverd via de voedingsadapter.

15 Antenne:

Voorzichtig uitschuiven bij het luisteren naar DAB-/FM-radio.

Afstandsbediening

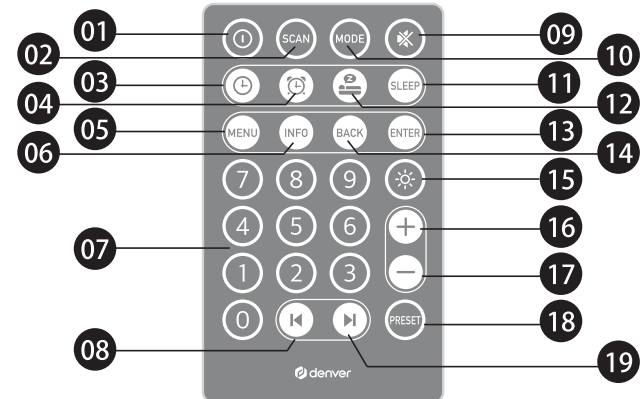

01 Stand-by-toets: Kort indrukken om modus te openen/naar stand-by te gaan.

02 DAB- en FM-modus: Kort indrukken om te zoeken naar zender.

03 Klokinstelling-toets: Kort indrukken om de klokinstellingen te openen.

04 Alarm-toets: Kort indrukken om de alarminstellingen te openen.

05 MENU-toets: Kort indrukken om de menu-instellingen te openen.

06 INFO-toets: Kort indrukken om informatie weer te geven.

07 Cijfertoetsen: Selecteer het nummer of de zender met de cijfertoetsen 0-9.

08 Toets overslaan -:

DAB-modus: Kort indrukken - naar de volgende zender.

FM-modus: Kort indrukken - voorwaartse fijnafstemming.

Lang indrukken - snel voorwaarts door de zenders bladeren.

Lang indrukken - semi-automatisch achterwaarts zoeken.

Menu-modus: Kort indrukken - naar de volgende zender.

- 09 Dempen-toets: aan/uit.
- 10 MODE-toets: Schakeltoets om te schakelen tussen 5 modi, DAB/FM/BT/USB/TF.
- 11 SLEEP-toets: kort indrukken om slaaptijd in te stellen, u kunt uit of 15/30/45/60/90 minuten selecteren.
- 12 Sluimertoets: Kort indrukken als het alarm afgaat om de sluimerfunctie in te schakelen.
In sluimer-modus kort indrukken om de sluimertijd te selecteren.
- 13 ENTER-toets: DAB- FM modus - OK-toets, BT-modus- afspelen-/pauzeren-toets,
Menu-modus - bevestigingstoets.
- 14 BACK-toets: kort indrukken om niveau terug te gaan, kort indrukken om alarm te annuleren als alarm afgaat.
- 15 Helderheidstoets: Toets voor aanpassen helderheid display, instelbaar in 3 stappen.
- 16 VOL+ toets: Volume verhogen.
- 17 VOL- toets: Volume verlagen.
- 18 PRESET-toets: Kort indrukken - interface van het huidige station openen.
Lang indrukken - interface van het vooraf opgeslagen station openen.
- 19 oets overslaan +: DAB-modus: Kort indrukken - naar de vorige zender.
Lang indrukken - snel achterwaarts door de zenders bladeren.
FM-modus: Kort indrukken - achterwaartse fijnafstemming.
Lang indrukken -semi-automatisch achterwaarts zoeken.
Menu-modus: Kort indrukken - naar het volgende menu.

In-/uitschakelen

- ① Schuif de telescopische antenne voorzichtig uit wanneer u naar DAB-/FM-radio luistert.
- ② Zet de aan/uit-schakelaar op de achterkant van de radio in de ON-stand om de radio in te schakelen en zet de aan/uit-schakelaar in de OFF-stand om de radio uit te schakelen. De radio staat automatisch in de DAB-modus nadat deze is ingeschakeld.

Alarmeren instellen

U kunt 2 alarmeren instellen door de onderstaande stappen te volgen:

- ① Druk op de [ALARM]-toets (3) om het alarminstellingenmenu te openen.
- ② Draai de [DRAAIKNOOP] (10) rechtsom of linksom om de alarminstellingen 1 of alarminstellingen 2 te selecteren.
- ③ Druk vervolgens op de [DRAAIKNOOP] om de alarminstellingen te openen en draai de [DRAAIKNOOP] rechtsom of linksom om de instelling Aan/Uit/Tijd/Bron/Herhalen/Volume te selecteren.

Alarm: Selecteer Aan of Uit.

Tijd: Selecteer de tijd door de [DRAAIKNOOP] te draaien en druk op de [DRAAIKNOOP] te bevestigen.

Bron: Selecteer FM, DAB of Zoemer.

Herhalen: Selecteer Eenmaal, Dagelijks, Weekeinden of Werkdagen.

Volume: Selecteer het volume door de [VOLUME]-knop rechtsom of links te draaien en druk vervolgens op de [DRAAIKNOOP] om te bevestigen.

Druk na het instellen van alle opties op de [INFO/MENU]-toets om het alarminstellingenmenu te verlaten.

Wanneer het alarm afgaat neemt het geleidelijk toe tot het ingestelde volume. Draai de [DRAAIKNOOP] (10) rechtsom of linksom om de sluimertijd in te stellen en de sluimerfunctie te activeren. Druk u op de [VOLUME]-knop om het geluid te dempen wanneer het alarm afgaat.

Systeeminstellingen

- ① Houd in de bedieningsmodus de [INFO/MENU]-toets ingedrukt om het hoofdmenu te openen. Draai de [DRAAIKNOOP] (10) rechtsom of linksom om de bijbehorende functie te kiezen en druk op de [DRAAIKNOOP] om de functie te openen.

DAB-radio

- ① Schakel uw DAB-48 in, deze staat automatisch in de DAB-modus.
- ② Wanneer de radio voor het eerst in de DAB-modus komt, zal deze automatisch naar radiozenders zoeken.
Als er reeds naar zenders is gezocht, houd dan de [DRAAIKNOP] ingedrukt om het automatisch zoeken naar zenders te activeren.
- ③ Nadat het zoeken naar zenders is voltooid, draai dan de [DRAAIKNOP] rechtsom of linksom om door de zenderlijst te bladeren. Druk op de [DRAAIKNOP] om een zender te selecteren. Draai aan de [VOLUME]-knop om het volume aan te passen, druk op de [VOLUME]-knop om het geluid te dempen en druk nogmaals op de [VOLUME]-knop om het geluid weer in te schakelen.
- ④ Druk op de [INFO/MENU]-toets om informatie te bekijken met betrekking tot de huidige zender.
De radiotekst, de signaalsterkte, het programmatype, de programmanaam, het kanaalnummer/de frequentie, het signaalfoutpercentage, de bitrate, de tijd en de datum worden weergegeven.
- ⑤ Houd de [VOORKEUZE]-toets ingedrukt om de voorkeuzezenders te openen en draai vervolgens de [DRAAIKNOP] om door de voorkeuzezenders te bladeren. Druk op de [DRAAIKNOP] om de zender op te slaan onder de huidige voorkeuzezender. Om een voorkeuzezender op te roepen, druk op de [VOORKEUZE]-toets en draai de [DRAAIKNOP] om de gewenste voorkeuzezender te selecteren en druk nogmaals op de [DRAAIKNOP] om deze te selecteren.
- ⑥ Opmerking: In totaal kunnen 40 voorkeuzezenders worden opgeslagen.
- ⑦ Houd de toets [INFO/MENU]-toets ingedrukt om het hoofdmenu te openen en draai vervolgens de [DRAAIKNOP] om de bijbehorende functie te selecteren en druk op de [DRAAIKNOP] om het menu te openen. De volgende functies zijn beschikbaar:

Opmerking:

Zenderlijst: Toont de zenderlijst.

Scannen: Automatisch zoeken naar radiozenders.

Handmatig afstemmen: Handmatig zoeken naar radiozenders.

Ongeldige snoeien: Verwijder zenders die niet langer geldig zijn.

FM-radio

- ① Schakel uw DAB-48 in. Druk op de [MODUS]-toets om de FM-functie te openen.
- ② Houd de [DRAAIKNOP] ingedrukt om automatisch naar radiozenders te zoeken en op te slaan. Draai de [DRAAIKNOP] om de opgeslagen radiozender te selecteren en af te spelen.
- ③ Draai de [VOLUME]-knop om het volume aan te passen, druk op de [VOLUME]-knop om het geluid te dempen.
- ④ Druk op de [INFO/MENU]-toets om informatie te bekijken met betrekking tot de huidige radiozender. De radiotekst, het programmatype, de programmanaam, de kanaalinformatie, de tijd en de datum worden weergegeven.
- ⑤ Houd de [VOORKEUZE]-toets ingedrukt om de voorkeuzezenders te openen en draai vervolgens de [DRAAIKNOP] om door de voorkeuzezenders te bladeren. Om de voorkeuzezenders op te roepen, druk op de [VOORKEUZE]-toets en draai de [DRAAIKNOP] om de gewenste voorkeuzezender te selecteren en druk nogmaals op de [DRAAIKNOP] om deze te selecteren. De voorkeuzezender wordt afgespeeld. Opmerking: In totaal kunnen 40 voorkeuzezenders worden opgeslagen.
- ⑥ Houd de [INFO/MENU]-toets ingedrukt om het hoofdmenu te openen. Draai de [DRAAIKNOP] om de bijbehorende functie te selecteren. Druk op de [DRAAIKNOP] om het menu te openen. De functies zoals hierboven beschreven zijn beschikbaar:
- ⑦ Scannen: Zoekinstellingen; selecteer alle zenders of sterke zenders.

Koppelen met/afspelen via bluetooth

- ① Schakel uw DAB-48 in en druk herhaaldelijk op de [MODUS]-toets tot de bluetoothmodus is geselecteerd. U hoort een bevestigingston die aangeeft dat de bluetoothfunctie is geactiveerd en in de koppelingsmodus staat. Op het display wordt "Losgekoppeld" weergegeven.
- ② Schakel bluetooth op uw externe apparaat (bijvoorbeeld smartphone) in en zoek het bluetoothapparaat met de naam "DAB-48". Selecteer om verbinding te maken met "DAB-48". Na ca. 10 seconden hoort u twee bevestigingstonen en op het display wordt "Bluetooth verbonden" met de naam van het aangesloten externe apparaat weergegeven. Wanneer u het externe bluetoothapparaat uitschakelt of loskoppelt, hoort u twee bevestigingstonen en wordt op het display "Losgekoppeld" weergegeven.
- ③ Draai de [DRAAIKNOP] om naar het volgende of vorige nummer te gaan en druk vervolgens op de [DRAAIKNOP] om af te spelen of te pauzeren.
- ④ Draai aan de [VOLUME]-knop om het volume aan te passen, druk op de [VOLUME]-knop om het geluid te dempen en druk nogmaals op de [VOLUME]-knop om het geluid weer in te schakelen.
- ⑤ Houd de [DRAAIKNOP] ingedrukt om de verbinding met het externe apparaat te verbreken.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Fushigang Technology Co, Ltd 91440300699086484H 301, 401 No 8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street Guangming District 518106 Shenzhen, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modelidentificatie	AS0601A-0501200EUL
Ingangsspanning	100~240V AC
AC-ingangsfrequentie	50-60HZ
Uitgangsspanning	DC 5V
Uitgangsstroom	1.2A
Uitgangsvermogen	6W
Gemiddelde actieve efficiëntie	> 75%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	> 68%
Stroomverbruik bij nullast	0.1W

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER EU



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver.eu, dat het type radioapparatuur DAB-48 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DAB-48. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Betriebsfrequenzbereich: 100Hz-18HKz
DAB :174.928~239.2MHZ
Bluetooth :2.4~2.480GHZ
FM :87.5~108MHZ
Max. Ausgangsleistung:35W/3.5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/Denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

