



DAB - 48
Denver.eu



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Turvallisuustiedot

Turvallisuustiedot


Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
7. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
8. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
9. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
10. Lataa vain mukana tulevalla sovitimella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemisen jälkeen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
11. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

DAB-48-tuotteen yleiskatsaus

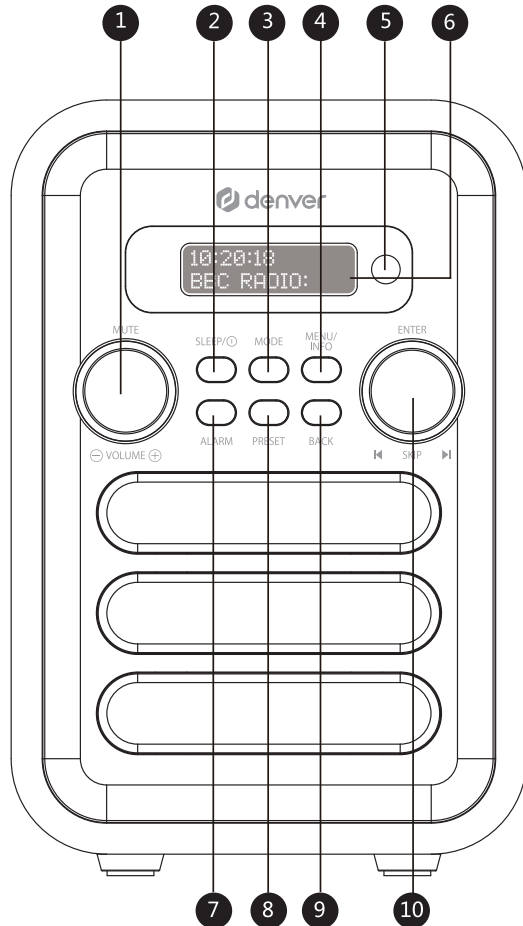

- 1 Äänenvoimakkuuden säätönappi:**
 Lisäät äänenvoimakkuutta kääntämällä myötäpäivään, vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä vastapäivään, mykistät / poistat mykistysten painamalla.
- 2 Valmiustila:**
 Kytke DAB-radio päälle painamalla pitkään uni/valmiustila-painiketta. Siirry valmiustilaan painamalla pitkään uni/valmiustila-painiketta.
- 3 Tilapainike:**
 Painamalla vaihdet tilan; pitämällä painettuna säädät näytön kirkkautta.
- 4 Info-/valikkopainike:**
 Painamalla näet viestit kaikissa tiloissa. Pitämällä painettuna saat asetusvalikon.
- 5 Kaukosäätimen vastaanottoikkuna:**
 Kohdistaa kaukosäädin kohti vastaanottoikkunaa.
- 6 LCD-näyttö:**
 Näyttää vastaavan sisällön käytön aikana.
- 7 Hälytyspainike:**
 Painamalla pääset hälytysasetusvalikkoon.
- 8 Pikavalintapainike:**
 Painamalla DAB/FM-tilassa haet pikavalinta-aseman; pitämällä painettuna tallennat aseman.
- 9 Takaisin-painike:**
 Painamalla palaat edelliselle valikkotasolle.
- 10 Kiertonappi:**
 Kääntämällä myötäpäivään siirryt SEURAAVAAN kappaleeseen; kääntämällä vastapäivään siirryt EDELLISEEN kappaleeseen; painamalla toimii ENTER/VIRITYS-painikkeena.

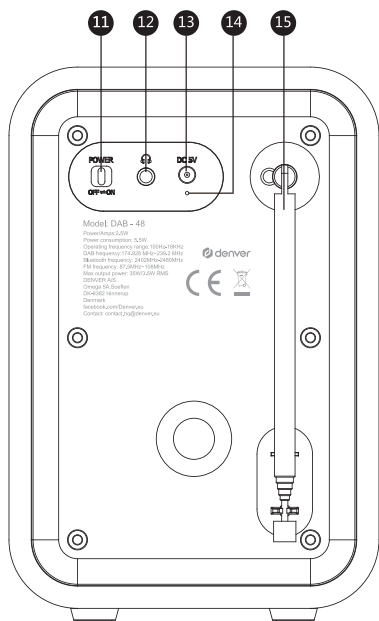

11 Virtakytkin:

Kytke radio päälle asettamalla asentoon ON; kytke radio pois päältä asettamalla asentoon OFF.

12 Kuulokeliitäntä:

Tukee vakiomallista 3,5 mm:n liitintä.

13 DC-In:

DC 5 V virran tuloliitäntä.


14 Virran merkkivalo:

Palaa punaisena, kun virta syötetään verkkolaitteen kautta.

15 Antenni:

Pidennä varovasti, kun kuuntelet DAB-/FM-radiota.

Kaukosäädin

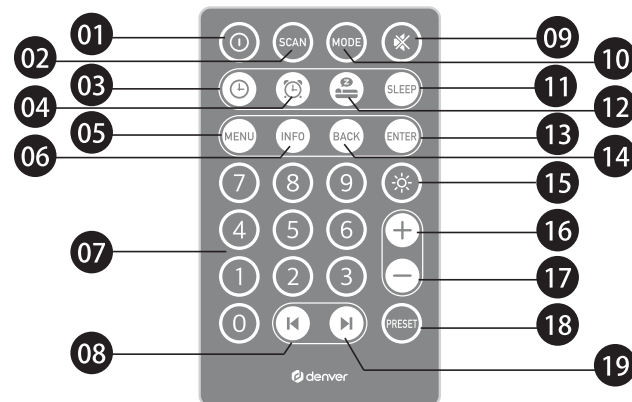

- 01 Lyhyellä valmiustilapainikkeen painalluksella: siirryt valmiustilaan
- 02 DAB- ja FM-tila: lyhyellä painalluksella etsit aseman
- 03 Kellonajan asetuspainike: lyhyellä painalluksella siirryt kellonajan asetustilaan
- 04 HÄLYTYS-painike: lyhyellä painalluksella siirryt hälytyksen asetustilaan
- 05 MENU-painike: lyhyellä painalluksella siirryt valikkoasetuksiin
- 06 INFO-painike: lyhyellä painalluksella näet tiedot
- 07 Numeronäppäimistö: yhdistelemällä numeronäppäimiä 0–9 voit valita aseman tai kappaleen numeron
- 08 Painike OHITA-

DAB-tila: lyhyellä painalluksella – asemia eteenpäin

FM-tila: lyhyellä painalluksella – viritys eteenpäin

Pitkällä painalluksella – asemia nopeasti eteenpäin

Pitkällä painalluksella – eteenpäin puoliautomaattista asemahakua

Valikkotila: lyhyellä painalluksella – asemia eteenpäin

- 09** MYKISTYS-painike: PÄÄLLE/POIS
- 10** MODE-painike: tilapainike DAB/FM/BT/USB/TF Viisi tilaa valittavissa
- 11** Toimintatilassa lyhyellä painalluksella lepotila: POIS/15/30/45/60/90 minuuttia
- 12** Torkku-painike: hälytyksen aikana lyhyellä painalluksella siirryt torkkutoimintoon.
- Torkkutoiminnossa lyhyellä painalluksella valitset torkkuajan.
- 13** ENTER-näppäin: DAB- ja FM-tilassa – OK-painike Bluetooth-tilassa – toisto-/taukopainike
- Valikkotilassa – vahvistuspainike.
- 14** BACK-painike Lyhyellä painalluksella taaksepäin taso kerrallaan.
- Hälytyksen aikana pitkällä painalluksella peruutetaan hälytys
- 15** Kirkkausnäppäin: LCD-näytön kirkkauden säätönäppäin, kolmiasteinen kirkkauden säätö;
- 16** Painike VOL+: lisää äänenvoimakkuutta
- 17** Painike VOL-: vähentää äänenvoimakkuutta
- 18** PRESET-painike: Lyhyellä painalluksella – pääset radioasemien hakuliittymään
- Pitkällä painalluksella – pääset esiasetettujen radioasemien liittymään
- 19** Painike OHITA+: DAB-tila: Lyhyellä painalluksella – siirryt radioaseman taaksepäin
- Pitkällä painalluksella – siirryt nopeasti radioasemia taaksepäin
- FM-tila: Lyhyellä painalluksella – virität taaksepäin,
- pitkällä painalluksella – puoliatomaattinen haku taaksepäin
- Valikkotila: lyhyellä painalluksella – siirryt eteenpäin

Virta päälle/pois

- ① Pidennä teleskooppiantenni varovasti, kun kuuntelet DAB-/FM-radiota.
- ② Kytke radio päälle asettamalla radion takana oleva virtakytkin asentoon ON ja kytke se pois päältä asettamalla kytkin asentoon OFF. Radio käynnistyy automaattisesti DAB-tilassa, kun se kytketään päälle.

Hälytysten asettaminen

Voit asettaa 2 hälytystä toimimalla seuraavasti:

- ① Pääset hälytysasetusvalikkoon painamalla [ALARM]-painiketta (3).
- ② Valitse hälytyksen 1 tai hälytyksen 2 asetukset kääntämällä [KIERTONUPPIA] (10) myötäpäivään tai vastapäivään.
- ③ Vahvista painamalla [KIERTONUPPIA] ja käännä [KIERTONUPPIA] [myötäpäivään tai vastapäivään] valitaksesi asetusvaihtoehdon Päälle/Pois päältä/Aika/Lähde/Toisto/Äänenvoimakkuus.

Hälytys: valitse päälle tai pois päältä.

Aika: valitse aika kääntämällä [KIERTONUPPIA] ja vahvista painamalla [KIERTONUPPIA].
Lähde: valitse FM, DAB tai sumneri.

Toista uudelleen: valitse kerran, päivittäin, viikonloppuisin tai arkipäivinä.

Äänenvoimakkuus: Valitse äänenvoimakkuus kääntämällä [VOLUME]-nuppia myötäpäivään tai vastapäivään, vahvista painamalla [KIERTONUPPIA].

Kun olet tehnyt kaikki asetukset, poistu hälytysasetusten valikosta painamalla [INFO/VALIKKO].

Kun hälytysääni kuuluu, se voimistuu asteittain asetettuun äänenvoimakkuuteen. Säädä torkku-aikaa ja aktivoi torkkutoiminto kääntämällä [KIERTONUPPIA] (10) myötäpäivään tai vastapäivään. Mykistä ääni, kun hälytys kuuluu, painamalla [VOLUME]-nuppia.

Järjestelmäasetukset

- ① Pääset päävalikkoon pitämällä [INFO/VALIKKO]-painiketta painettuna. Valitse vastaava toiminto kääntämällä [KIERTONUPPIA] (10) myötäpäivään tai vastapäivään ja vahvista toiminto painamalla [KIERTONUPPIA].

DAB-radio

- ① Kun kytket DAB-48-radion päälle, se on automaattisesti DAB-tilassa.
- ② Kun DAB-tila kytetään päälle ensimmäistä kertaa, radio hakee radioasemat automaattisesti. Jos asemat on jo haettu, aktivoi automaattinen kanavien haku pitämällä [KIERTONUPPIA] painettuna.
- ③ Kun asemien haku on valmis, voit selata asemaluetteloa kääntämällä [KIERTONUPPIA] myötäpäivään tai vastapäivään. Valitse asema painamalla [KIERTONUPPIA]. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä [VOLUME]-nuppia; mykistä ääni painamalla [VOLUME]-nuppia ja poista mykistys painamalla [VOLUME]-nuppia uudelleen.
- ④ Katso nykyisen aseman tiedot painamalla [INFO/VALIKKO]: radioteksti, signaalin voimakkuus, ohjelman tyyppi, ohjelman nimi, kanavan numero/taajuus, signaalin virhearvo, bittinopeus, aika ja päivämäärä näkyvät.
- ⑤ Pääset radion pikavalintoihin pitämällä [ESIASETUS]-painiketta painettuna, selaa pikavalinta-asemia kääntämällä [KIERTONUPPIA]. Tallenna asema nykyiseen sijaintiin painamalla [KIERTONUPPIA]. Hae pikavalinta-asema painamalla [ESIASETUS]-painiketta ja valitsemalla haluamasi pikavalinta kääntämällä [KIERTONUPPIA], tee valinta painamalla uudelleen [KIERTONUPPIA].
- ⑥ Huomaa: yhteensä 40 asemaa voidaan tallentaa pikavalinnoiksi.
- ⑦ Siirry päävalikkoon pitämällä [INFO/VALIKKO]-painiketta painettuna, valitse vastaava toiminto kääntämällä [KIERTONUPPIA] ja vahvista painamalla [KIERTONUPPIA]. Käytettävissä olevat toiminnot:

Huomaa:

Asemaluettelo: asemaluettelon näyttö.

Haku: radioasemien automaattinen haku.

Manuaalinen viritys : radioasemien manuaalinen haku.

Karsi tarpeettomat: tarpeettomiksi tulneiden asemien poistaminen.

FM-radio

- ① Kytke DAB-48 päälle. Siirry FM-tilaan painamalla [LÄHDE]-painiketta.
- ② Hae ja tallenna radioasemat automaattisesti pitämällä [KIERTONUPPIA] painettuna. Valitse ja toista tallennettu radioasema kääntämällä [KIERTONUPPIA].
- ③ Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä VOLUME-nuppia; mykistä ääni tai poista mykistys painamalla VOLUME-nuppia.
- ④ Katso nykyisen aseman tiedot painamalla [INFO/VALIKKO]: radioteksti, ohjelman tyyppi, ohjelman nimi, kanavan tiedot, aika ja päivämäärä näkyvät.
- ⑤ Pääset radion pikavalintoihin pitämällä [ESIASETUS]-painiketta painettuna, selaa pikavalinta-asemia kääntämällä [KIERTONUPPIA]. Hae pikavalinta-asemat painamalla [ESIASETUS]-painiketta ja valitsemalla haluamasi pikavalinta kääntämällä [KIERTONUPPIA] ja tekemällä valinta painamalla uudelleen [KIERTONUPPIA]. Pikavalinta-asemaa toistetaan. Huomaa: yhteensä 40 asemaa voidaan tallentaa.
- ⑥ Pääset päävalikkoon pitämällä [INFO/VALIKKO]-painiketta painettuna. Valitse vastaava toiminto kääntämällä [KIERTONUPPIA]. Vahvista painamalla [KIERTONUPPIA]. Edellä olevat toiminnot ovat käytettävissä:
- ⑦ Haku: hakuasetukset; valitse kaikki asemat tai voimakkaat asemat.

Bluetooth-pariliitos/toisto

- ① Kytke DAB-48 päälle ja paina [LÄHDE]-painiketta toistuvasti, kunnes BT-tila on valittu. Kuulet vahvistusäänen, joka ilmaisee Bluetooth-toiminnon olevan päällä ja pariliitostilassa. Näytössä näkyy "Yhteys katkaistu".
- ② Aktivoi Bluetooth-toiminto ulkoisesta laitteesta (esim. älypuhelimesta) ja etsi Bluetooth-laitteen nimeä "DAB-48". Valitse yhdistäminen "DAB-48"-laitteeseen. Noin 10 sekunnin kuluttua kuulet kaksi vahvistusääntä ja näytössä näkyy "Bluetooth yhdistetty" sekä yhdistetyn ulkoisen laitteen nimi. Kun kytket ulkoisen laitteen pois päältä tai katkaiset yhteyden ulkoiseen Bluetooth-laitteeseen, radiosta kuuluu kaksi vahvistusääntä ja näytössä näkyy "Yhteys katkaistu".
- ③ Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen kääntämällä [KIERTONUPPIA], toista tai keskeytä painamalla [KIERTONUPPIA].
- ④ Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä [VOLUME]-nuppia; mykistä ääni painamalla [VOLUME]-nuppia ja poista mykistys painamalla [VOLUME]-nuppia uudelleen.
- ⑤ Katkaise yhteys ulkoiseen laitteeseen pitämällä [KIERTONUPPIA] painettuna.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Fushigang Technology Co, Ltd 91440300699086484H 301, 401 No 8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street Guangming District 518106 Shenzhen, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Mallitunniste	AS0601A-0501200EUL
Ottojännite	100–240V AC
Tuloverkkotaajuus	50-60HZ
Antojännite	DC 5V
Antovirta	1.2A
Antoteho	6W
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde	> 75%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	> 68%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.1W

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER EU



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver.eu vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DAB - 48 on direktiivin 2014/53/EU mukainen, EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DAB - 48. Siirryt nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten / muiden latausten.

Käyttötaajuusalue: 100Hz-18KHz
DAB :174.928-239.2MHZ
Bluetooth :2.4-2.480GHZ
FM :87.5-108MHZ
Maks. lähtöteho: 35W/3.5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/Denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

