



DAB - 48
Denver.eu



FR
Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE


Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza


Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
8. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.
9. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
10. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
11. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Panoramica del prodotto DAB-48

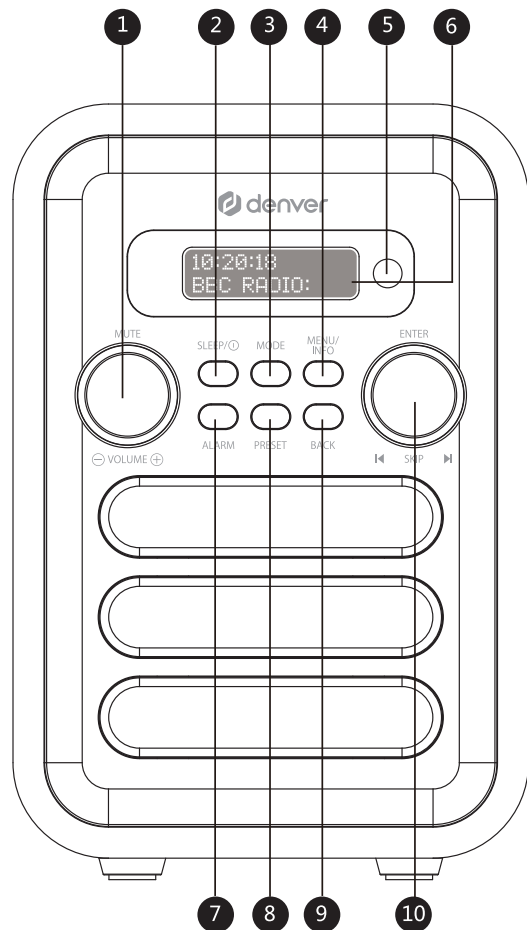

- 1 Manopola di regolazione del volume:**
 ruotare in senso orario per aumentare il volume, ruotare in senso antiorario per diminuirlo,
 premere per disattivare/riattivare l'audio.
- 2 Standby:**
 Tenere premuto a lungo il pulsante di spegnimento automatico/standby per attivare la radio DAB.
 Tenere premuto a lungo il pulsante di spegnimento automatico/standby per passare in standby.
- 3 Pulsante modalità:**
 Premere per modificare la modalità; premere e tenere premuto per regolare la luminosità del display.
- 4 Pulsante Info/Menu:**
 In qualsiasi modalità, premere il pulsante per visualizzare i messaggi. Premere e tenere premuto per entrare nel menu impostazioni.
- 5 Finestrella del ricevitore del telecomando:**
 Puntare il telecomando verso la finestrella del ricevitore.
- 6 Display LCD:**
 Visualizza i contenuti corrispondenti durante il funzionamento.
- 7 Pulsante sveglia:**
 Premere per accedere al menu delle impostazioni della sveglia.
- 8 Pulsante di preimpostazione:**
 In modalità DAB/FM, premere per richiamare una stazione preimpostata; premere e tenere premuto per salvare una stazione.
- 9 Pulsante indietro:**
 Premere per tornare al livello di menu precedente.
- 10 Manopola girevole:**
 Ruotare in senso orario per passare al brano SUCCESSIVO; ruotare in senso antiorario per passare al brano PRECEDENTE; premere per utilizzare la funzione INVIO / SCANSIONA.

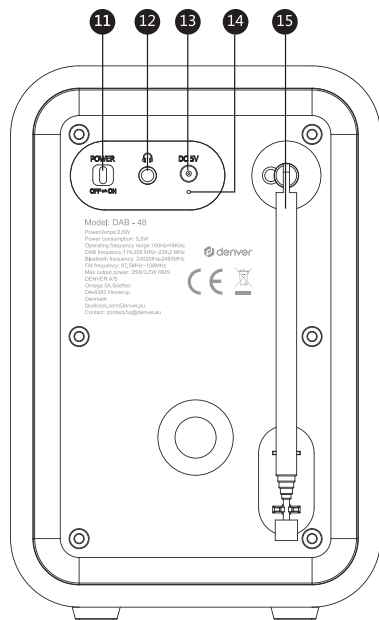

11 Interruttore alimentazione:

Impostare l'interruttore su ON per accendere la radio; impostarlo su OFF per spegnere la radio.

12 Jack per cuffie:

Supporta connettori jack standard da 3,5 mm.

13 Ingresso CC:

Ingresso per l'alimentazione CC a 5 V.


14 Indicatore di accensione:

Si accende quando il prodotto viene alimentato tramite un adattatore di alimentazione.

15 Antenna:

Estenderla con cautela durante l'ascolto della radio DAB/FM.

Telecomando

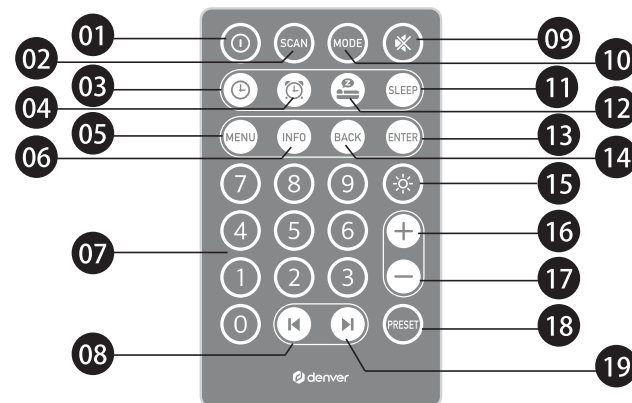

01 Premere brevemente il pulsante standby: passaggio alla modalità standby

02 Modalità DAB e FM: premere brevemente per cercare le stazioni

03 Pulsante per l'impostazione dell'orologio: premere brevemente per accedere all'interfaccia di impostazione dell'orologio

04 Pulsante ALARM: premere brevemente per accedere alle impostazioni della sveglia

05 Pulsante MENU: premere brevemente per accedere alle impostazioni del menu

06 Pulsante INFO: premere brevemente per mostrare le informazioni

07 Pulsanti numerici: tramite la combinazione dei tasti da 0 a 9, selezionare la stazione o il numero di serie del brano

08 Pulsante SALTA-:

Modalità DAB: pressione breve—Avanzamento stazione

Modalità FM: Pressione breve — Avanzamento sintonia fine

Pressione lunga —Avanzamento rapido stazione Pressione lunga — avanzamento piattaforma di ricerca semiautomatica

Modalità menu: pressione breve—Avanzamento stazione

- 09** Pulsante SILENZIOSO: ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
- 10** Pulsante MODE: pulsante per scorrere tra le cinque modalità DAB/FM/BT/USB/TF
- 11** Premere il pulsante durante il funzionamento per impostare il tempo di spegnimento automatico:
Disattivato/15/30/45/60/90 minuti
- 12** Pulsante sospensione: quando suona la sveglia, premere brevemente il pulsante per attivare la funzione di sospensione; poi premere brevemente il pulsante durante la funzione per selezionare il tempo desiderato.
- 13** Tasto ENTER: modalità DAB e FM--pulsante OK modalità BT--pulsante riproduzione/pausa In modalità menu--pulsante conferma.
- 14** Pulsante BACK premere brevemente per tornare di un livello indietro; durante l'attivazione della sveglia, premere a lungo per disattivarla
- 15** Tasto luminosità: tasto per la regolazione della luminosità dell'LCD, regolabile secondo tre livelli;
- 16** Pulsante VOL+: aumento del volume
- 17** Pulsante VOL-: diminuzione del volume
- 18** Pulsante PRESET: pressione breve — per accedere all'interfaccia che consente di richiamare una stazione radio
pressione lunga — per accedere all'interfaccia delle stazioni radio preimpostate
- 19** Pulsante SALTA+: Modalità DAB: pressione breve - per mandare indietro la stazione radio
pressione lunga - per mandare rapidamente indietro una stazione radio
- Modalità FM: pressione breve— Per mandare indietro la sintonia fine, pressione lunga—Per mandare indietro la ricerca semiautomatica
- Modalità menu: pressione breve — Avanzamento

Accensione/Spegnimento

- ① Estendere con cautela l'antenna telescopica durante l'ascolto della radio DAB/FM.
- ② Impostare l'interruttore di alimentazione situato sul retro della radio su ON per accendere la radio, impostare l'interruttore su OFF per spegnerla. All'accensione, la radio passa automaticamente in modalità DAB.

Impostazione delle sveglie

È possibile impostare 2 sveglie seguendo i passaggi sottostanti:

- ① Premere il pulsante [SVEGLIA] (3) per accedere al menu delle impostazioni della sveglia.
- ② Ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] (10) in senso orario o antiorario per selezionare le impostazioni della sveglia 1 o della sveglia 2.
- ③ Successivamente premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per confermare e ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] [in senso orario o antiorario] per selezionare l'opzione di impostazione Attiva/Disattiva/Ora/Sorgente/Ripetizione/Volume.

Sveglia: Selezionare Attiva o Disattiva.

Ora: Selezionare l'ora ruotando la [MANOPOLA GIREVOLE] poi premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per confermare. Sorgente: selezionare FM, DAB o Cicalino.

Ripetizione: selezionare Una volta, Tutti i giorni, Fine settimana o Giorno lavorativo.

Volume: selezionare il volume ruotando la manopola [VOLUME] in senso orario o antiorario, poi premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per confermare.

Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, premere [INFO/MENU] per uscire dal menu delle impostazioni della sveglia.

Quando suona la sveglia, il volume aumenta gradualmente fino a raggiungere il livello impostato. Ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] (10) in senso orario o antiorario per regolare il tempo di ripetizione e per attivare la funzione di ripetizione. Quando suona la sveglia, premere la manopola [VOLUME] per disattivare l'audio.

Impostazioni sistema

- ① In modalità operativa, premere e tenere premuto il pulsante [INFO/MENU] per accedere al menu principale.
Ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] (10) in senso orario o antiorario per selezionare la funzione corrispondente e premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per confermare la funzione.

Radio DAB

- ① Accendere la radio DAB-48, questa passerà automaticamente in modalità DAB.
- ② Quando passa alla modalità DAB per la prima volta, la radio effettua la ricerca automatica delle stazioni radio.
Se le stazioni sono state già ricercate, premere e tenere premuto la [MANOPOLA GIREVOLE] per attivare la ricerca automatica delle stazioni.
- ③ Una volta completata la ricerca delle stazioni, ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] in senso orario o antiorario per scorrere tra l'elenco delle stazioni radio. Premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per selezionare una stazione.
Ruotare la manopola [VOLUME] per regolare il volume; premere la manopola [VOLUME] per disattivare l'audio e premere di nuovo la manopola [VOLUME] per riattivare l'audio.
- ④ Premere [INFO/MENU] per visualizzare le informazioni sulla stazione corrente: vengono visualizzati il testo radio, l'intensità del segnale, il tipo di programma, il nome del programma, il numero del canale/della frequenza, il tasso di errore del segnale, il bit rate, l'ora e la data.
- ⑤ Premere e tenere premuto il pulsante [PREIMPOSTA] per accedere alle stazioni preimpostate, poi ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] per scorrere tra le stazioni preimpostate. Premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per salvare la stazione nella memoria di preimpostazione corrente. Per richiamare una stazione preimpostata, premere il pulsante [PREIMPOSTA] e ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] per selezionare la stazione preimpostata desiderata, poi premere di nuovo la [MANOPOLA GIREVOLE] per selezionare.
- ⑥ Nota: possono essere memorizzata complessivamente 40 stazioni preimpostate.
- ⑦ Premere e tenere premuto il pulsante [INFO/MENU] per accedere al menu principale, poi ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] per selezionare la funzione corrispondente e premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per confermare. Saranno disponibili le seguenti funzioni:

Nota:

Elenco delle stazioni: visualizzazione dell'elenco delle stazioni.

Scansione: ricerca automatica delle stazioni radio.

Sintonizzazione Manuale: ricerca manuale delle stazioni radio.

Eliminazione stazioni inattive: consente l'eliminazione delle stazioni inattive.

Radio FM

- ① Accendere la radio DAB-48. Premere il pulsante [Modalità] per entrare in modalità FM.
- ② Premere e tenere premuto la [MANOPOLA GIREVOLE] per effettuare la ricerca automatica delle stazioni radio salvate. Ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] per selezionare e riprodurre la stazione radio salvata.
- ③ Ruotare la manopola VOLUME per regolare il volume; premere la manopola VOLUME per disattivare/riattivare l'audio.
- ④ Premere [INFO/MENU] per visualizzare le informazioni sulla stazione radio corrente: vengono visualizzati il testo radio, il tipo di programma, il nome del programma, le informazioni sul canale, l'ora e la data.
- ⑤ Premere e tenere premuto il pulsante [PREIMPOSTA] per accedere alle stazioni preimpostate, poi ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] per scorrere tra le stazioni preimpostate. Per richiamare le stazioni preimpostate, premere il pulsante [PREIMPOSTA] e ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] per selezionare la stazione preimpostata desiderata, poi premere di nuovo la [MANOPOLA GIREVOLE] per selezionare. La stazione radio preimpostata viene riprodotta. Nota: Possono essere memorizzata complessivamente 40 stazioni.
- ⑥ Premere e tenere premuto il pulsante [INFO/MENU] per accedere al menu principale. Ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] per selezionare la funzione corrispondente. Premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per confermare. Saranno disponibili le seguenti funzioni, come sopra:
- ⑦ Scansione: impostazioni di ricerca; selezione di tutte le stazioni o di quelle con una buona ricezione del segnale.

Associazione Bluetooth/riproduzione

- ① Accendere la radio DAB-48 e premere ripetutamente il pulsante [MODE] finché non viene selezionata la modalità BT. Verrà udito un segnale acustico di conferma, ad indicare la funzione Bluetooth e il passaggio alla modalità di associazione. Il display mostra "Disconnesso".
- ② Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo esterno (ad es. smartphone) ed effettuare la ricerca del dispositivo Bluetooth con il nome "DAB-48". Selezionarlo per effettuare la connessione con "DAB-48". Dopo circa 10 secondi verranno uditi due segnali acustici di conferma e il display mostra "Bluetooth Connesso" con il nome del dispositivo esterno associato. Quando si spegne o si disconnette il dispositivo esterno Bluetooth, la radio emette due segnali acustici di conferma e il display mostra "Disconnesso".
- ③ Ruotare la [MANOPOLA GIREVOLE] per passare al brano precedente o successivo, poi premere la [MANOPOLA GIREVOLE] per la riproduzione o la messa in pausa.
- ④ Ruotare la manopola [VOLUME] per regolare il volume; premere la manopola [VOLUME] per disattivare l'audio e premere di nuovo la manopola [VOLUME] per riattivare l'audio.
- ⑤ Premere e tenere premuto la [MANOPOLA GIREVOLE] per disconnettere la radio dal dispositivo esterno.
Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

Istruzioni

Nome o marchio del produttore, numero di registrazione commerciale e indirizzo	Shenzhen Fushigang Technology Co, Ltd 91440300699086484H 301, 401 No 8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street Guangming District 518106 Shenzhen, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Identificatore del modello	AS0601A-0501200EUL
Tensione di ingresso	100–240V AC
Ingresso frequenza CA	50-60HZ
Tensione di uscita	DC 5V
Corrente di uscita	1.2A
Potenza di uscita	6W
Efficienza attiva media	> 75%
Efficienza a basso carico (10%)	> 68%
Consumo energetico a vuoto	0.1W

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER EU



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver.eu dichiara che il dispositivo radio tipo DAB-48 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: Cliccare sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: DAB-48. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 100Hz-18KHz
DAB :174.928~239.2MHZ
Bluetooth :2.4~2.480GHZ
FM :87.5~108MHZ
Potenza massima in uscita:35W/3,5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/Denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

