



DAB - 48
Denver.eu



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables




Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
8. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
9. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
10. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheden skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
11. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

DAB-48 Produktoversikt

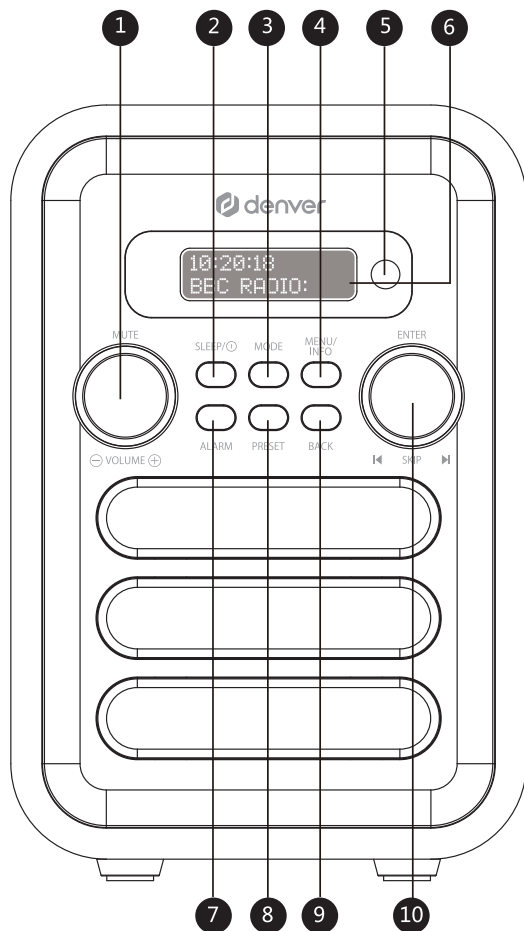

- 1 Volumknott:**
 Drei volumknotten med klokka for å øke volumet og drei den mot klokka for å senke volumet, trykk for å slå lyden av/på.
- 2 Standby:**
 Trykk og hold inne sov/standby-knappen for å slå på DAB-radioen. Trykk og hold inne sov/standby-knappen for å gå inn i standby.
- 3 Mode-knapp:**
 Trykk for å bytte modus; trykk og hold nede for å justere lysstyrken på displayet.
- 4 Info/meny-knapp:**
 I alle moduser, trykk for å vise meldinger. Trykk og hold nede for å gå inn i innstillingsmenyen.
- 5 Mottaksvinduet for fjernkontrollen**
 Pek fjernkontrollen i mottakerens retning.
- 6 LCD-display:**
 Viser gjeldende innhold under bruk.
- 7 Alarm-knapp:**
 Trykk for å inn i innstillingsmenyen for alarmen.
- 8 Preset-knapp:**
 I DAB/FM-modus, press for å hente fram en forhåndsinnstilt stasjon; trykk og hold nede for å lagre en stasjon.
- 9 Tilbakeknapp:**
 Trykk for å gå tilbake til forrige menynivå.
- 10 Dreieknott:**
 Vri den med klokka for å hoppe til NESTE tittel; og vri mot klokka for å hoppe til FORRIGE tittel; trykk for å bruke som ENTER / SCAN-knapp.

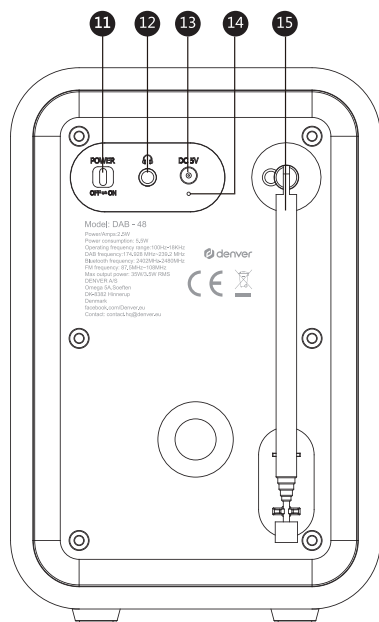

11 Strømknapp:

Velg PÅ-posisjonen for å slå på radioen, sett på OFF for å slå av radioen.

12 Hodetelefonutgang:

Støtter vanlig 3,5 mm kontakt.

13 DC-In:

DC 5V inngang.


14 Av/på-indikator:

Lyser rødt når strømforsyningen gjøres via strømadapteren.

15 Antenne:

Trekk ut forsiktig når du hører på DAB/FM-radio.

Fjernkontroll

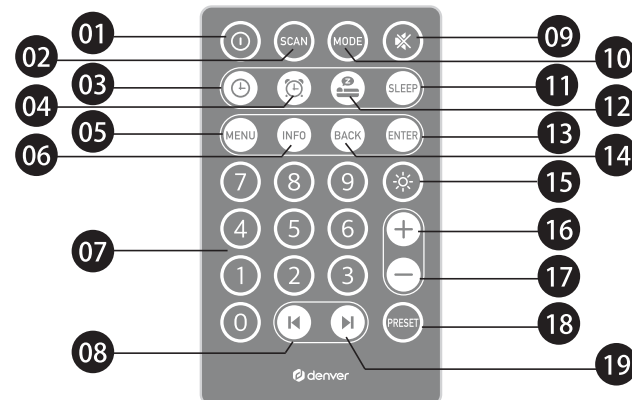

01 Kort trykk på standby-knappen: Går inn i modus/standby

02 DAB & FM-modus: Trykk kort på knappen for å søke etter stasjoner

03 Knapp for å stille klokken: Trykk kort på knappen for å kunne stille klokken

04 ALARM-knapp: Med et kort trykk kommer du inn i alarminnstillingene

05 MENU-knapp: Med en kort trykk kommer du inn i menyinnstillingene

06 INFO-knapp: Kort trykk for å vise informasjon

07 Talltaster: Bruk talltastene fra 0-9 for å velge en stasjon eller nummeret på en sang

08 SKIP- knapp:

DAB-modus: Kort trykk—Hopper framover til neste stasjon

FM-modus: Kort trykk — Finjustering framover

Langt trykk —Rask søking etter neste stasjon

Langt trykk — halvautomatisk plattform-søking framover

Meny-modus: Kort trykk—Søker etter neste stasjon

09 MUTE-knapp: PÅ/AV**10 MODE-knapp: Knapp for å bytte mellom DAB/FM/BT/USB/TF-modusene.**

Du kan velge mellom fem moduser

11 Mens radioen går, trykk kort for å velge Innsøvningsfunksjonen: AV/15/30/45/60/90 minutter**12 Snooze-knapp: Når alarmer ringer, trykk kort på knappen for å velge snooze-funksjonen.**

Når du har valgt Snooze-funksjonen, trykk kort for å velge snooze-tiden.

13 ENTER-tast: DAB og FM-modus--OK knapp BT-modus--Spill/pause knappen I Meny-modus--bekreftelsesknapp.**14 TILBAKE-knappen Med et kort trykk går du til tilbake trinn per trinn; når alarmer ringer, med et langt trykk avslutter du alarmer****15 Tast for lysstyrke: Tast for å stille inn LCD-skjermens lysstyrke, du kan velge mellom tre forskjellige nivåer;****16 VOL+ knapp: Volum opp****17 VOL- knapp: Volum ned****18 PRESET-knapp: Kort trykk -- for å kunne hente fram en lagret radiostasjon**

Langt trykk -- for å kunne forhåndslagre en radiostasjon

19 SKIP+ knapp: DAB-modus: Kort trykk - hopper tilbake til forrige radiostasjon

Langt trykk - spoler fort bakover i listen med radiostasjoner

FM-modus: Kort trykk -- Finjustering bakover, Langt trykk--halvautomatisk plattform-søking bakover

Meny-modus: kort trykk -- Går framover

Strøm På/Av

① Trekk ut forsiktig den teleskopiske antennen når du hører på DAB/FM-radio.

② Sett strømbryteren bak på radioen på ON for å slå på radioen, og sett den på OFF for å slå den av.

Når du slår på radioen, går den automatisk inn i DAB-modus.

Innstilling av alarmer

Du kan stille 2 alarmer på følgende måte:

① Trykk på [ALARM]-knappen (3) for å gå inn i alarmens innstillingsmeny.

② Vri [DREIEKNOTTEN] (10) med eller mot klokka for å velge innstillingene for alarm 1 eller alarm 2.

③ Trykk deretter på [DREIEKNOTTEN] for å gå inn og vri [DREIEKNOTTEN] [med eller mot klokka] for å velge mellom alternativene På/Av/Tid/Kilde/Gjenta/Volum.

Alarm: Velg På eller Av.

Tid: Velg tiden ved å vri [DREIEKNOTTEN] og trykk på [DREIEKNOTTEN] for å bekrefte.

Kilde: Velg FM, DAB eller Buzzer.

Volum: Velg volum ved å dreie [VOLUM] knotten med eller mot klokka, og trykk på [DREIEKNOTTEN] for å bekrefte.

Etter at du har stilt alle opsjoner, trykk på [INFO/MENU] for å gå ut av alarmens innstillingsmeny.

Når alarmer ringer, vil volumet øke gradvis til det volumet som du har definert. Vri [DREIEKNOTTEN] (10) med eller mot klokka for å stille inn slumretiden og for å aktivere slumre-funksjonen. Når alarmer ringer, trykk på [VOLUM]-knotten for å slå av lyden.

Systeminnstillinger

① I brukmodus, trykk og hold nede [INFO/MENU]-knappen for å gå inn i hovedmenyen. Vri [DREIEKNOTTEN] (10) med eller mot klokka for å velge den respektive funksjonen, og trykk på [DREIEKNOTTEN] for å gå inn i funksjonen.

DAB-radio

- ① Slå på din DAB-48, og den vil automatisk gå inn i DAB-modus.
- ② Første gang du går inn i DAB-modus, vil radioen automatisk søke etter radiostasjoner. Hvis den allerede har søkt etter stasjoner, trykk og hold nede [DREIEKNOTTEN] for å aktivere det automatiske stasjonssøket.
- ③ Etter at stasjonssøket er ferdig, vri [DREIEKNOTTEN] med eller mot klokka for å bla gjennom stasjonslisten.

Trykk på [DREIEKNOTTEN] for å velge en stasjon. Drei [VOLUM]-knotten for å juster volumet; trykk på [VOLUM]-knotten for å stumme lyden, og trykk igjen på [VOLUM]-knotten for å slå lyden på igjen.
- ④ Trykk på [INFO/MENU] for å få informasjon om den aktuelle stasjonen: tekstinformasjon, signalstyrke, programtype, programnavn, kanal nummer/frekvens, bitfeil i signalet, bitrate, klokkeslett og dato vises på displayet.
- ⑤ Trykk og hold nede knappen [FORHÅNDSINNSTILLING] for å gå inn i radioens forhåndslagrede stasjoner, og vri [DREIEBRYTEREN] for å gå gjennom de ulike forhåndslagrede stasjonene. Trykk på [DREIEKNOTTEN] for å lagre stasjonen under det aktuelle nummeret. For å hente fram en forhåndsinnstilt stasjon, trykk på knappen [FORHÅNDSINNSTILLING] og vri [DREIEKNOTTEN] for å velge ønsket stasjon, og trykk igjen på [DREIEKNOTTEN] for å velge den.
- ⑥ Merk: Du kan lagre opp til 40 forhåndsregistrerte stasjoner.
- ⑦ Trykk på knappen [INFO/MENU] og hold den nede for å gå inn i hovedmenyen. Vri [DREIEKNOTTEN] for å velge den respektive funksjonen, og trykk på [DREIEKNOTTEN] for å gå inn. Følgende funksjoner er tilgjengelige:

Merk:

Stasjonsliste: Viser stasjonslisten.

Skanning: Søker automatisk etter radiostasjoner.

Manuell innstilling: Søker manuelt etter radiostasjoner.

Renske ugyldige stasjoner: Sletter de stasjoner som ikke er gyldige lenger.

FM-radio

- ① Slå på din DAB-48. Trykk på [MODUS]-knappen for å velge FM-modus.
- ② Trykk på [DREIEKNOTTEN] og hold den nede for å søke automatisk etter radiostasjoner og for å lagre dem. Vri [DREIEKNOTTEN] for å velge og for å spille av den lagrede radiostasjonen.
- ③ Drei VOLUM-knotten for å justere volumet, trykk på VOLUM-knotten for å slå lyden av/på.
- ④ Trykk på [INFO/MENU] for å se informasjon om den aktuelle stasjonen: tekstinformasjon, programtype, programnavn, kanalinformasjon, klokkeslett og dato vises på displayet.
- ⑤ Trykk og hold nede knappen [FORHÅNDSINNSTILLING] for å gå inn i radioens forhåndslagrede stasjoner, og vri [DREIEBRYTEREN] for å gå gjennom de ulike forhåndslagrede stasjonene. For å hente fram den forhåndsinnstilte stasjonen, trykk på knappen [FORHÅNDSINNSTILLING] og vri [DREIEKNOTTEN] for å velge ønsket stasjon, og trykk igjen på [DREIEKNOTTEN] for å velge den. Den forhåndsinnstilte radiostasjonen kringkastes. Merk: Du kan lagre opp til 40 stasjoner.
- ⑥ Trykk på knappen [INFO/MENU] og hold den nede for å gå inn i hovedmenyen. Vri [DREIEKNOTTEN] for å velge den respektive funksjonen. Trykk på [DREIEKNOTTEN] for å gå inn. Følgende funksjoner, som vist over, er tilgjengelige:
- ⑦ Skanning: Søkinnstillinger, velg alle stasjoner eller kun "sterke" stasjoner.

Bluetooth paring/musikkavspilling

- ① Slå på din DAB-48, og trykk gjentatte ganger på [MODE]-knappen til BT-modus er valgt. Du vil høre en lyd som bekrefter at Bluetooth-funksjonen er blitt aktivert og at radioen er i paringsmodus. Displayet viser "Frakoblet".
- ② Aktiver Bluetooth-funksjonen på din eksterne enhet (f.eks. smarttelefon) og søk etter Bluetooth-utstyret med navn "DAB-48". Velg for å koble opp mot "DAB-48". Etter omtrent 10 sekunder vil du høre en bekreftelseslyd, og displayet vil vise meldingen "Bluetooth tilkoblet" med navnet på det eksterne utstyret. Hvis du slår av eller kobler fra det eksterne utstyret, vil radioen avgi to pipelyder, og displayet vil vise meldingen "Frakoblet".
- ③ Vri [DREIEKNOTTEN] for å hoppe til neste eller forrige tittel, og trykk på [DREIEKNOTTEN] for å spille av eller for å pause.
- ④ Drei [VOLUM]-knotten for å juster volumet; trykk på [VOLUM]-knotten for å stumme lyden, og trykk igjen på [VOLUM]-knotten for å slå lyden på igjen.
- ⑤ Houd de [DRAAIKNOOP] ingedrukt om de forbindelse met het externe apparaat te verbreken.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

Instrukser

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	Shenzhen Fushigang Technology Co, Ltd 91440300699086484H 301, 401 No 8 Building, Shiguan Industry Park Shangcun Community, Gongming Street Guangming District 518106 Shenzhen, Guangdong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modell-identifikasjon	AS0601A-0501200EUL
Inngangsspenning	100--240V AC
Inngang AC frekvens	50-60HZ
Utgangsspenning	DC 5V
Utgangsstrøm	1.2A
Utgangseffekt	6W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	> 75%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	> 68%
Strømförbruk i ubelastet tilstand	0.1W

MED ENERETT, OPPHAVERETT DENVER EU



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver.eu at radioutstyrstypen DAB-48 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: DAB-48. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 100Hz-18KHz
DAB :174.928-239.2MHz
Bluetooth :2.4-2.480GHz
FM :87.5-108MHz
Maks. utgangseffekt:35W/3.5W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
facebook.com/Denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soefthen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

