


DAB+ FM RADIO

DAB-30

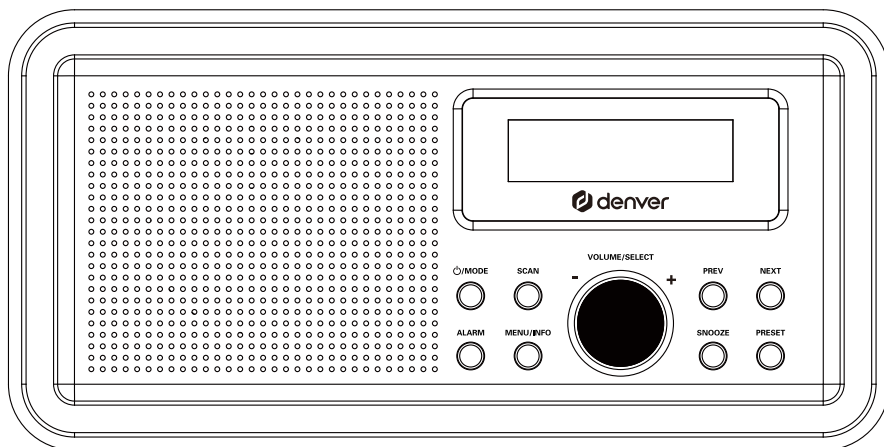

INSTRUCTION MANUAL

Please read this manual carefully before using, and keep it for future reference.


Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
9. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
10. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Kort bruksanvisning

PRODUKTOVERSIKT

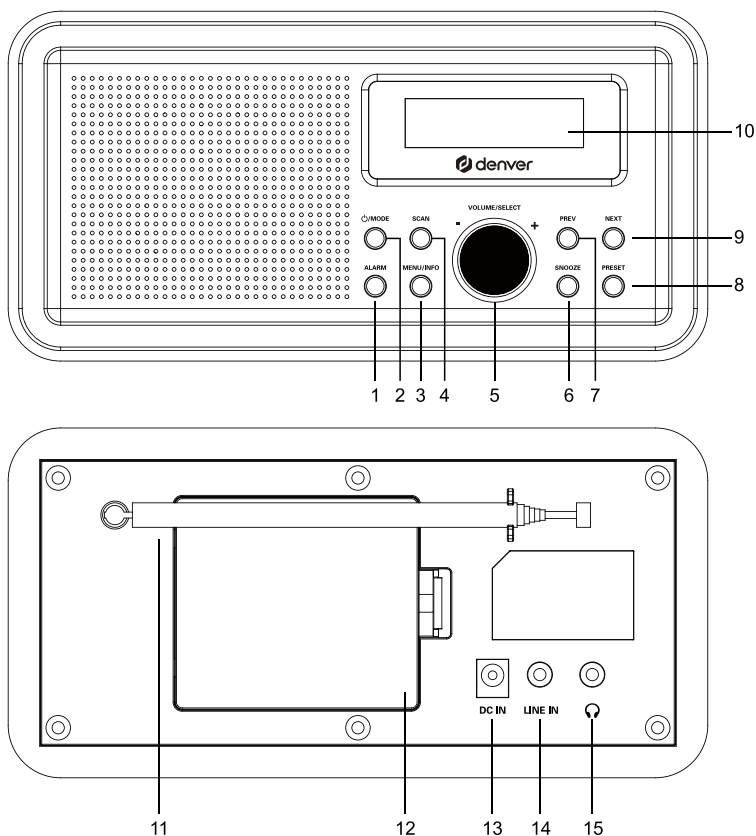

- | | | | |
|---|-------------------|----|---------------------------|
| 1 | ALARM-knapp | 8 | FORHÅNDSINNSTILLING-knapp |
| 2 | ⏻/MODUS-knapp | 9 | NESTE-knapp |
| 3 | MENY/INFO-knapp | 10 | LCD-DISPLAY |
| 4 | SCAN-knappen | 11 | Antenne |
| 5 | VOLUM-/VALG-knapp | 12 | Batterikammer |
| 6 | SLUMRE-knapp | 13 | DC-inngangskontakt |
| 7 | FORRIGE-knapp | 14 | LINJE INN-kontakt |
| | | 15 | Hodetelefonutgang |

Slå av/på

Trykk kort på /MODUS-knappen for å slå på produktet.

Trykk og hold inne /MODUS-knappen for å sette produktet i standby.

Trykk og hold inne /MODUS-knappen igjen for å slå av produktet.

FM-modus

SCAN-knappen

Trykk kort på **SCAN**-knappen for automatisk søk og lagring av tilgjengelige FM-stasjoner.

FORHÅNDSINNSTILLING-knapp

Trykk på FORHÅNDSINNSTILLING-knappen for å vise lagrede FM-stasjoner.

Trykk kort på FORRIGE-/NESTE-knappen for å velge en lagret FM-stasjon, trykk så på VOLUM-/VALG-knappen for å bekrefte valget.

Trykk og hold inne FORHÅNDSINNSTILLING-knappen for å gå inn i programmeringsmodus. Trykk så kort på FORRIGE-/NESTE-knappen for å gi den nåværende radiostasjonen et tall fra 1 til 20, bekreft med å trykke på VOLUM-/VALG-knappen.

MENY-knapp

Trykk kort på MENY-knappen for å vise forskjellig informasjon om den valgte FM-stasjonen.

Trykk og hold inne MENY-knappen for å vise forskjellige menyalternativer: Scan, innstilling, lyd og stilling av system. Trykk kort på FORRIGE-/NESTE-knappen for å velge et alternativ, trykk så på VOLUM-/VALG-knappen for å bekrefte valget.

FORRIGE-/NESTE-knapp

Trykk og hold inne FORRIGE-/NESTE-knappen for å ta inn en FM-stasjon automatisk. Trykk kort og gjentatte ganger på FORRIGE-/NESTE-knappen for å finjustere FM-frekvensene.

VOLUM-/VALG-knapp

Juster volumet eller bekreft et valg.

DAB-modus

MODUS-knapp

Trykk på MODUS-knappen for å bygge til DAB-modus. De lokale DAB-stasjonene blir automatisk søkt opp og lagret.

SCAN-knappen

Trykk kort på SCAN-knappen for automatisk søk og lagring av tilgjengelige DAB-stasjoner.

FORHÅNDSINNSTILLING-knapp

Trykk på FORHÅNDSINNSTILLING-knappen for å vise lagrede DAB-stasjoner.

Trykk kort på FORRIGE-/NESTE-knappen for å velge en lagret DAB-stasjon, trykk så på VOLUM-/VALG-knappen for å bekrefte valget.

Trykk og hold inne FORHÅNDSINNSTILLING-knappen for å gå inn i programmeringsmodus. Trykk så kort på FORRIGE-/NESTE-knappen for å gi den nåværende DAB-stasjonen et tall fra 1 til 20, bekreft med å trykke på VOLUM-/VALG-knappen.

MENY-knapp

Trykk på MENY-knappen for å vise forskjellig informasjon om den valgte DAB-stasjonen.

Trykk og hold inne MENY-knappen for å vise forskjellige menyalternativer: Full scan, manuell justering og DRC-prunesystem. Trykk kort på FORRIGE-/NESTE-knappen for å velge et alternativ, trykk så på VOLUM-/VALG-knappen for å bekrefte valget.

NESTE-knapp

Trykk kort på FORRIGE-/NESTE-knappen for å velge en lagret DAB-stasjon, trykk så på VOLUM-/VALG-knappen for å bekrefte valget.

VOLUM-/VALG-knapp

Juster volumet eller bekreft et valg.

Alarmmodus

ALARM-knapp

Trykk kort på ALARM-knappen for å velge alarm 1, trykk igjen på ALARM-knappen for å velge alarm 2. Trykk kort på FORRIGE-/NESTE-knappen for å velge alarmalternativ, trykk så på VOLUM-/VALG-knappen for å bekrefte valget.

SLUMRE-knapp

Når alarmer ringer trykkes SLUMRE-knappen for å stoppe ringingen, da ringer alarmer med et 10-minutters intervall.

AUX-modus

Trykk på MODUS-knappen for å bytte til AUX-modus, og koble en ekstern lydenhet til LINJE INN-kontakten.

MENY-knapp

Trykk kort på MENY-knappen for å vise forskjellig informasjon om AUX-modus. Trykk og hold inne MENY-knappen for å vise et alternativ, trykk så på VOLUM-/VALG-knappen for å bekrefte valget.

VOLUM-/VALG-knapp

Juster volum.

Knappene SCAN / FORHÅNDSINNSTILLING / FORRIGE / NESTE er ugyldige i AUX-modus.

Bruke øretelefoner

Du kan koble til øretelefoner med en 3,5 mm kontakt (ikke inkludert) til produktets øretelefonplugg.

SPESIFIKASJONER

Strømforsyning	Utgang DC5V  1000mA Inngang: AC 100–240V 50/60Hz
Batteritype	4 x AA batterier (ikke inkludert)
DAB	174 MHz til 240 MHz
FM	87,5 MHz til 108 MHz

Produsentens navn eller varemerke, registreringsnummer og adresse	DongGuan Obelieve Electronic Co.,Ltd. 9144190005507476980 Huazhaoxin Industrial park B-4F, Golden phoenix Industrial Zone, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong Province, China
Modell-identifikasjon	OBL-0501000E
Inngangsspenning	100~240V
Inngang AC frekvens	50/60Hz
Utgangsspenning	5.0V
Utgangsstrøm	1.0A
Utgangseffekt	5.0W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	76.52%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	- - -
Strømforbruk i ubelastet tilstand	0.081W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyretypen DAB-30 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: DAB-30. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: DAB:174MHz to 240 MHz 、 FM: 87.5MHz to 108 MHz

Maks. utgangseffekt:20W/2W RMS

Power/AMPS: 1x2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1