


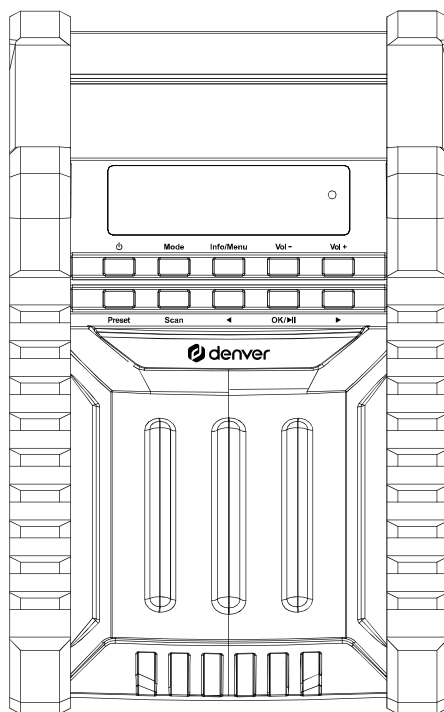

WRD-60

Denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
8. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
9. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.


Advarsel: Dette produkt indeholder Lithium Ion-batterier.

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri.



Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nystedækningskort på www.dabradio.dk under "hvad er digital radio".

PRODUKTOVERSIGT

Set forfra

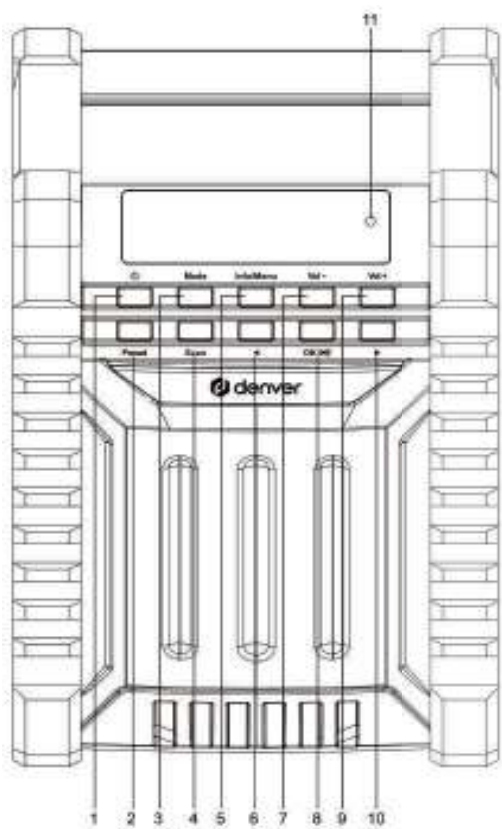

Set bagfra

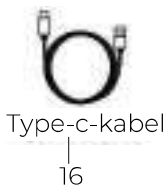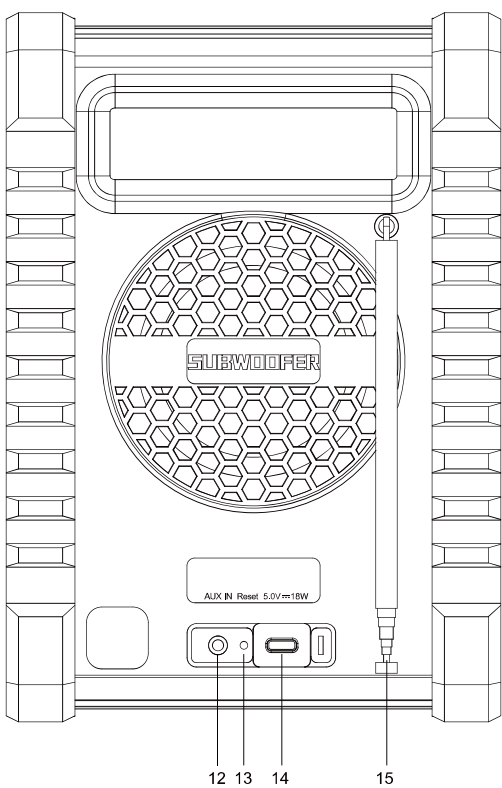

1. Tænd/sluk-knap: tænd/sluk for enheden	9. Lydstyrke +: Øglydstyrken
2. Forudindstillet: Gemte stationer, åbne gemte stationer	10. Fremad: Naviger til højre i menuen
3. Tilstand: Vælgedriftstilstand	11. LED-lys: Lyser op under opladning
4. Scan: Automatisk stationssøgning efter DAB /FM, tryk og hold nede for at afbryde Bluetooth eller tilslutte Bluetooth igen	12. Aux ind-stik
5. Info/menu: Stationsinfo, åben menu, tilbage	13. Nulstil: Nulstillingshul
6. Baglæns: Naviger til venstre i menuen	14. DC IN : 5.0V $\overline{\text{m}}$ 18W
7. Lydstyrke -: Reducer lydstyrken	15. Teleskopiskantenne
8. OK / Afspil / Pause-knap	16. Type-C-kabel

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Tilslut den ene ende af type c-kablet til DC IN-stikket på bagsiden af enheden og den anden ende til en adapter (Anbefales at bruge en adapter over 18W) . Enheden er også genopladelig og kan køre via det indbyggede litiumbatteri.

Tryk på POWER-knappen for at tænde for radioen, "Welcome to Digital Radio" vises, og ved første brug vælges DAB-tilstand, og der udføres en fuld scanning. Displayet viser "Scanning" og en glidebjælke, der angiver, hvor langt scanningen er nået.

Navigation i menuen

Brug følgende knapper til at navigere i menuen og vælge de ønskede indstillinger:

Tryk på INFO / MENU-knappen, og hold den nede for at åbne menupunkterne.

Tryk på knapperne BACKWARDS og FORWARDS for at navigere i indstillingerne.

Tryk på OK/PLAY/PAUSE-knappen for at bekræfte.

Gå tilbage til den forrige menu ved at trykke kortvarigt på INFO/MENU-knappen igen.

Beskrivelse af menuen

Tilstand	Tilstand	Tilstand	Tilstand
DAB	FM	Bluetooth	Aux-indgang
Menu	Menu		
Fuld scanning: automatisk søgning i DAB-tilstand	System		
Manuel indstilling: en bestemt eller nye stationer kan manuelt tilføjes til de stationer, der allerede er tilgængelige på radioen.	Indstilling af scanning: Kun stærke stationer / Alle stationer		
DRC: Off/Low/High, vælgkomprimering, standard: off			
Beskær: Ja eller nej, slet alle DAB-stationer, der ikke kan modtages	Lydindstilling: Stereo tilladt / Tvungen mono		
System			

Systemindstilling

Udligning:

Normal, klassisk, jazz, pop, rock, tale, min EQ (diskant/bas -7 ~ + 7)

Tid

Indstil tid/dato: Indstil tid og dato manuelt

Autoopdatering: Opdatering fra alle, Opdatering fra Dab, Opdatering fra FM, Ingen opdatering

Indstil 12/24 timer: Indstil 12 eller 24 timer.

Indstil datoformat (MM-DD-YYYY / DD-MM-YYYY)

Baggrundsbelysning

Timeout: on, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sec (Standard: 30 sec)

På niveau: Høj, Mellem, Lav

Lysniveau: Høj, medium, lav

Sprog

Engelsk (standard), Espanol, Francais, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Suomi, Dansk, Deutsch,

Fabriksindstilling: : Nulstil enheden til dens fabriksindstillinger. Fabriksnulstilling? Ja eller nej.

(ELLER nulstil enheden ved hjælp af en spids genstand og nulstillingshullet på bagsiden af enheden.

For at gøre det skal du blot indsætte en tynd genstand i nulstillingshullet).

Lagring af stationer og indstilling af DAB /FM-stationer

Gem op til 40 forudindstillinger af DAB- og FM-stationer

Indstil først den ønskede station ved at trykke på knappen BACKWARDS eller FORWARDS.

Tryk på PRESET-knappen, og hold den nede, indtil "PRESET STORE" vises.

Tryk på knappen BACKWARDS eller FORWARDS for at vælge en hukommelsesplads fra 1-40.

Tryk derefter på OK/PLAY/PAUSE-knappen for at gemme stationen, og displayet viser "Preset XX stored".

For at genkalde DAB/ FM-stationer skal du trykke på PRESET-knappen.

Tryk på knappen BACKWARDS eller FORWARDS for at vælge en forudindstillet station fra 1-40.

Tryk derefter på OK/PLAY/PAUSE-knappen for at bekræfte, og stationen afspilles.

Visning af oplysninger på displayet

I DAB- eller FM-tilstand skal du trykke på INFO/MENU-knappen for at få vist følgende oplysninger i denne rækkefølge: Signalstyrke (DAB), programindstilling, ensemble-navn (DAB), kanalnummer/frekvens, signalfejl (DAB), bitrate (DAB), codec /DAB-version (DAB), klokkeslæt, dato.

I AUX IN- og BLUETOOTH-tilstand skal du trykke på INFO/MENU-knappen for at få vist dato og batterikapacitetsdata.

DAB RADIO

Tryk på MODE-knappen for at vælge DAB-tilstand, og tryk derefter på SCAN-knappen for at søge efter alle tilgængelige radiostationer.

Når scanningen er færdig, sender radioen den første alfanumerisk fundne station. Tryk på BACKWARDS eller FORWARDS for at vælge de fundne stationer (stationsliste), og tryk derefter på OK/PLAY/PAUSE for at bekræfte valget.

Hvis der ikke findes nogen stationer efter automatisk scanning, vil radioen vise "No DAB station". I dette tilfælde skal du justere antennens position og flytte enheden for at få bedre signalmodtagelse.

Manuel indstilling

Menupunktet Manual tune giver brugeren mulighed for at vælge en bestemt kanal og få vist signalstyrken for den pågældende kanal.

FM-RADIO

Tryk på MODE-knappen for at vælge FM-tilstand, og tryk derefter på SCAN-knappen for at søge efter alle tilgængelige radiostationer.

Eller tryk på og hold enten BACKWARDS- eller FORWARDS-knappen nede for at starte en hurtig søgning baglæns/forlæns.

Manuel scanning

For at søge manuelt efter en radiostation skal du trykke kortvarigt på knappen BACKWARDS eller FORWARDS for at indstille frekvensen for den næste station med det samme, hvert tryk vil ændre frekvensen med 0,5 MHz.

Scanningsindstilling :Alle stationer eller Stærke stationer

Vælg, om der skal søges efter alle stationer (også dem med et svagt signal) eller kun stationer med et stærkt signal.

Lydindstilling: "Tvungen mono" eller "Stereo tilladt"

Hvis radiosignalet er svagt, skal du vælge "Forced mono" for at få bedre lyd kvalitet.

BLUETOOTH

Tryk på MODE-knappen for at vælge Bluetooth-tilstand ."Parring" vises på displayet. Aktivér Bluetooth-parringstilstand på telefon/tablet, søg efter WRD-60, og klik for at parre.
Juster lydstyrken på WRD-60 eller den tilsluttede enhed.
Tryk kortvarigt på knappen BACKWARDS eller FORWARDS for at vælge forrige eller næste spor under afspilning.
Tryk kort på OK/ PLAY/ PAUSE-knappen for at sætte på pause eller afspille, eller tryk og hold SCAN-knappen nede for at afbryde eller genoprette Bluetooth-forbindelsen.

AUX IN

Tilslut AUX IN-stikket til en anden lydenhed via et AUX-kabel (medfølger ikke). Tryk på MODE-knappen for at vælge Aux In-tilstand.
Tryk på knappen VOLUME +/- for at justere lydstyrken til det ønskede outputniveau.


Tekniske specifikationer

Strømforsyning	DC IN
Batteri	2000 mAhlitiumbatteri
Afspilningstid	10 timer (50 % volumen)
Opladningstid	3,5 timer
Forbindelser	DC IN TYPE-C, 3,5 mm Aux-indgang

Dette produkt understøtter harmoniseret opladning.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

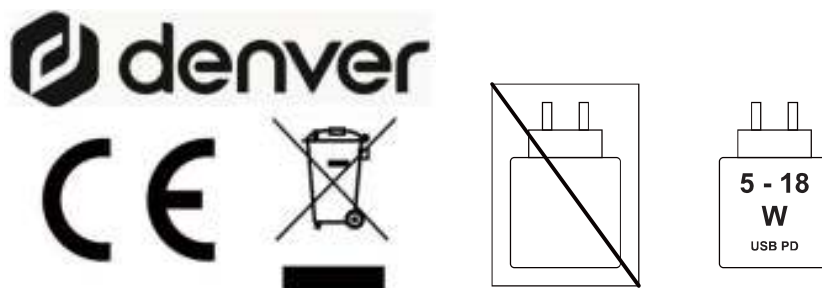

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen WRD-60 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: WRD-60.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: WRD-60, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: DAB 174-240MHz; FM 87.5-108MHz; BT:2402-2480MHz
Maksimal udgangseffekt: 18W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

