


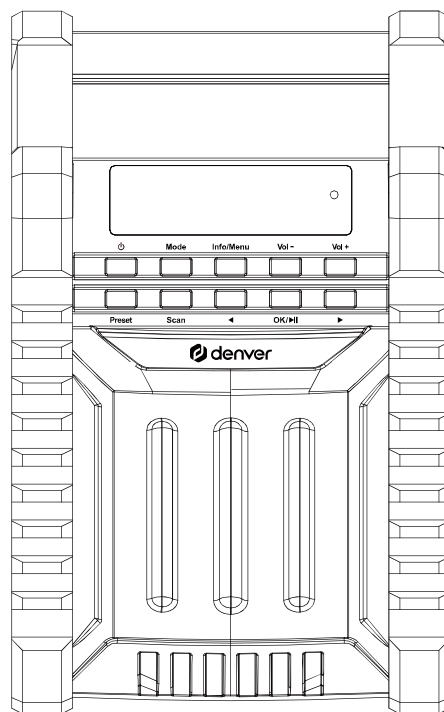

WRD-60

Denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Waarschuwing: Dit product bevat lithium-ion-batterijen.


Houd er rekening mee dat het DAB-sigitaal zwakker kan zijn, afhankelijk van het soort gebouw waarin u woont (het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om een goed signaal te krijgen in een betonnen gebouw).

Het signaal kan ook verschillend zijn in verschillende delen van het land.


Controleer uw lokale zender om het beste signaal te krijgen in uw omgeving.

PRODUCTOVERZICHT

Vooraanzicht

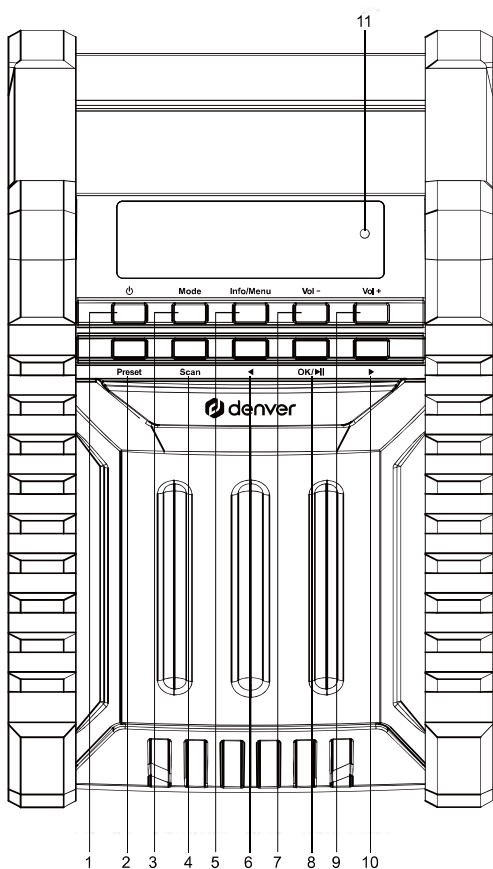

Achteraanzicht

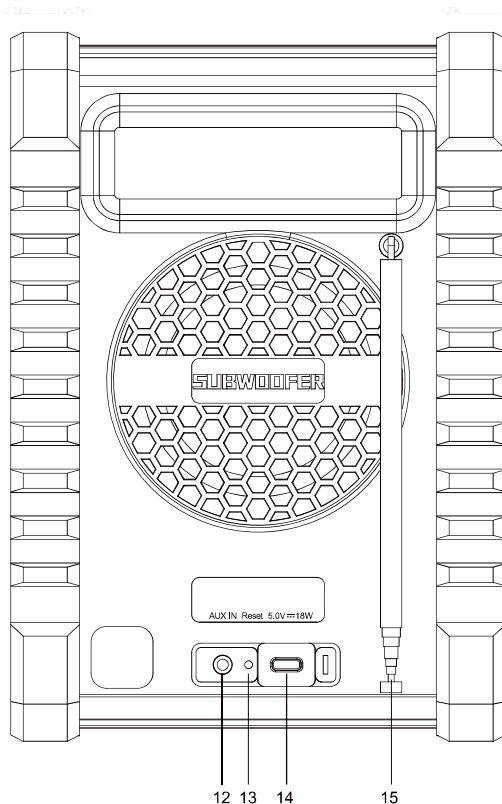

Type-c kabel

16

1. Aan/uit-knop: apparaat in-/uitschakelen	9. Volume +: volume verhogen
2. Vooraf instellen: Stations opslaan, opgeslagen stations openen	10. Vooruit: Navigeer naar rechts in menu
3. Modus: Bedrijfsmodusselecteren	11. LED-lampje: Licht op tijdens het opladen
4. Scannen: Automatisch zenders zoeken voor DAB/FM, ingedrukt houden om Bluetooth te verbreken of opnieuw te verbinden	12. Aux in connector
5. Info / Menu: Info station, menu openen, terug	13. Reset: Reset gaatje
6. Achteruit: Naar links navigeren in menu	14. DC IN : 5.0V=18W
7. Volume -: Volume verlagen	15. Telescopischeantenne
8. Knop OK / Afspelen / Pauze	16. Type-C kabel

BASISWERKING

Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de DC IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en het andere uiteinde op een adapter (Aanbevolen om een adapter van meer dan 18W te gebruiken). Het apparaat is ook oplaadbaar en kan werken via de ingebouwde lithiumbatterij.

Druk op de AAN/UIT-knop om de radio aan te zetten, "Welcome to Digital Radio" wordt getoond en voor het eerste gebruik wordt de DAB-modus geselecteerd en wordt een volledige scan uitgevoerd. Het display toont "Scanning" en een schuifbalk die de voortgang van het scannen aangeeft.

Navigatie van het menu

Gebruik de volgende knoppen om door het menu te navigeren en de gewenste instellingen te selecteren:

Houd de knop INFO / MENU ingedrukt om de menuopties te openen.

Druk op de knoppen TERUGLOPEN en VOORUITLOPEN om door de opties te navigeren.

Druk op OK/PLAY/PAUSE om te bevestigen.

Ga terug naar het vorige menu door nogmaals kort op de knop INFO/MENU te drukken.

Beschrijving van het menu

Instelling van de modus			
Modus	Modus	Modus	Modus
DAB	FM	Bluetooth	Aux In
Menu	Menu		
Volledige scan: automatisch zoeken in DAB-modus	Systeem		
Handmatig afstemmen: specifieke of nieuwe zenders kunnen handmatig worden toegevoegd aan de zenders die al beschikbaar zijn op de radio.	Scaninstelling: Alleensterke stations / Alle stations		
DRC: Uit/Laag/Hoog, selecteer compressie, standaard: uit			
Snoeien: Ja of Nee, verwijder alle DAB-zenders die niet kunnen worden ontvangen	Audio-instelling : Stereo toegestaan / Gedwongen mono		
Systeem			

Systeeminstelling

Gelijkmaker:

Normaal, Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Spraak, mijn EQ (Hoge tonen / Bas -7 ~ + 7)

Tijd

Tijd / datum instellen: De tijd en datum handmatig instellen

Automatische update: Update vanaf elke, Update vanaf Dab, Update vanaf FM, Geen update

Stel 12/24 uur in: stel 12 of 24 uur in

Datumnotatie instellen (MM-DD-JJJJ / DD-MM-JJJJ)

Achtergrondverlichting

Time-out: aan, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sec (standaard: 30 sec)

Op niveau: Hoog, Gemiddeld, Laag

Dimniveau: hoog, medium, laag

Taal

Engels (standaard), Espanol, Francais, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Suomi, Dansk, Deutsch,

Fabrieksreset: : Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen. Fabrieksreset? Ja of Nee.

(OF reset het apparaat met behulp van een puntig voorwerp en het resetgaatje aan de achterkant van het apparaat. Steek hiervoor een dun voorwerp in het resetgaatje).

Stations opslaan en afstemmen op DAB- /FM-zenders

Sla tot 40 DAB- en FM-voorkeuzezenders op

Stem eerst af op de gewenste zender door op de knop BACKWARDS of FORWARDS te drukken.

Houd de toets PRESET ingedrukt tot "PRESET STORE" verschijnt.

Druk op de knop ACHTERUIT of VOORUIT om een geheugensleuf van 1-40 te selecteren.

Druk vervolgens op OK/PLAY/PAUSE om de zender op te slaan, op het display verschijnt "Preset XX stored".

Druk op de toets PRESET om DAB/FM-zenders op te roepen.

Druk op de knop BACKWARDS of FORWARDS om een voorkeurszender uit 1-40 te selecteren.

Druk vervolgens op OK/PLAY/PAUSE om te bevestigen, de zender wordt afgespeeld.

Informatie op het display bekijken

Druk in DAB- of FM-modus op de knop INFO /MENU om de volgende informatie in deze volgorde weer te geven: Signaalsterkte (DAB), programmasetie, ensemblenaam (DAB), kanaalnummer/frequentie, signaalfout (DAB), bitsnelheid (DAB), codec /DAB-versie (DAB), tijd, datum.

Druk in AUX IN en BLUETOOTH modus op de INFO/MENU knop om de datum en de gegevens van de batterijcapaciteit weer te geven.

DAB-RADIO

Druk op de knop MODE om de DAB-modus te selecteren en druk vervolgens op de knop SCAN om naar alle beschikbare radiozenders te zoeken.

Zodra het scannen klaar is, zendt de radio de eerste alfanumeriek gevonden zender uit. Druk op de knoppen TERUGLOPEN of VOORUITLOPEN om de gevonden zenders te selecteren (zenderlijst) en druk vervolgens op de knop OK/PLAY/PAUSE om de selectie te bevestigen.

Als er na het automatisch scannen geen zenders worden gevonden, geeft de radio "No DAB station" weer. Pas in dit geval de positie van de antenne aan en verplaats het apparaat voor een betere signaalontvangst.

Handmatig afstemmen

Met de menuoptie Handmatig afstemmen kan de gebruiker een bepaald kanaal selecteren en de signaalsterkte voor dat kanaal weergeven.

FM-RADIO

Druk op de knop MODE om de FM-modus te selecteren en druk dan op de knop SCAN om alle beschikbare radiostations te zoeken.

Of houd de knop ACHTERUIT of VOORUIT ingedrukt om snel vooruit/achteruit te zoeken.

Handmatig scannen

Om handmatig naar een radiozender te zoeken, druk je kort op de knop BACKWARDS of FORWARDS om de frequentie van de volgende zender meteen in te stellen, bij elke druk op de knop verandert de frequentie met 0,5 MHz.

Scaninstelling : Alle zenders of Sterke zenders

Kies of alle zenders (ook die met een zwak signaal) of alleen zenders met een sterk signaal moeten worden gezocht.

Audio-instelling: "Gedwongen mono" of "Stereo toegestaan".

Als het radiosignaal zwak is, kies dan "Forced mono" voor een betere geluidskwaliteit.

BLUETOOTH

Druk op de knop MODE om de Bluetooth-modus te selecteren. "Pairing" (Koppelen) verschijnt op het scherm. Activeer de Bluetooth-koppelmodus van de telefoon/tablet, zoek de WRD-60 en klik om te koppelen.

Regel het volume op de WRD-60 of het aangesloten apparaat.

Druk kort op de toets BACKWARDS of FORWARDS om het vorige of volgende nummer te selecteren tijdens het afspelen.

Druk kort op de knop OK/ PLAY/ PAUSE om te pauzeren of af te spelen, of houd de knop SCAN ingedrukt om Bluetooth te ontkoppelen of opnieuw te verbinden.

AUX IN

Sluit de AUX IN-aansluiting aan op een ander audioapparaat via een AUX-kabel (niet meegeleverd).

Druk op de MODE knop om de Aux In modus te selecteren.

Druk op de knop VOLUME +/- om het volume in te stellen op het gewenste niveau.


Technische specificaties

Stroomvoorziening	DC IN 5.0V $\Rightarrow$ 18W
Batterij	2000mAh lithiumbatterij
Afspeeltijd	10 uur (50 % volume)
Oplaadtijd	3,5 uur
Verbindingen	DC IN TYPE-C, 3,5mm Aux-ingang

Dit product ondersteunt geharmoniseerd opladen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

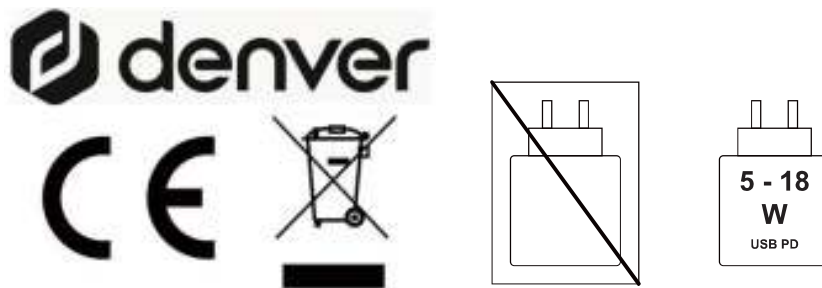

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur WRD-60 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: WRD-60. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: WRD-60 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: DAB 174-240MHz; FM 87.5-108MHz; BT: 2402-2480MHz
Maximaal uitgangsvermogen: 18W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

