


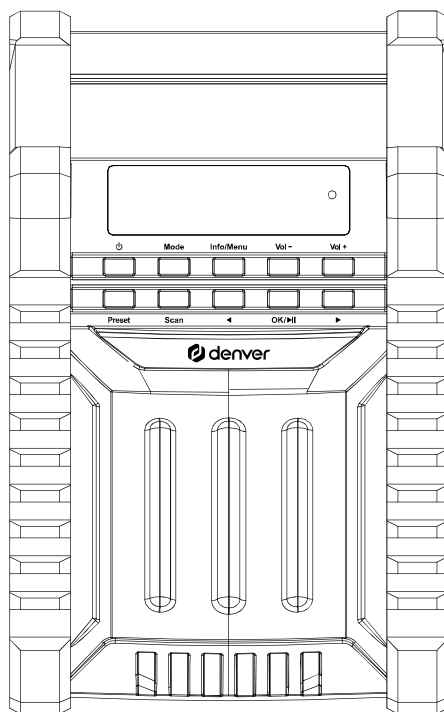

WRD-60

Denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
8. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
9. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
10. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.



Advarsel: Dette produktet har Litium-ion-batterier inkludert.

Merk at DAB-signalet kan bli svekket, avhengig av hvilken type bygning du er i (det kan for eksempel være vanskelig å få et skikkelig signal i et betongbygg).

Signalet kan også variere i forskjellige områder av landet.

Sjekk med den lokale senderen for å få inn best mulig signal.

PRODUKTOVERSIKT

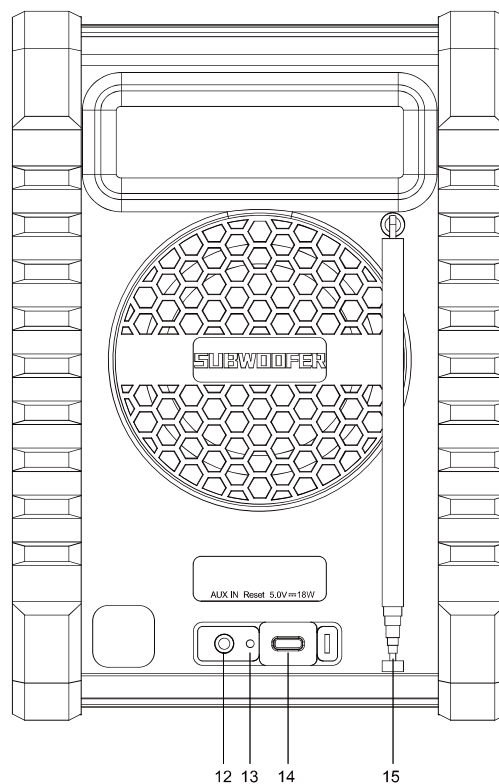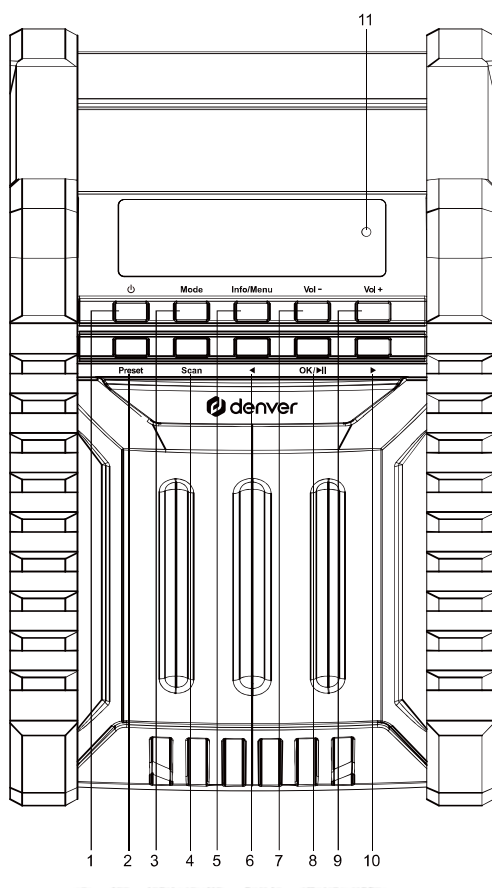

Type c-kabel

16

1. Av/på-knapp:slåpå/av enheten	9. Volum +: Øke volumet
2. Forhåndsinnstilling: Lagre stasjoner, åpne lagrede stasjoner	10. Forover: Naviger til høyre i menyen
3. Modus: Velgdriftsmodus	11. LED-lys: Lyseropp under lading
4. Søk: Automatisk søk etter DAB/FM-stasjoner, trykk og hold inne for å koble fra Bluetooth eller koble til Bluetooth igjen.	12. Aux in-kontakt
5. Info/meny: Stasjonsinfo, åpne meny, tilbake	13. Tilbakestill: Tilbakestillpinhole
6. Bakover: Navigertilvenstreimenyen	14. DC IN : 5.0V=18W
7. Volum -: Reduservolumet	15. Teleskopiskantenne
8. OK / Play / Pause-knapp	16. Type-C-kabel

GRUNNLEGGENDE DRIFT

Koble den ene enden av type c-kabelen til DC IN-kontakten på baksiden av enheten og den andre enden til en adapter (Anbefales å bruke en adapter over 18W) . Enheten er også oppladbar og kan drives via det innebygde litiumbatteriet.

Trykk på POWER-knappen for å slå på radioen, "Welcome to Digital Radio" vises, og ved første gangs bruk velges DAB-modus og en full skanning utføres. Displayet viser "Scanning" og en glidebryter som indikerer fremdriften i skanningen.

Navigering i menyen

Bruk følgende kontroller for å navigere i menyen og velge de nødvendige innstillingene:

Trykk og hold inne INFO / MENU-knappen for å åpne menyalternativene.

Trykk på knappene BACKWARDS og FORWARDS for å navigere mellom alternativene.

Trykk på OK/PLAY/PAUSE-knappen for å bekrefte.

Gå tilbake til forrige meny ved å trykke kort på INFO/MENU-knappen igjen.

Beskrivelse av menyen

Modus	Modus	Modus	Modus
DAB	FM	Bluetooth	Aux-inngang
Meny	Meny		
Full skanning: automatisk søk i DAB-modus	System		
Manuell innstilling: en spesifikk eller ny stasjon kan manuelt legges til stasjonene som allerede er tilgjengelige på radioen.	Innstilling for skanning: Kun sterke stasjoner / Alle stasjoner		
DRC: Av/Lav/Høy, velg komprimering, standard: av			
Beskjær: Ja eller Nei, slett alle DAB-stasjoner som ikke kan mottas.	Lyddinnstilling: Stereo tillatt / Tvungen mono		
System			

Systeminnstilling

Utligning:

Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech, my EQ (Diskant/Bass -7 ~ + 7)

Tid

Still inn tid/dato: Manuell innstilling av klokkeslett og dato

Autooppdatering: Oppdatering fra Any, Oppdatering fra Dab, Oppdatering fra FM, Ingen oppdatering

Angi 12/24 timer: Angi 12 eller 24 timer.

Angi datoformat (MM-DD-YYYY / DD-MM-YYYY)

Bakgrunnsbelysning

Tidsavbrudd: på, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sek (standard: 30 sek.)

På nivå: Høy, Middels, Lav

Dimmenivå: Høy, Middels, Lav

Språk

English (standard), Espanol, Francais, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Suomi, Dansk, Deutsch,

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: : Tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger? Ja eller Nei.

(ELLER tilbakestille enheten ved hjelp av en spiss gjenstand og tilbakestillingshullet på baksiden av enheten. Dette gjøres ved å stikke en tynn gjenstand inn i tilbakestillingshullet).

Lagring av stasjoner og innstilling av DAB/FM-stasjoner

Lagre opptil 40 forhåndsinnstillinger av DAB- og FM-stasjoner

Still først inn ønsket stasjon ved å trykke på BACKWARDS- eller FORWARDS-knappen.

Trykk på PRESET-knappen og hold den inne til "PRESET STORE" vises.

Trykk på knappen BACKWARDS eller FORWARDS for å velge et minnespor fra 1-40.

Trykk deretter på OK/PLAY/PAUSE-knappen for å lagre stasjonen, og displayet viser "Preset XX stored".

For å hente frem DAB/ FM-stasjoner trykker du på PRESET-knappen.

Trykk på knappen BACKWARDS eller FORWARDS for å velge en forhåndsinnstilt stasjon fra 1-40.

Trykk deretter på OK/PLAY/PAUSE-knappen for å bekrefte, og stasjonen spilles av.

Visning av informasjon på displayet

I DAB- eller FM-modus trykker du på INFO /MENU-knappen for å vise følgende informasjon i denne rekkefølgen: Signalstyrke (DAB), programinnstilling, ensemblenavn (DAB), kanalnummer/frekvens, signalfeil (DAB), bithastighet (DAB), kodek/DAB-versjon (DAB), klokkeslett, dato.

I AUX IN- og BLUETOOTH-modus trykker du på INFO/MENU-knappen for å vise dato og batterikapasitetsdata.

DAB-RADIO

Trykk på MODE-knappen for å velge DAB-modus, og trykk deretter på SCAN-knappen for å søke etter alle tilgjengelige radiostasjoner.

Når skanningen er fullført, sender radioen den første stasjonen som er funnet i alfanumerisk rekkefølge. Trykk på knappene BACKWARDS eller FORWARDS for å velge stasjoner (stasjonsliste), og trykk deretter på OK/PLAY/PAUSE for å bekrefte valget.

Hvis ingen stasjoner blir funnet etter automatisk søk, viser radioen "No DAB station". I dette tilfellet må du justere antennens posisjon og flytte enheten for å få bedre signalmottak.

Manuell innstilling

Menyalternativet Manuell innstilling gjør det mulig å velge en bestemt kanal og vise signalstyrken for denne kanalen.

FM-RADIO

Trykk på MODE-knappen for å velge FM-modus, og trykk deretter på SCAN-knappen for å søke etter alle tilgjengelige radiostasjoner.

Eller trykk og hold inne enten BACKWARDS- eller FORWARDS-knappen for å starte et hurtigsøk bakover/forover.

Manuell skanning

Hvis du vil søke manuelt etter en radiostasjon, trykker du kort på BACKWARDS- eller FORWARDS-knappen for å stille inn frekvensen til neste stasjon med en gang, hvert trykk endrer frekvensen med 0,5 MHz.

Skanneinnstilling : Alle stasjoner eller Sterke stasjoner

Velg om du vil søke etter alle stasjoner (også de med svakt signal) eller bare stasjoner med sterkt signal.

Lydinnstilling: "Tvungen mono" eller "Stereo tillatt"

Hvis radiosignalet er svakt, velger du "Forced mono" for å få bedre lyd kvalitet.

BLUETOOTH

Trykk på MODE-knappen for å velge Bluetooth-modus . "Paring" vises på displayet. Aktiver Bluetooth-paringsmodus på telefonen/nettbrettet, søk etter WRD-60 og klikk for å pare.

Juster volumet på WRD-60 eller den tilkoblede enheten.

Trykk kort på BACKWARDS- eller FORWARDS-knappen for å velge forrige eller neste spor under avspilling.

Trykk kort på OK/ PLAY/ PAUSE-knappen for å pause eller spille av, eller trykk og hold inne SCAN-knappen for å koble fra eller koble til Bluetooth.

AUX-INNGANG

Koble AUX IN-kontakten til en annen lydenhet via en AUX-kabel (ikke inkludert). Trykk på MODE-knappen for å velge Aux In-modus.

Trykk på VOLUME +/- for å justere volumet til ønsket lydnivå.


Tekniskespesifikasjoner

Strømforsyning	DC IN 5.0V $\Rightarrow$ 18W
Batteri	2000 mAhlitiumbatteri
Avspillingstid	10 timer (50 % avvolumet)
Ladetid	3,5 timer
Tilkoblinger	DC IN TYPE-C, 3,5 mm Aux-inngang

Dette produktet støtter harmonisert lading.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

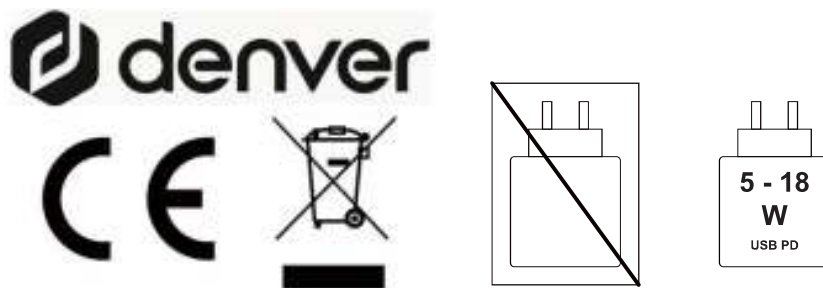

elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til loverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen WRD-60 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: WRD-60. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: WRD-60 og gå til siden.

Operativt frekvensområde: DAB 174-240MHz; FM 87.5-108MHz; BT:2402-2480MHz
Maks. utgangseffekt: 18W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

