


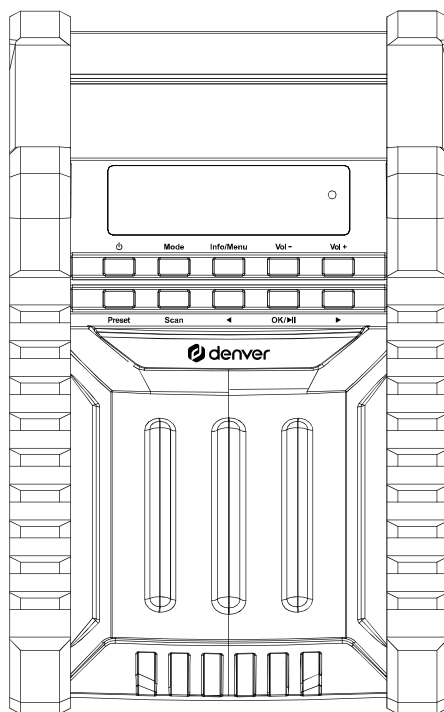

WRD-60

Denver.eu

04/2026



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
8. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
9. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
10. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

Varning: Denna produkt innehåller litiumionbatterier.


Tänk på att DAB-signalen kan försvagas beroende på vilken typ av byggnad du bor i (det kan t.ex. vara svårt att få en ordentlig signal i en byggnad av betong).

Signalen kan också vara olika i olika delar av landet.


Kontrollera din lokala sändare för att få den bästa signalen inom ditt område.

PRODUKTÖVERSIKT

Vy framifrån

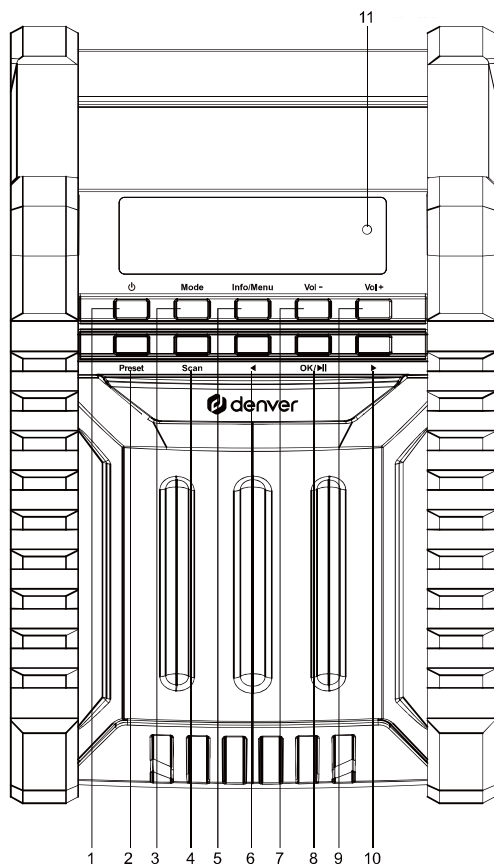

Vy bakifrån

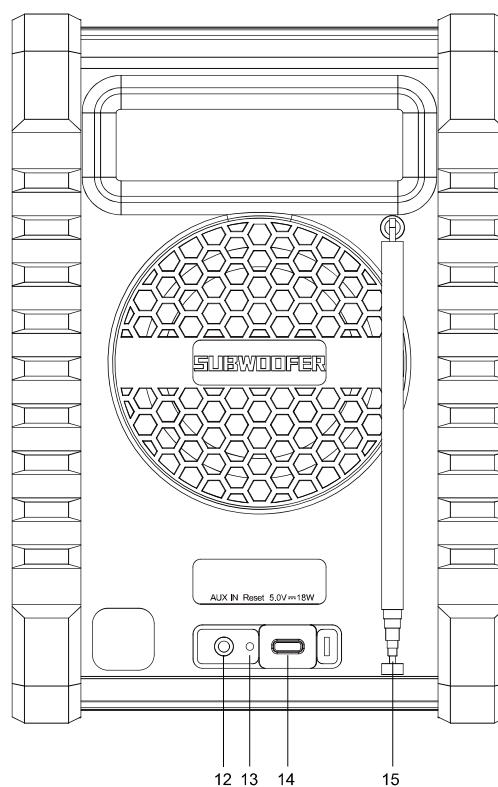

Kabel av typ

16

1. Strömknapp: slå på/av enheten	9. Volym +: Ökavolymen
2. Förinställning: Lagra stationer, öppna lagrade stationer	10. Framåt: Navigera till höger i menyn
3. Läge: Völjdriftläge	11. LED-lampa: Tänds under laddning
4. Sök: Automatisk stationssökning för DAB /FM, tryck och håll för att koppla bort Bluetooth eller återansluta Bluetooth igen	12. Kontakt för extra ingång
5. Info / Meny: Stationsinfo, öppna meny, tillbaka	13. Återställ: Återställnålhåll
6. Baklänges: Navigera till vänster i menyn	14. DC IN: 5.0V $\approx$ 18W
7. Volym -: Minskavolymen	15. Teleskopantenn
8. OK / Play / Pause-knapp	16. Typ-C-kabel

GRUNDLÄGGANDE DRIFT

Anslut ena änden av typ-c-kabeln till DC IN-uttaget på enhetens baksida och den andra änden till en adapter (Rekommenderas att använda en adapter över 18W) .Enheten är också uppladdningsbar och kan köras via det inbyggda litiumbatteriet.

Tryck på POWER-knappen för att slå på radion, "Welcome to Digital Radio" kommer att visas och för första användningen kommer DAB-läget att väljas och en fullständig skanning kommer att utföras. På displayen visas "Scanning" och en glidande stapel som indikerar hur långt skanningen har kommit.

Navigering i menyn

Använd följande kontroller för att navigera i menyn och välja önskade inställningar:

Håll knappen INFO / MENU intryckt för att öppna menyalternativen.

Tryck på knapparna BACKWARDS och FORWARDS för att navigera mellan alternativen.

Tryck på OK/PLAY/PAUSE-knappen för att bekräfta.

Återgå till föregående meny genom att trycka kort på INFO/MENU-knappen igen.

Beskrivning av menyn

Läge	Läge	Läge	Läge
DAB	FM	Bluetooth	Aux In
Meny	Meny		
Full skanning: automatisk sökning i DAB-läge	System		
Manuell inställning: en specifik eller nya stationer kan läggas till manuellt till de stationer som redan finns tillgängliga på radion	Inställning för skanning: Endast starka stationer / Alla stationer		
DRC: Off/Low/High, väljkomprimering, standard: off			
Beskär: Ja eller Nej, radera alla DAB-stationer som inte kan tas emot	Ljudinställning: Stereo tillåtet / Forcerad mono		
System			

Inställning av system

Kvittering:

Normal, Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Tal, min EQ (Diskant/Bas -7 ~ + 7)

Tid

Ställ in tid/datum: Manuell inställning av tid och datum

Auto Update: Uppdatering från Any, Uppdatering från Dab, Uppdatering från FM, Ingen uppdatering

Ställ in 12/24 timmar: ställ in 12 eller 24 timmar

Ange datumformat (MM-DD-YYYY / DD-MM-YYYY)

Bakgrundsbelysning

Timeout: på, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 sek (standard: 30 sek)

På nivå: Hög, Medel, Låg

Dimnivå: Hög, Medium, Låg

Språk

Engelska (standard), Espanol, Francais, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Suomi, Dansk, Deutsch,

Fabriksåterställning: : Återställ enheten till dess fabriksinställningar. Fabriksåterställning? Ja eller Nej.

(ELLER återställ enheten med hjälp av ett spetsigt föremål och återställningshålet på enhetens baksida. För in ett tunt föremål i återställningshålet).

Lagring av stationer och inställning av DAB /FM-stationer

Lagra upp till 40 förinställningar av DAB- och FM-stationer

Ställ först in önskad station genom att trycka på knappen BACKWARDS eller FORWARDS.

Håll knappen PRESET intryckt tills "PRESET STORE" visas.

Tryck på knappen BACKWARDS eller FORWARDS för att välja en minnesplats från 1-40.

Tryck sedan på OK/PLAY/PAUSE-knappen för att lagra stationen, displayen visar "Förinställning XX lagrad".

För att återkalla DAB/ FM-stationer, tryck på PRESET-knappen.

Tryck på knappen BACKWARDS eller FORWARDS för att välja en förinställd station från 1-40.

Tryck sedan på OK/PLAY/PAUSE-knappen för att bekräfta, stationen spelas upp.

Visa information på displayen

I DAB- eller FM-läge, tryck på INFO /MENU-knappen för att visa följande information i denna ordning: Signalstyrka(DAB), programinställning, ensemblens namn(DAB), kanalnummer/frekvens, signalfel (DAB), bithastighet (DAB), codec /DAB-version (DAB), tid, datum.

I AUX IN- och BLUETOOTH-läge, tryck på INFO/MENU-knappen för att visa datum och batterikapacitetsdata.

DAB RADIO

Tryck på MODE-knappen för att välja DAB-läge och tryck sedan på SCAN-knappen för att söka efter alla tillgängliga radiostationer.

När sökningen är klar sänder radion den första alfanumeriska station som hittats. Tryck på BACKWARDS- eller FORWARDS-knappen för att välja de hittade stationerna (Stationslista) och tryck sedan på OK/PLAY/PAUSE-knappen för att bekräfta valet.

Om inga stationer hittas efter automatisk sökning, kommer radion att visa "No DAB station". Justera i så fall antennens position och flytta enheten för bättre signalmottagning.

Manuell inställning

Med menyalternativet Manuell inställning kan användaren välja en viss kanal och visa signalstyrkan för den kanalen.

FM RADIO

Tryck på MODE-knappen för att välja FM-läge och tryck sedan på SCAN-knappen för att söka efter alla tillgängliga radiostationer.

Eller tryck och håll ned antingen BACKWARDS- eller FORWARDS-knappen för att starta en snabbsökning bakåt/framåt.

Manuell skanning

För att manuellt söka efter en radiostation, tryck kort på knappen BACKWARDS eller FORWARDS för att ställa in frekvensen för nästa station direkt, varje tryck kommer att ändra frekvensen med 0,5 MHz.

Inställning för skanning :Alla stationer eller Starka stationer

Välj om du vill söka efter alla stationer (även de med svag signal) eller bara stationer med stark signal.

Ljudinställning: "Forcerad mono" eller "Stereo tillåtet"

Om radiosignalen är svag, välj "Forced mono" för att få bättre ljudkvalitet.

BLUETOOTH

Tryck på MODE-knappen för att välja Bluetooth-läge. "Para ihop" visas på displayen. Aktivera Bluetooth-parningsläget i telefonen/surfplattan, sök efter WRD-60 och klicka för att para. Justera volymen på WRD-60 eller den anslutna enheten.

Tryck kort på knappen BACKWARDS eller FORWARDS för att välja föregående eller nästa spår under uppspelning.

Tryck kort på OK/ PLAY/ PAUSE-knappen för att pausa eller spela upp, eller tryck och håll ned SCAN-knappen för att koppla bort eller återansluta Bluetooth.

AUX IN

Anslut AUX IN-uttaget till en annan ljudenhet via en AUX-kabel (medföljer ej). Tryck på MODE-knappen för att välja Aux In-läge.

Tryck på VOLUME +/- för att justera volymen till önskad ljudnivå.


Tekniskaspecifikationer

Strömförsörjning	DC IN 5.0V $\rightleftharpoons$ 18W
Batteri	2000 mAh litiumbatteri
Uppspelningstid	10 timmar (50 % volym)
Laddningstid	3,5 timmar
Anslutningar	DC INTYP-C, 3,5 mm extra ingång

Denna produkt stöder harmoniserad laddning.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

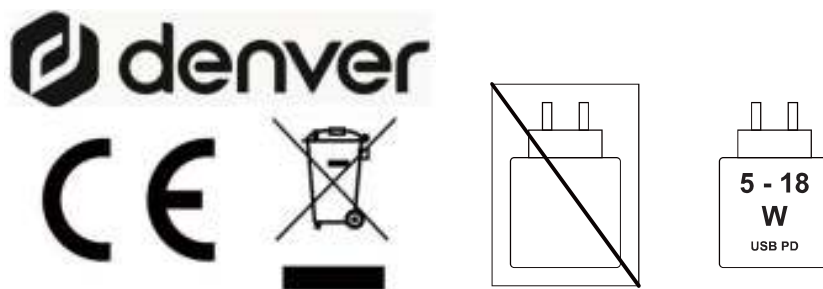

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning WRD-60 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: WRD-60. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: WRD-60 och gå till sidan.

Frekvensintervall vid användning: DAB 174-240MHz; FM 87.5-108MHz; BT: 2402-2480MHz
Maximal utgående ström: 18W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

