



CPR-710

www.denver.eu



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja. Poista paristot, jos et aio käyttää järjestelmää pitkään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun laitat ne tuotteeseen. Väärin asettaminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korviasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
9. Liitäntäjohtoa käytetään suoraan irrotuslaitteena ja irrotuslaite on pidettävä helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
10. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.


CPR-710 LED-kelloradio ajan heijastuksella



1. "⏻ / AUTOMAATTINEN SKANNAUS" -painike
2. "ÄÄNENVOIMAKKUUS - / HÄL.1" -painike
3. "ÄÄNENVOIMAKKUUS + / HÄL.2" -painike
4. "AJAN ASETTAMINEN" -painike
5. "UNI / TORKKU / HIMMENNYS" -painike
6. "VIRITYS - / TUNNIT" -painike
7. "VIRITYS + / MINUUTIT" -painike
8. "Heijastuksen 180° KÄÄNTÖ" -painike
9. "Heijastus PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ" -painike

- A. Virta
B. Hälytys 1 SUMMERI
C. Hälytys 1 RADIO
D. UNI
E. Hälytys 2 SUMMERI
F. Hälytys 2 RADIO

10. VARMUUSPARISTON LOKERO (takana)
Käytä kahta AAA-paristoa säilyttämään tarkka aika tilapäisen virtakatkoksen aikana.
11. ANTENNI (takana) Vedä antenni täyteen pituuteen ja oikeaan asentoon, jotta saat parhaimman radiovastaanoton.
12. VIRTajohto (takana) Liitä johdon pistoke pistorasiaan, jossa on oikea jännite.
13. AJAN HEIJASTAMINEN (takana)
Saat parhaan katselukulman kääntämällä.

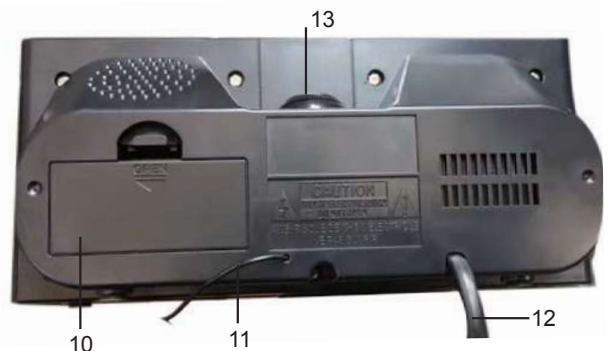

Huomaa: Aika ja hälytysajat voidaan asettaa vain silloin, kun radio on pois päältä.

ASETA AIKA

Toiminto	Paina
Aseta aika	Pidä "PRESET CLOCK" (4) painettuna, kunnes numerot vilkkuvat
Aseta tunnit	"TUNING - / HOUR" (6)
Aseta minuutit	"TUNING + / MINUTE" (7)
Vahvista	"PRESET CLOCK" (4)

ASETA HÄLYTYS

Toiminto	Paina
Aseta hälytysaika	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME + / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2
Aseta hälytyksen tunnit	"TUNING - / HOUR" (6)
Aseta hälytyksen minuutit	"TUNING + / MINUTE" (7)
Vahvista	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME + / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2

AKTIVOI HÄLYTYS

Toiminto	Paina
Hälytys summerilla	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME + / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2
Hälytys radiolla	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME + / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2

Poista hälytys	"VOLUME - / AL.1" -painikkeella (2) hälytys 1 ja "VOLUME + / AL.2" -painikkeella (3) hälytys 2
Kytke hälytys/ radio pois päältä	"  / AUTO SCAN" (1)
Torkku	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5)

NÄYTTÖ

Toiminto	Paina
Muuta näytön kirkkautta	Paina pitkään "SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5), niin voit muuttaa näytön ki- rkkautta väliltä suuri, keskitaso tai pois päältä.
Heijasta aika	"Projection ON/OFF" -painikkeella (9) kytket päälle ja pois päältä. Painamalla "Projection 180° FLIP" -painiketta (8) voit kääntää ajan.

Yleinen käyttö

Toiminto	Paina
Kytke päälle / pois päältä	"  / AUTO SCAN" (1)
Automaattinen viritys	Paina pitkään "TUNING - / HOUR" (6) tai "TUNING + / MINUTE" (7)
Manuaalinen viritys	"TUNING - / HOUR" (6) tai "TUNING + / MINUTE" (7) toistuvasti
Aseta asemia automaattisesti	Pidä "  / AUTO SCAN" (1) painettuna, kun radio on päällä.
Aseta asemia manuaalisesti	Kun olet valinnut aseman, paina pitkään "PRESET CLOCK" (4). Paina "TUNING - / HOUR" (6) tai "TUNING + / MINUTE" (7) valitaksesi aseman numeron (1-20). Vahvista painamalla "PRESET CLOCK" (4).

Hae pikavalinta- asema	"PRESET CLOCK" (4) toistuvasti
Unitila	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) (10-90 minuuttia)
Muuta äänenvoimakkuutta	"VOLUME - / AL.1"-painiketta (2) tai "VOLUME + / AL.2" -painiketta (3)




Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu

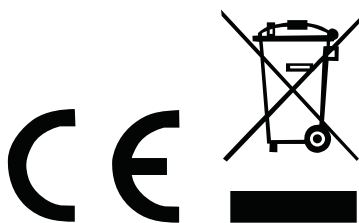

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CPR-710 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: CPR-710. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: FM 87.5 – 108MHz

Maks. lähtöteho: 0.5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1