



CPR-710

www.denver.eu



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
9. Wanneer een directe insteekkabel als uitschakelapparaat wordt gebruikt, moet het uitschakelapparaat bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

CPR-710 led-wekkerradio met tijdprojectie




1. Knop "⏻ /AUTOMATISCH SCANNEN"
2. Knop "VOLUME -/ALARM 1"
3. Knop "VOLUME -/ALARM 2"
4. Knop "VOORINSTELLING KLOK"
5. Knop "SLAAP/SLUIMEREN/DIMMER"
6. Knop "AFSTEMMEN -/UUR"
7. Knop "AFSTEMMEN +/MINUUT"
8. Knop "PROJECTIE 180° DRAAIEN"
9. Knop "PROJECTIE AAN/UIT"
10. VAK STAND-BYBATTERIJ BATTERY COMPARTMENT (achterkant)

- A. Stroomvoorziening
- B. Zoemer alarm 1
- C. Radio alarm 1
- D. Slaap
- E. Zoemer alarm 2
- F. Radio alarm 2

Gebruik twee AAA-batterijen om de tijdinstelling te behouden bij een stroomonderbreking.

11. ANTENNA (achterkant)
Verleng en richt de antenne voor de beste radio-ontvangst.
12. VOEDINGSKABEL (achterkant)
Steek de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning.
13. TIJDPROJECTIE (achterkant)
Draai voor de beste kijkhoek.

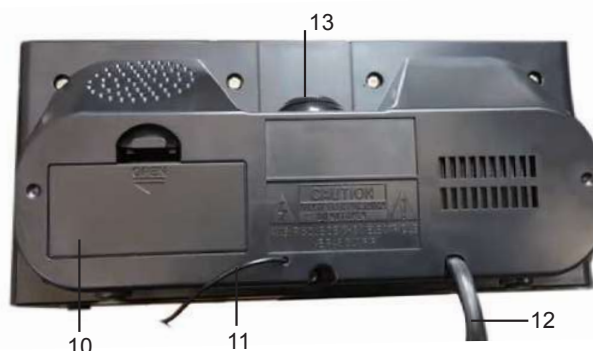

Opmerking: De tijd en de alarmen kunnen alleen worden ingesteld als de wekkerradio uitgeschakeld is.

TIJD INSTELLEN

Instelling	Indrukken
Tijd instellen	Houd de knop "PRESET CLOCK" (4) ingedrukt tot de cijfers knipperen.
Uur instellen	Druk op de knop "TUNING -/HOUR" (6).
Minuten instellen	Druk op de knop "TUNING +/MINUTE" (7).
Bevestigen	Druk op de knop "PRESET CLOCK" (4).

ALARM INSTELLEN

Instelling	Indrukken
Alarmtijd instellen	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME +/AL.2" (3) voor alarm 2.
Het uur van de alarmtijd instellen	Druk op de knop "TUNING -/HOUR" (6).
De minuten van de alarmtijd instellen	Druk op de knop "TUNING +/MINUTE" (7).
Bevestigen	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME +/AL.2" (3) voor alarm 2.

ALARM INSCHAKELEN

Instelling	Indrukken
Alarm met zoemer	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME +/AL.2" (3) voor alarm 2.
Alarm met radio	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME +/AL.2" (3) voor alarm 2.

Alarm uitschakelen	Druk op de knop "VOLUME -/AL.1" (2) voor alarm 1 en op "VOLUME +/AL.2" (3) voor alarm 2.
Alarm/radio uitschakelen	Druk op de knop "  /AUTO SCAN" (1).
Sluimeren	Druk op de knop "SLEEP/SNOOZE/DIMMER" (5).

DISPLAY

Instelling	Indrukken
Helderheid van het display wijzigen	Houd de knop "SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) ingedrukt om de helderheid van het display te wijzigen. U kunt kiezen uit hoog, laag of uit.
Tijd projecteren	Druk op de knop "Projection ON/OFF" (9) om in en uit te schakelen. Druk op de knop "Projection 180° FLIP" (8) om de tijd om te draaien.

Algemene bedieningen

Instelling	Indrukken
In-/uitschakelen	Druk op de knop "  /AUTO SCAN" (1).
Automatisch afstemmen	Houd de knop "TUNING -/HOUR" (6) of "TUNING +/MINUTE" (7) ingedrukt.
Handmatig afstemmen	Druk meerdere malen op de knop "TUNING -/HOUR" (6) of "TUNING +/MINUTE" (7).
Automatisch vooringestelde zenders	Houd de knop "  / AUTO SCAN" (1) ingedrukt als de wekkerradio is ingeschakeld.
Handmatig vooringestelde stations	Selecteer een zender en houd "PRESET CLOCK" (4) ingedrukt. Druk op de knop "TUNING -/HOUR" (6) of "TUNING +/MINUTE" (7) om een zendernummer (1-20) te selecteren. Druk op de knop

Vooringestelde
zender selecteren

Slaapmodus

Volume wijzigen

“PRESET CLOCK” (4) om te bevestigen.

Druk meerdere malen op de knop

“PRESET CLOCK” (4).

Druk op de knop “SLEEP/SNOOZE/
DIMMER” (5) (10 - 90 minuten).

Druk op de knop “VOLUME - / AL.1” (2)
of “VOLUME + / AL.2” (3).




Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



www.denver.eu

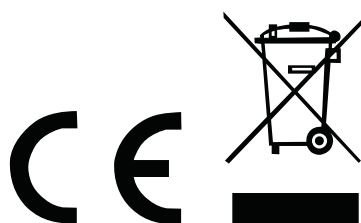

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning CPR-710 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: CPR-710. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensintervall vid användning: FM 87.5 - 108MHz

Maximal utgående ström: 5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1