



CPR-710

www.denver.eu



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake en eksplosjon. Batterier følger ikke med.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
9. Den direkte tilkoblingskabelen brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal være enkel å betjene. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
10. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

CPR-710 led-wekkerradio met tijdprojectie



1. / "AUTOSKAN"-knapp
2. "VOLUM - / AL.1"-knapp
3. "VOLUM + / AL.2"-knapp
4. "STILLE KLOKKE"-knapp
5. "SOVE / SLUMRE / DIMME"-knapp
6. "STILLE - / TIME"-knapp
7. "STILLE + / MINUTT"-knapp
8. "Projeksjon 180° FLIPP"-knapp
9. "Projeksjon PÅ/AV"-knapp
10. KAMMER FOR RESERVEBATTERI (bak)

- A. Strøm
- B. Alarm 1 LYD
- C. Alarm 1 RADIO
- D. SØVN
- E. Alarm 2 LYD
- F. Alarm 2 RADIO

Benytt to "AAA"-batterier for å holde klokken i gang ved strømbrydd.

11. ANTENNE (bak)
Trekk ut og flytt på antennen for å få best mulig signal.
12. STRØMKABEL (bak)
Koble kabelen inn i en stikkontakt med riktig spenning.
13. TIDSPROJEKSJON (bak)
Drei for beste visningsvinkel.



Merk: Klokkeslett og alarmtider kan bare settes når radioen er slått av.

ANGI TID

Til	Trykk
Angi tid	Trykk lenge på "PRESET CLOCK" (4) til sifrene blinker
Angi time	"TUNING - / HOUR" (6)
Angi minutt	"TUNING + / MINUTE" (7)
Bekreft	"PRESET CLOCK" (4)

ANGI ALARM

Til	Trykk
Angi alarmtid	"VOLUME - / AL.1"-knapp (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2"-knapp (3) for alarm 2
Angi alarmtime	"TUNING - / HOUR" (6)
Angi alarmminutt	"TUNING + / MINUTE" (7)
Bekreft	"VOLUME - / AL.1"-knapp (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2"-knapp (3) for alarm 2

AKTIVER ALARM

Til	Trykk
Alarm med lyd	"VOLUME - / AL.1"-knapp (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2"-knapp (3) for alarm 2
Alarm med radio	"VOLUME - / AL.1"-knapp (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2"-knapp (3) for alarm 2
Deaktiver alarm	"VOLUME - / AL.1"-knapp (2) for alarm 1 og "VOLUME + / AL.2"-knapp (3) for alarm 2
Slå av alarmlyd/-radio	"  / AUTO SCAN" (1)
Slumre	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5)

SKJERM

Til	Trykk
Helderheid van het display wijzigen	Trykk og hold inne "SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) for å endre skjermens lysstyrke mellom høy, middels eller av.
Tijd projecteren	"Projection ON/OFF"-knappen (9) for å slå på og av. Trykk på "Projection 180° FLIP"-knappen (8) for å rotere visningen.

Generell betjening

Til	Trykk
Slå på/av	"  / AUTO SCAN" (1)
Automatisk tune	Trykk og hold inne "TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7)
Manuelt søk	"TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7) gjentatte ganger
Automatisk forhåndsinnstilling av stasjoner	Trykk og hold inne "  / AUTO SCAN" (1) når radioen er på.
Manuell forhåndsinnstilling av stasjoner	Etter å ha valgt stasjon, trykker du og holder inne "PRESET CLOCK" (4). Trykk på "TUNING - / HOUR" (6) eller "TUNING + / MINUTE" (7) for å velge stasjonsnummer (1-20). Trykk på "PRESET CLOCK" (4) for å bekrefte.
Tilbakekall forhåndsinnstilling av stasjoner	"PRESET CLOCK" (4) gjentatte ganger.
Søvnmodus	"SLEEP / SNOOZE / DIMMER" (5) (10 - 90 minutter)
Endre volum	"VOLUME - / AL.1"-knappen (2) eller "VOLUME + / AL.2"-knappen (3)




Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



www.denver.eu

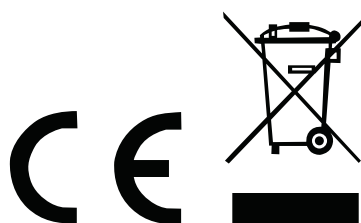

Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen CPR-710 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: CPR-710. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: FM 87.5 - 108MHz

Maks. utgangseffekt: 0.5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1