



CR-430MK2

denver.eu

04/26



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

- 1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**
- 2. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.**
- 3. Nigdy nie używać razem nowych i starych baterii ani baterii różnego typu. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Podczas wkładania baterii do produktu należy zachować prawidłową biegunowość (+/-). Niewłaściwe włożenie baterii może spowodować wybuch. Brak baterii w zestawie.**
- 4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatuty niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.**
- 5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.**
- 6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!**
- 7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grozić utratą słuchu.**
- 8. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.**
- 9. Bezpośredni przewód zasilający spełnia funkcję urządzenia odłączającego i jako takie urządzenie musi być stale dostępny. Upewnić się, że gniazdko sieciowe jest łatwo dostępne i wokół niego jest wolna przestrzeń.**
- 10. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.**

Radiobudzik z podwójnym alarmem

Instrukcja obsługi

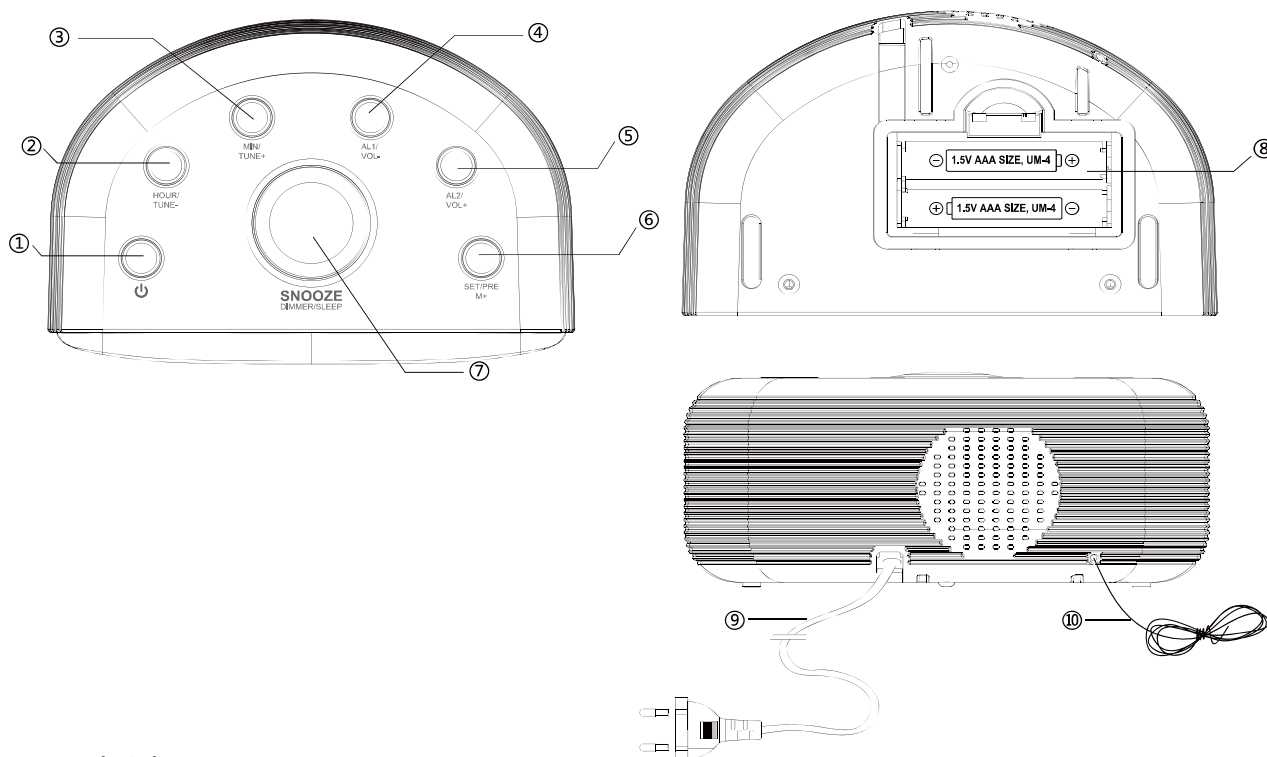

Przyciski

1. 
2. Przycisk „HOUR / TUNE-”
3. Przycisk „MIN / TUNE+”
4. Przycisk „AL 1 / VOL-”
5. Przycisk „AL 2 / VOL+”
6. Przycisk „SET/PRE M+”
7. Przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP”
8. Komora baterii
9. Przewód zasilający AC – podłączyć do źródła o właściwym napięciu.
10. Antena – rozprostować i ustawić, aby uzyskać sygnał lepszej jakości.

Radiobudzik jest zasilany prądem przemiennym. Użyć dwóch baterii „AAA”, aby umożliwić podtrzymywanie ustawienia zegara w razie tymczasowej awarii zasilania. Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-) wewnątrz komory na baterie (8).

Podłączyć przewód zasilający do gniazda sieciowego o odpowiednim napięciu. Sprawdzić etykiety znamionowe na radiu. **NIE PODŁĄCZAĆ RADIA DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO W RAZIE WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE DO NAPIĘCIA W SIECI ELEKTRYCZNEJ.**

Uwaga: Zegar i budziki można ustawiać tylko, gdy radio jest wyłączone.

USTAWIANIE CZASU

Czynność	Naciśnięcie
Ustawianie czasu	Przytrzymać przycisk „SET / PRE M+” (6) aż cyfry zaczną migać.
Ustawianie godziny	Przycisk „HOUR / TUNE-” (2)
Ustawianie minut	Przycisk „MIN / TUNE+” (3)
Potwierdzanie	Przycisk „SET / PRE M+” (6)

USTAWIANIE BUDZIKA

Czynność	Naciśnięcie
Ustawianie czasu budzika 1	Przycisk „AL 1 / VOL-” (4)
Ustawianie czasu budzika 2	Przycisk „AL 2 / VOL+” (5)
Ustawianie godziny budzika	Przycisk „HOUR / TUNE-” (2)
Ustawianie minut budzika	Przycisk „MIN / TUNE+” (3)

WŁĄCZANIE BUDZIKA

Czynność	Naciśnięcie
Budzik z brzęczykiem	Jeden raz przycisk „AL 1 / VOL-” (4) lub przycisk „AL 2 / VOL+” (5), wskaźnik dzwonka ① ② włączy się

Budzik z radiem	Dwa razy przycisk „AL 1 / VOL-” (4) lub przycisk „AL 2 / VOL+” (5), wskaźnik radia  włączy się
Wyłączanie budzika	Przycisk „AL 1 / VOL-” (4) lub przycisk „AL 2 / VOL+” (5) do czasu wyłączenia się wskaźników
Wyłączanie budzika/ radia	Przycisk „  ” (1)
Drzemka	Przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (7)

JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA

Aby wyregulować jasność wyświetlacza, nacisnąć przycisk „SNOOZE/DIMMER/SLEEP” (7).

Obsługa ogólna

Czynność	Naciśnięcie
Włączanie / wyłączanie	Przycisk „  ” (1)
Dostrajanie automatyczne	Przytrzymać przycisk „HOUR / TUN-” (2) lub „MIN / TUN+” (3) przez 3 s.
Ręczne dostrojenie	Kilka razy przycisk „HOUR / TUN-” (2) lub „MIN / TUN+” (3).
Ustawianie zaprogramowanych stacji	Po wybraniu stacji przytrzymać przycisk „SET / PRE M+” (6) aż wyświetlacz zacznie migać. Następnie nacisnąć przycisk „HOUR / TUN-” (2) lub „MIN / TUN+” (3), aby wybrać numer stacji (1-10). Ponownie nacisnąć przycisk „SET / PRE M+” (6), aby potwierdzić.

Przywoływanie
zapisanych stacji

Nacisnąć przycisk „SET / PRE M+” (6),
aby wybrać zaprogramowaną stację.

Tryb uśpienia

Gdy włączone jest radio, kilka razy
nacisnąć przycisk „SNOOZE/DIMMER/
SLEEP” (7), aby ustawić zegar czasu
uśpienia (10-90 minut).

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia CR-430MK2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: CR-430MK2. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: CR-430MK2 i przejdź do strony.

**Zakres częstotliwości pracy: FM 87.5-108MHz
Maks. moc wyjściowa: 0.5W**

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dania

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

