



CRD-515

08/24



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt.


tijd en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

- 1.** Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- 2.** Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
- 3.** Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het systeem langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
- 4.** De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Onder en meer dan deze temperatuur kan de functie beïnvloeden.
- 5.** Open het product nooit. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- 6.** Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
- 7.** Bescherm je oren tegen te hard volume. Hard volume kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
- 8.** Het toestel is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- 9.** Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.

Overzicht van de radio

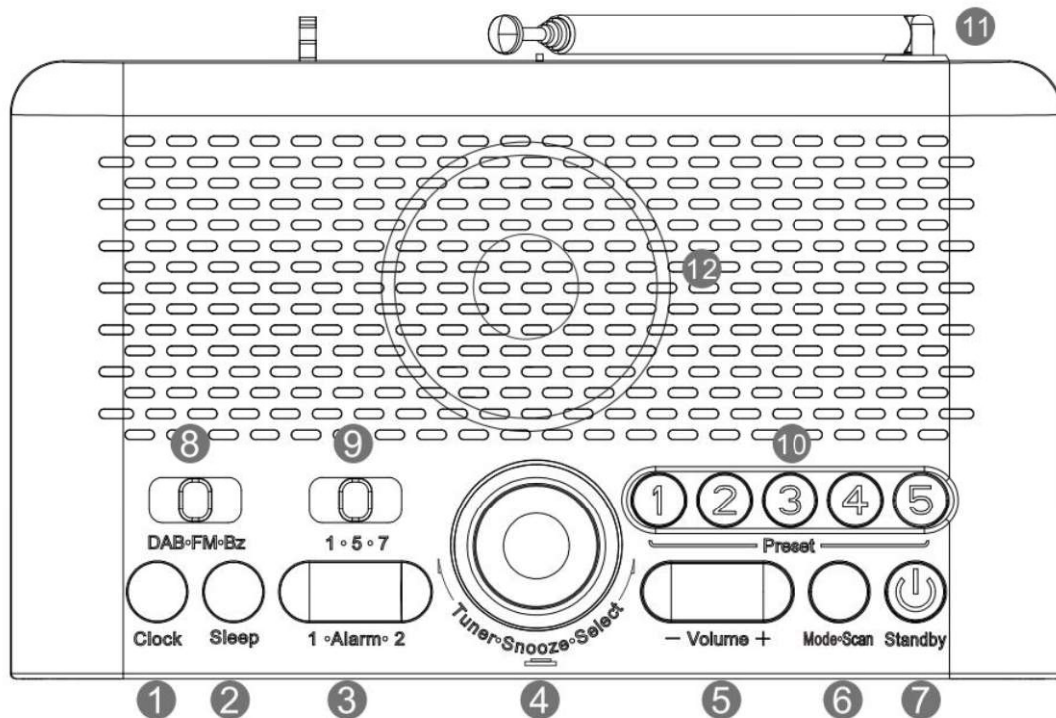

- 1:Klok - klok handmatig instellen
- 2:Sleep - automatische uitschakeltijd instellen
- 3:Alarm1/2 -alarmcontrole/instelling/van
- 4:Afstemknop - zenders wijzigen/selecteren/snooze
- 5: Volume - volume omlaag/omhoog
- 6:Modus/scan-DAB/FM/BT-modusschakelaar, automatisch scannen
- 7:Stand-by - radio uitschakelen, stroom uitschakelen
- 8:DAB/FM/Bz-alarmgeluid selecteren
- 9:1/5/7- alarmschema
- 10:Nummer(1-5)-vooringesteld stationsadres
- 11:360 telescopische antenne
- 12: Luidspreker en woofereenheid

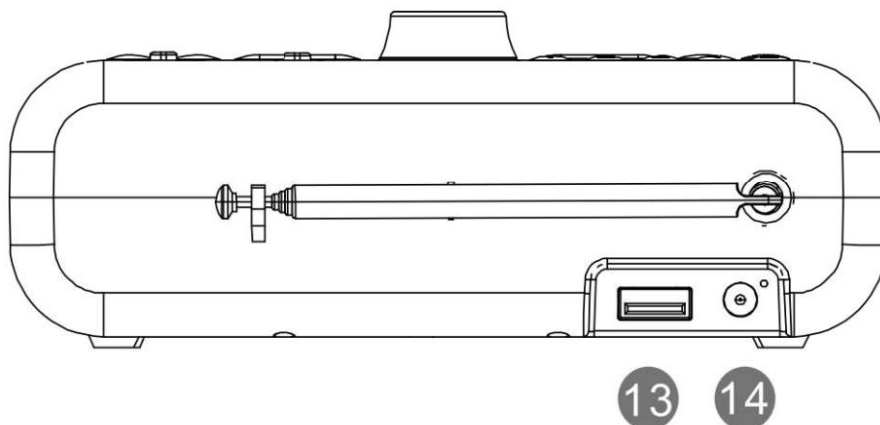

13: USB 5V uitgang voor ander apparaat

14:DC 5V ingang

Productspecificatie

- Dab radio afstembereik: 170-240MHz (5A-13F)

- FM radio afstembereik: 87.5-108MHz

Bluetooth-versie: 5.0

Bluetooth-naam: DAB-klok

5 DAB-voorkeuzezenders en 5 FM-voorkeuzezenders instellen

Klokinstelling: automatische synchronisatie door DAB-datum of handmatig instellen

Alarm timer: dubbel alarm

- Alarmgeluidsbron: DAB/FM/Buzzer

Alarmschema: eenmaal/weekdagen/elke dag

Slaaptimer: stel de automatische uitschakeltijd van de radio in

Schermgrootte: 3,5 inch led digitaal scherm

- Speaker:2 inch 3 W luidspreker en woofereenheid

- Voeding: DC-in 5V2A

- Power output: USB uit macht aan ander apparaat

Werkingsvermogen: 2W

Antenne: telescopische antenne

Stand-by stroom: <0.5w (klokweergave)

Klok en alarm gebruiken

1. Stroom aansluiten

Gebruik een USB-hoofdstroomadapter om de radio van stroom te voorzien (kan 5V>1A USB-uitgang leveren).

Gebruik de USB-DC-kabel in de doos om de radio aan te sluiten.


2. Voedingsindicator

Als de voeding is aangesloten, gaat de voedingsindicator branden (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding).



3. Stroom leveren aan telefoon of ander apparaat

Als het apparaat van stroom wordt voorzien door de AC-adapter, kan het een telefoon of ander apparaat van stroom voorzien via de USB-poort op de achterkant van de radio.

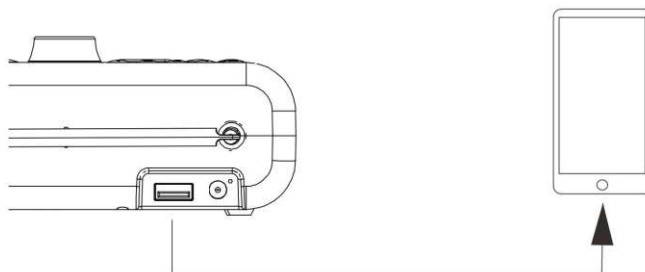

4. Stroom AAN/UIT

Druk op <standby> om de stand-bymodus in te schakelen of de radio aan te zetten,

Als u dit apparaat lange tijd niet gebruikt, houd dan <standby> voor 3s verlaagt het vermogen.

5. Klokinstelling

-In elke modus, druk op <clock> the hour digital begin te knipperen, draai aan de knop om uren aan te passen, druk dan op <clock> the minutes digital begin te knipperen, draai aan de knop om minuten aan te passen, druk dan op de knop om de instelling op te slaan.

De tijd wordt automatisch gesynchroniseerd met het DAB-signaal als de DAB-radio werkt.

In de radio- of bluetooth-afspeelmodus toont het scherm de klok na een paar seconden zonder enige handeling.



6. Instelling alarm

-Controleer de alarmtimer:

In om het even welke wijze, druk<alarm1/2>om de alarmtimer te controleren, is de alarmtijd flits, druk op knop om flits te stoppen

-Wekker aan/uit instellen:

Druk op<alarm1/2>herhaal om de alarmtimer te activeren of deactiveren, als het alarm actief is<🔔1/🔔2 >wordt weergegeven, als het alarm gedeactiveerd is <🔔1/🔔2 > verdwijnt.druk op de knop om op te slaan.


-Stel de alarmtimer in

Druk en houd<alarm1/2> gedurende 3 seconden ingedrukt, het uur van de alarmtimer begint te knipperen, draai aan de knop om het uur te veranderen, druk op<alarm1/2> om het uur op te slaan, en de minuten beginnen op hetzelfde moment te knipperen, dezelfde manier om de minuten te veranderen, druk vervolgens op de knop om de alarmtimer op te slaan.



-Schakelaar om de geluidsbron van het alarm in te stellen, drie soorten geluid kunnen worden geselecteerd: DAB/FM/Buzzer

-Schakelaar om alarmschema in te stellen, drie modi kunnen worden ingesteld: <1/5/7>is eenmaal/weekdagen/elke dag betekenen

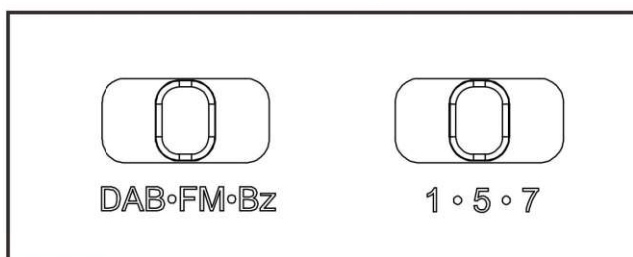

7.Slaaptimer

In de werkmodus radio /bluetooth, druk op<sleep>om de timer voor automatisch uitschakelen in te stellen, draai aan de knop om 15/30/60/90/OFF minuten slaap te selecteren, druk op de knop om te bevestigen.  » wordt weergegeven.



8.Snooze

Wanneer het alarm afgaat, druk 1-4 keer op de knop om 5/10/15/30 minuten te snoozen. Draai de knop of druk op een knop om het alarm uit te zetten.



9.Dimmer

Druk in stand-by op de knop om de helderheid van het scherm aan te passen. Er zijn 4 helderheidsniveaus instelbaar: hoog/gemiddeld/laag/uit.

Radio en bluetooth gebruiken

1.DAB radio

Druk op<mode>om naar de DAB-modus te gaan, <DR>wordt weergegeven.

Houd<scan> 3s ingedrukt om alle DAB-zenders te zoeken.

Draai aan de knop om de DAB-zenders te selecteren

Houd<1-5>voorkeuzenummer 3s ingedrukt, sla de spelende zender op als een voorkeuzenummer onder dit adresnummer.

Druk op<1-5>om de voorkeurszenders af te spelen die onder dit nummer zijn opgeslagen.

Als de afgespeelde zender een voorkeuzezender is, wordt <●> weergegeven.

Als er geen stations worden gevonden, toont het scherm<NO-C>.

Als het signaal van het afspelsstation zwak is, toont het scherm <NO-S>.



Geen kanalen gevonden Het keuzekanaal heeft een slecht of geen signaal.

2.FM-radio

Druk op <mode> enter FM-radio, <FM> wordt weergegeven.

Draai de knop voor handmatig zoeken naar een FM-zender in stappen van 0,1 MHz, druk op de knop voor automatisch zoeken.

Houd <1-5> voorkeuzenummer 3s ingedrukt, sla de spelende zender op als een voorkeuzenummer onder dit adresnummer.

Druk op <1-5> om de voorkeuzezenders af te spelen die onder dit nummer zijn opgeslagen.

Als de afgespeelde zender een voorkeuzezender is, wordt <♥> weergegeven.



3. Bluetooth streaming afspelen

Druk op <mode> om de Bluetooth-modus te openen, <BT> wordt weergegeven, bluetooth klaar om te verbinden, <BLUE> begint te knipperen.

Gebruik telefoon bluetooth zoek de radio naam <DAB klok> en koppel. <BLUE> stop knipperen

Draai aan de knop om naar de vorige/volgende muziek te gaan, druk op de knop om af te spelen of te pauzeren.

Houd de knop 3s ingedrukt om bluetooth te ontkoppelen.



Problemen oplossen

OplaadLED brandt niet

Controleer de oplaadkabel of de stroomadapter

Geen geluid

Het volume aanpassen

Slechte DAB- of FM-radio-ontvangst

Zorg ervoor dat het lokale DAB-radiosignaal sterk genoeg is.

Pas de lengte en richting van de antenne aan voor een betere ontvangst.

Er klinkt een zoemend geluid in de luidspreker wanneer het volume op maximaal staat

- Het volume is te hard, overbelast het maximale vermogen van de luidspreker, zet het volume zachter.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur CRD-515 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: CRD-515. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

DAB Bedrijfsfrequentiebereik: 170-240MHz (5A-13F)

Radio Bedrijfsfrequentiebereik: 87.5-108MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 2W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

