



BTM-610

[Denver.eu](https://denver.eu)

10/2023



Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1.Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
- 2.Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère
- 3.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
- 4.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
- 5.N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
- 6.N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
- 7.Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
- 8.La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.

9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.

10. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.

11. Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus.

12. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Contenu

1 Enceinte

1 Micro Karaoké

1 Câble de charge Type-C

1 Câble Entrée auxiliaire

1 Mode d'emploi

Données techniques

Version Bluetooth : V5.3

Entrée nominale : 5V-500mA

Haut-parleur : 1 x 10W


Batterie de l'enceinte : 1200mAh (rechargeable)

Batterie du micro : 500mAh (rechargeable)

Plage de fréquences : 100 Hz – 18 KHz

Portée du Bluetooth : Jusqu'à 10 mètres

Vue d'ensemble du produit

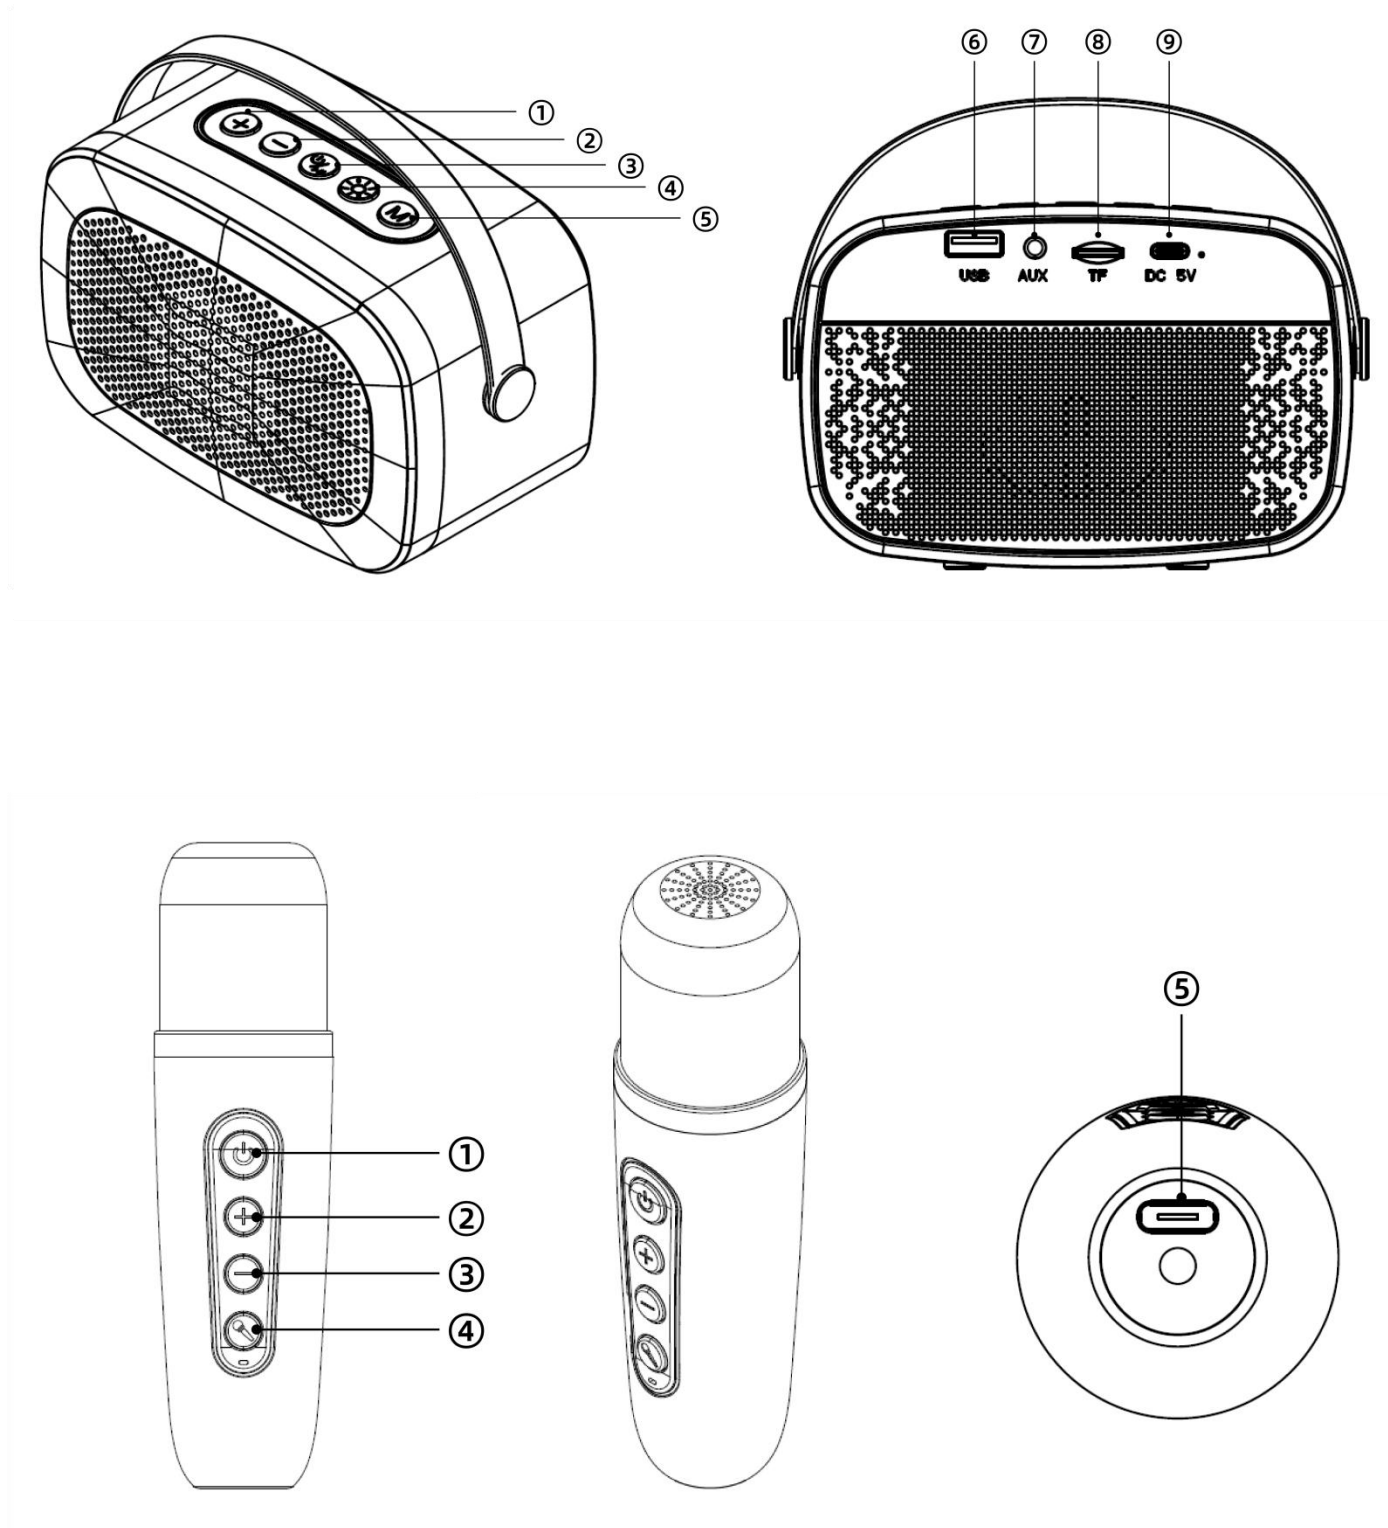

Bouton de l'enceinte :

1. Bouton VOL+/Morceau suivant
2. Bouton VOL-/Morceau précédent
3. Marche-Arrêt/Lecture et Pause
4. Mode d'éclairage
5. Mode Bluetooth, Entrée Aux, USB, TF
6. USB pour la lecture audio
7. Port Entrée AUX
8. Emplacement pour carte micro SD/TF
9. Port de charge USB-C

Boutons du Micro :

1. Marche/Arrêt
2. Bouton VOL+
3. Bouton VOL-
4. Annuler l'accompagnement/Changer la voix
5. Port de charge USB-C

Marche/Arrêt

Pour allumer et éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé.

Chargement de la batterie

Pour le chargement, veuillez utiliser le câble de Type-C fourni. Branchez l'extrémité de Type-C dans le port de Type-C de l'appareil et l'autre extrémité dans le port USB d'un PC, d'un chargeur mural ou autres chargeurs 5 V.

Lecture de fichiers mp3 à partir d'une carte microSD ou une clé USB

1. Insérez la clé USB dans le port USB ou la carte Micro SD dans l'emplacement pour carte TF.
2. Vous pouvez lire, mettre en pause ou passer une piste sélectionnée à l'aide des commandes de

l'enceinte.

Operation Bluetooth

Si vous avez déjà utilisé la connexion Bluetooth, le système recherchera le dernier appareil connecté. Une fois l'appareil trouvé, le système se reconnectera automatiquement.

Appairage initial d'un appareil Bluetooth

1. Allumez l'appareil. Vous entendrez une tonalité d'avertissement.
2. Allumez votre appareil externe. Reportez-vous à son mode d'emploi pour obtenir des instructions sur l'appairage et la connexion d'appareils Bluetooth.
3. À l'aide des commandes de votre appareil Bluetooth, sélectionnez l'appareil « Denver BTM-610 » dans vos paramètres Bluetooth pour l'appairage.
4. Une appairé et connecté, l'unité émettra une tonalité d'avertissement. Après l'appairage initial, l'unité restera appairée jusqu'à ce que son appairage soit annulé manuellement par l'utilisateur.

Précautions

1. N'utilisez aucun nettoyeur abrasif pour nettoyer ce produit.
2. Gardez ce produit à l'écart du feu ou autres sources de chaleur, telles que les cuisinières.
3. Assurez-vous de ne pas exposer ce produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
4. Ne jetez pas ce produit dans le feu, cela pourrait provoquer une explosion.
5. N'essayez jamais de démonter ou de modifier ce produit. Il ne contient aucun composant qui nécessite

un entretien.

6.N'utilisez pas ce produit sous la pluie.

7.Si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce produit pendant une période prolongée, stockez-le dans un environnement sec et chargez l'enceinte au moins une fois par mois pour prolonger sa durée de vie. Évitez les températures extrêmes et la poussière.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et

électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Denver BTM-610 est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page.

Numéro de modèle : Denver BTM-610. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :
2.402-2.480 GHz

Puissance de sortie maximale : 100W/10W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu