



BTM-610

[Denver.eu](https://denver.eu)

10/2023



Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.

3. Przechowywać produkt z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec pogryzieniu i połknięciu.

4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza.

Temperatury niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.

5. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie podzespołów wewnętrznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.

6. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych.

7. Chronić słuch przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i grożą utratą słuchu.

8. Zasięg bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi około 10 m (30 stóp). Maksymalny zasięg może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) i zakłóceń elektromagnetycznych.

9. Mikrofałe emitowane przez urządzenie Bluetooth

mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych.

10. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi może dojść do powstania pożaru lub porażenia prądem. W przypadku kontaktu urządzenia z wodą lub ciałami obcymi natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

11. Urządzenie można ładować tylko za pomocą dostarczonego kabla USB.

12. Nie używać z produktem nieoryginalnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

W zestawie

Głośnik × 1

Mikrofon do karaoke × 1

Przewód ładowania typu C × 1

Kabel wejścia pomocniczego × 1

Instrukcja obsługi × 1

Dane techniczne

Wersja Bluetooth: V5.3

Moc znamionowa: 5V-500mA

Głośnik: 10W × 1


Akumulator głośnika: 1200mAh
(z możliwością ładowania)

Akumulator mikrofonu: 500mAh
沈(z możliwością ładowania)

Zakres częstotliwości: 100 Hz–18 kHz

Zasięg Bluetooth: do 10 metrów

Ogólny opis produktu

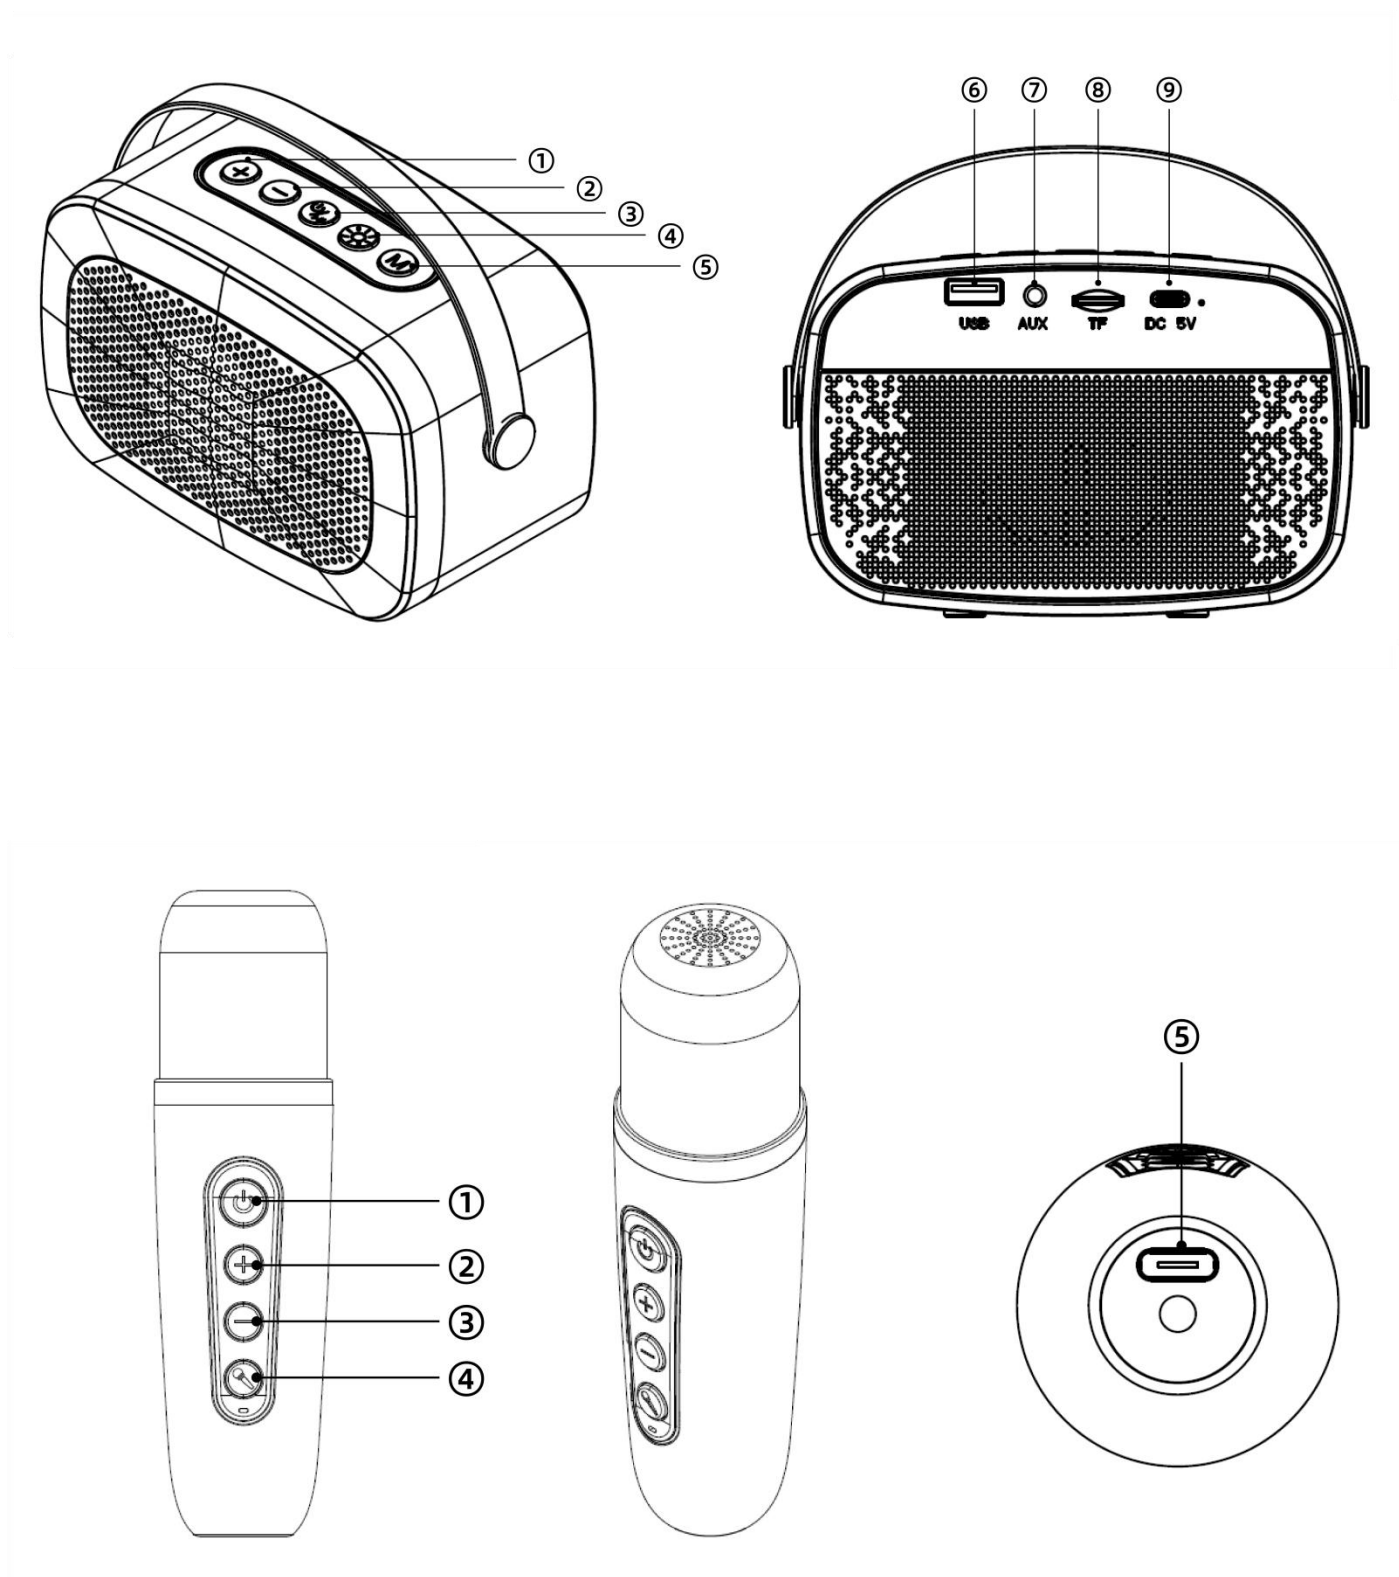

Przyciski na głośniku:

1. Przycisk głoś. + / następnej ścieżki
2. Przycisk głoś. - / poprzedniej ścieżki
3. Przycisk wł./wył./odtwarzania i wstrzymania
4. Tryb oświetlenia
5. Tryb Bluetooth, wejścia pomocniczego, USB, TF
6. Port USB do odtwarzania audio
7. Gniazdo wejściowe AUX
8. Gniazdo karty Micro SD/T
9. Port USB-C do ładowania

Przyciski mikrofonu:

1. Przycisk wł./wył.
2. Przycisk głoś. +
3. Przycisk głoś. -
4. Anulowanie akompaniamentu / zmiana głosu
5. Port USB-C do ładowania

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.

Ładowanie akumulatora

Do ładowania służy dołączony przewód ładowania typu C. Włożyć końcówkę typu C do portu typu C urządzenia, a drugą końcówkę do portu USB w komputerze, ładowarce ściennej lub innej ładowarce 5 V.

Odtwarzanie plików mp3 z karty micro SD lub urządzeń USB

1. Włożyć nośnik USB do portu USB lub kartę micro SD do gniazda TF.
2. Wybrany utwór można odtwarzać, zatrzymywać lub

pomijać za pomocą przycisków na głośniku.

Obsługa Bluetooth

W przypadku wcześniejszego korzystania z połączenia Bluetooth system będzie wyszukiwać ostatnio podłączone urządzenie. Po znalezieniu urządzenia system automatycznie nawiąże ponowne połączenie.

Pierwsze parowanie urządzenia Bluetooth

1. Wyłącz urządzenie. Włączy się sygnał alarmowy.
2. Włącz urządzenie zewnętrzne. Instrukcje parowania i łączenia urządzeń Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi konkretnego urządzenia.
3. Korzystając z przycisków sterowania na urządzeniu Bluetooth, należy wybrać „Denver BTM-610” w ustawieniach Bluetooth, aby wykonać parowanie.
4. Po pomyślnym sparowaniu i połączeniu rozlegnie się sygnał alarmowy. Po pierwszym sparowaniu urządzenie pozostanie sparowane, dopóki nie zostanie rozłączone ręcznie przez użytkownika.

Przestrogi

1. Nie należy używać środków szorujących do czyszczenia tego produktu.
2. Trzymać produkt z dala od ognia i źródeł ciepła, takich jak kuchenki.
3. Nie narażać tego produktu na działanie słońca przez długi czas.
4. Nie wrzucać produktu do ognia, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
5. Nie wolno podejmować prób rozmontowania lub zmodyfikowania produktu, ponieważ nie zawiera on komponentów zamiennych.
6. Nie korzystać z tego produktu w deszczu.

7.W przypadku niekorzystania z produktu przed dłuższy czas należy przechowywać go w suchym miejscu i ładować głośnik co najmniej raz w miesiącu, aby wydłużyć jego żywotność. Unikać skrajnych temperatur i pyłu.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT
DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno

utylizować razem z odpadami komunalnymi,
ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia Denver BTM-610 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknąć IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: Denver BTM-610. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania. Zakres częstotliwości pracy: 2.402-2.480 GHz
Maks. moc wyjściowa: 100W/10W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu