



Betjeningsvejledning

BLUETOOTH-HØJTALER BTV-223B

BLUETOOTH-FOR
BINDELSE

MP3-AFSPILLER

USB/MICRO
SD-KORTLÆSER

AUX-INDGANG



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det uden for børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder litiumpolymerbatterier.
3. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
6. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt venligst dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan skade dine ører og risikere at medføre høretab.
8. Den trådløse Bluetooth-teknologi fungerer inden for en rækkevidde på ca. 10 m (30 fod). Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller elektromagnetisk miljø.
9. Mikrobølger, der udsendes fra en Bluetooth-enhed, kan påvirke driften af elektronisk medicinsk udstyr.
10. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe brugen.
11. Må kun oplades med det medfølgende USB C-kabel.
12. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.
13. Bemærk, at dette produkt ikke understøtter hurtig opladning.

Denver A/S forbeholder sig ret til trykfejl

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og manualerne uden forudgående varsel. Hvis du opdager unøjagtigheder eller udeladelser, bedes du informere os på adressen på bagsiden.

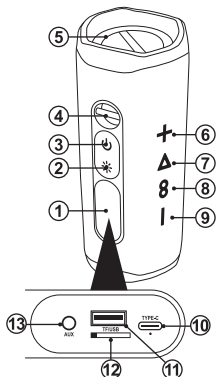

KONTROL

1. Dæksel til stik
2. Knap til styring af lys
3. Tænd og sluk-knap
4. Hul til nøglesnor
5. RGB-lyseffekt
6. Lydstyrke + / knap til næste nummer
7. Afspil/pause-knap
8. MODE-knap
9. Knap til lydstyrke - / Forrige nummer
10. Type-C-opladningsport med LED-indikator
11. USB-indgang
12. MicroSD-hukommelsesindgang
13. Aux-indgang

OPLADNING

Højttaleren skal oplades, når den er slukket.

1. Brug det medfølgende USB C-kabel til at tilslutte USB-kablets Type C-ende til højttalerens Type C-port (10); tilslut den anden ende af kablet til USB-porten på en pc eller en USB-oplader (5V, 1A, medfølger ikke).
2. LED-indikatoren lyser rødt for at vise højttalerens opladningsstatus; når den er fuldt opladet, slukkes LED-indikatoren.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Tryk på tænd/sluk-knappen (3) og hold den nede for at tænde for højttaleren. Tryk på MODE-knappen (8) for at vælge mellem:

1. Bluetooth-tilstand.
2. microSD-tilstand: Hvis der sættes et microSD-hukommelseskort i microSD-porten (12), begynder højttaleren automatisk at spille musik.
3. USB-tilstand: Hvis der sættes et USB-stik i USB-porten (11), begynder højttaleren automatisk at afspille sange.

Bemærk: Hvis du ikke kan tænde for højttaleren ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, skal du trykke igen i 10 sekunder for at tænde.

JUSTERING AF LYDSTYRKE

Tryk og hold på Volume - (9) eller Volume + (6) for at sænke eller øge lydstyrken.

AUX IN

1. Tænd for højttaleren.
2. Slut aux-in-kablet til AUX IN-stikket (13) på højttaleren og den anden ende til den eksterne enhed.
3. Begynd at afspille indholdet fra den eksterne enhed.

VED HJÆLP AF ET MICROSD-KORT/USB-STICK

1. Tænd for højttaleren.
2. Sæt et microSD-kort i microSD-porten (12), eller sæt et USB-stik i USB-porten (11).
3. Højttaleren begynder automatisk at spille musik.
4. Tryk én gang på knappen Volume-/Previous track (9) for at springe til det forrige nummer; tryk på knappen Volume +/Next track (6) for at springe til det næste nummer.
5. Tryk på knappen (7) for at sætte afspilningen på pause eller genoptage den.

Betjening af Bluetooth

PARRING AF ENHEDER

1. Placer højttaleren ved siden af den Bluetooth-enhed, der skal parres.
2. Tænd for højttaleren, og tryk på MODE-knappen (8) for at gå i Bluetooth-tilstand.
3. Følg instruktionerne på din enhed for at søge efter højttaleren.
4. Højttalerens navn er "BTV-223B" og vil blive vist på listen over Bluetooth-enheder, vælg den, og indtast adgangskoden "0000", hvis det er nødvendigt.
5. Når parringen er gennemført, kan du streame musik fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.

Noter:

- Bluetooth-højttaleren kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth-enhed ad gangen, og forbindelsen kan ikke afbrydes under drift.
- Hvis Bluetooth-parringen mislykkes, skal du slukke for Bluetooth på den Bluetooth-enhed, du ikke ønsker at forbinde, genstarte Bluetooth-højttaleren og søge efter den Bluetooth-enhed, der skal forbindes igen.

Kommandoer i Bluetooth-tilstand

1. Tryk én gang på knappen Volume-/Previous Track (9) for at springe til det forrige nummer; tryk én gang på knappen Volume +/Next track (6) for at springe til det næste nummer.
2. Tryk på knappen (7) for at sætte afspilningen på pause eller genoptage den.
3. Hvis du modtager et opkald, skal du trykke på knappen (7) for at besvare opkaldet og aktivere højttalerens telefonfunktion. For at afslutte opkaldet skal du trykke på knappen (7) og holde den nede.

TRUE WIRELESS STEREO Bluetooth CONNECTION (TWS FUNCTION FOR TWO SPEAKERS)

1. Tænd for to højttalere, og standardindstillingen er Bluetooth-tilstand (der høres en lyd, som bekræfter, at højttaleren er sat i Bluetooth-parringstilstand);
2. Sluk for Bluetooth-funktionen på din telefon eller anden Bluetooth-enhed, tryk og hold MODE-knappen (8) nede på en af højttalerne (der høres en lyd, som bekræfter, at TWS-funktionen er aktiveret), og efter et par sekunder vil begge Bluetooth-højttalere give en stemmeprompt. Begge højttaleres Bluetooth er tilsluttet.
3. Tænd for din mobiltelefons Bluetooth, og søg efter "BTV-223B";

4. Find navnet "BTV-223B", og vælg det for at oprette forbindelse.
5. Bluetooth-højttaleren giver en stemmemeddelelse, så du kan nyde musikken fra to højttalere.
6. Tryk og hold M-knappen nede igen for at afslutte TWS-funktionen og kun høre musik fra én højttaler.

Bemærk: Hvis noget udstyr beder om en adgangskode, skal du indtaste standardadgangskoden 0000.

STEMMEASSISTENT-FUNKTION

Tryk to gange på MODE-knappen (8) for at slå stemmeassistentfunktionen til.

TEKNISKE EGENSKABER


Genopladeligt batteri:	Indbygget litium: 3,7V, 3000mAh
Udgangseffekt:	5V 1A
Bluetooth-frekvensområde:	2402MHz~2480MHz
Driftsfrekvensområde:	20Hz~20KHz
Maks. udgangseffekt:	2 x10W
Dimensioner:	78(B)*80(D)*200(H) mm
Vægt:	735g

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte

fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BTV-223B er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTV-223B. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 20 Hz-20 kHz

Bluetooth frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz

Maksimal udgangseffekt: 2 x 100W (2 x 10W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

