



Käytöohje

BLUETOOTH-KAIUTIN BTV-223B

BLUETOOTH-YH
TEYS

MP3-SOITIN

USB/MICRO SD
-KORTINLUKIJÄ

AUX IN



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


TURVALLISUUSTIEDOT

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttö k e r t a a ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakkuja.
3. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 astetta Celsiusta. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
6. Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvia ja aiheuttaa kuulon menetyksen.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii noin 10 metrin (30 jalan) etäisyydellä. Suurin mahdollinen viestintäetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) tai esteiden mukaan. sähkömagneettinen ympäristö.
9. Bluetooth-laitteesta lähtevät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
10. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vieraita esineitä pääsee laitteen sisään, lopeta käyttö välittömästi.
11. Lataa vain mukana toimitetulla USB C -kaapelilla.
12. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi heikentää tuotteen toimintaa.
13. Huomaa, että tämä tuote ei tue pikalatausta.

Denver A/S pidättää oikeudet painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa teknisistä tai painovirheistä ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöohjeisiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos havaitset virheitä tai puutteita, ilmoita meille takakannessa olevaan osoitteeseen.

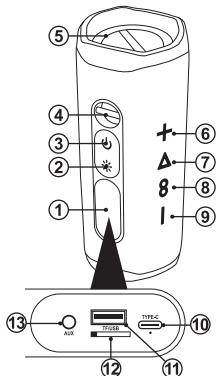

CONTROLS

1. Liittimen kansi
2. Valon ohjauspainike
3. Virta päälle ja pois päältä -painike
4. Lanyardin reikä
5. RGB-valoeffekti
6. Äänenvoimakkuus + / Seuraava kappale -painike
7. Toisto-/taukopainike
8. MODE-painike
9. Äänenvoimakkuus - / Edellisen kappaleen painike
10. C-tyypin latausportti, jossa on LED-merkkivalo
11. USB-tulo
12. MicroSD-muistin syöttö
13. Aux-tulo

LATAUS

Kaiutin on ladattava uudelleen, kun se on sammutettu.

1. Liitä mukana toimitetun USB C -kaapelin avulla USB-kaapelin C-tyypin pää kaiuttimen C-tyypin porttiin (10); liitä kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin tai USB-laturiin (5 V, 1 A, ei sisälly toimitukseen).
2. LED-merkkivalo syttyy punaisena osoittamaan kaiuttimen lataustilaa; kun se on ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu.

PERUSTOIMINTO

Kytke kaiutin päälle painamalla virtapainiketta (3) ja pitämällä sitä painettuna. Paina MODE-painiketta (8) valitaksesi:

1. Bluetooth-tila.
2. MicroSD-tila: Jos microSD-muistikortti asetetaan microSD-porttiin (12), kaiutin aloittaa musiikin toistamisen automaattisesti.
3. USB-tila: Jos USB-tikku työnnetään USB-porttiin (11), kaiutin aloittaa kappaleiden toistamisen automaattisesti.

Huomaa: jos kaiutin ei kytkeydy päälle painamalla virta päälle/pois-painiketta 3 sekunnin ajan, paina uudelleen 10 sekunnin ajan kytkeäksesi sen päälle.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Pidä äänenvoimakkuuden pienentämiseksi tai suurentamiseksi painettuna äänenvoimakkuuden -(9) tai äänenvoimakkuuden + (6).

AUX IN

1. Kytke kaiutin päälle.
2. Kytke aux-in-kaapeli kaiuttimen AUX IN-liitäntään (13) ja toinen pää ulkoiseen laitteeseen.
3. Aloita ulkoisen laitteen sisällön toistaminen.

MICROSD-KORTIN/USB-TIKUN KÄYTTÄMINEN

1. Kytke kaiutin päälle.
2. Aseta microSD-kortti microSD-porttiin (12) tai aseta USB-tikku USB-porttiin (11).
3. Kaiutin alkaa soittaa musiikkia automaattisesti.
4. Siirry edelliseen raitaan painamalla kerran Volume-/Previous track-painiketta (9); siirry seuraavaan raitaan painamalla Volume +/Next track-painiketta (6).
5. Paina painiketta (7) toiston keskeyttämiseksi tai jatkamiseksi.

Bluetooth-KÄYTTÖ

LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN

1. Aseta kaiutin pariliitettävän Bluetooth-laitteen viereen.
2. Kytke kaiutin päälle ja siirry Bluetooth-tilaan painamalla MODE-painiketta (8).
3. Seuraa laitteesi ohjeita kaiuttimen etsimiseen.
4. Kaiuttimen nimi on "BTV-223B", ja se näkyy Bluetooth-laiteluettelossa, valitse se ja anna t a r v i t t a e s s a salasana "0000".
5. Kun pariliitos on onnistunut, voit suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.

Huomautuksia:

- Bluetooth-kaiutin voi muodostaa yhteyden vain yhteen Bluetooth-laitteeseen k e r r a l l a a n , eikä yhteyttä voi keskeyttää käytön aikana.
- Kun Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen epäonnistuu, sammuta Bluetooth-laitteesta, johon et halua muodostaa yhteyttä, käynnistä Bluetooth-kaiutin uudelleen ja etsi Bluetooth-laite, johon haluat muodostaa yhteyden uudelleen.

Komennot Bluetooth-tilassa

1. Siirry edelliseen raitaan painamalla kerran Volume-/Previous Track-painiketta (9); siirry seuraavaan raitaan painamalla kerran Volume +/Next track-painiketta (6).
2. Paina painiketta (7) toiston keskeyttämiseksi tai jatkamiseksi.
3. Jos saat puhelun, paina painiketta (7) vastataksesi puheluun ja aktivoidaksesi kaiuttimen puhelintoiminnon. Lopeta puhelu painamalla pitkään painiketta (7).

TRUE WIRELESS STEREO Bluetooth -LIITÄNTÄ (TWS-TOIMINTO KAHDELLE PUHELIMELLE)

1. Käynnistä kaksi kaiutinta, ja oletusasetuksena on Bluetooth-tila (kuuluu ääni, joka vahvistaa, että kaiutin on asetettu B l u e t o o t h - p a r i l i i t o s t i l a a n);
2. Kytke puhelimen tai muun Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto pois päältä, paina kumman tahansa kaiuttimen MODE-painiketta (8) ja pidä sitä alhaalla (kuuluu ääni, joka vahvistaa TWS-toiminnon aktivoitumisen), muutaman sekunnin kuluttua molemmat Bluetooth-kaiuttimet antavat äänikehotteen. Molempien kaiuttimien Bluetooth on yhdistetty.
3. Käynnistä matkapuhelimesi Bluetooth, etsi "BTV-223B";

4. Etsi nimi "BTV-223B" ja valitse se yhdistämistä varten.
5. Bluetooth-kaiutin antaa äänikehotteen, jolloin voit nauttia musiikista kahdesta kaiuttimesta.
6. Paina M-painiketta uudelleen ja pidä se painettuna poistuaksesi TWS-toiminnosta ja kuullaksesi musiikkia vain yhdestä kaiuttimesta.

Huomautus: Jos jokin laite pyytää salasanaa, anna oletussalasana 0000.

ÄÄNIAVUSTAJATOIMINTO

Paina MODE-painiketta (8) kahdesti kytkeäksesi ääniaavustajatoiminnon päälle.

TEKNISET OMINAISUUDET


Ladattava akku:	Sisäänrakennettu litium: 3.7V, 3000mAh
Lähtöteho:	5V 1A
Bluetooth-taajuusalue:	2402MHz~2480MHz
Käyttötaajuusalue:	20Hz~20KHz
Maksimiteho:	2 x10W
Mitat:	(L) * 80 (S) * 200 (K) mm.
Paino:	735g

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTV-223B on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTV-223B. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 20 Hz – 20 kHz

Bluetooth-taajuusalue: 2402 MHz - 2480 MHz

Maks. lähtöteho: 2 x 100W (2 x 10W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soefth

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmeprepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

