



Bedienungsanleitung

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER BTV-223B

BLUETOOTH-ANSCHLUSS

MP3-PLAYER

USB/MICROSD-KARTENLESER

AUX-EINGANG



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch d e s Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Batterien.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu einem elektrischen Schlag führen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor zu hoher Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen und zu Hörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie funktioniert innerhalb einer Reichweite von etwa 10 m (30 Fuß). Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Menschen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetische Umgebung.
9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, beenden Sie sofort den Betrieb.
11. Nur mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufladen.
12. Verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.
13. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt keine Schnellladung unterstützt.

Denver A/S behält sich die Rechte für Druckfehler vor

Denver A/S kann nicht für technische oder typografische Fehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt und an den Handbüchern ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Sollten Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse.

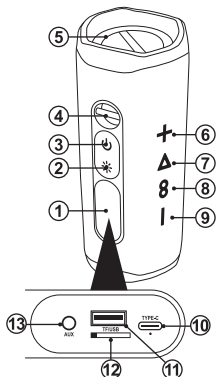

KONTROLLE

1. Steckerabdeckung
2. Lichtsteuerungstaste
3. Ein- und Ausschalttaste
4. Loch für Schlüsselband
5. RGB-Lichteffect
6. Taste Lautstärke + / Nächster Titel
7. Taste Wiedergabe/Pause
8. MODE-Taste
9. Lautstärke - / Taste für den vorherigen Titel
10. Typ-C-Ladeanschluss mit LED-Anzeige
11. USB-Eingang
12. MicroSD-Speichereingang
13. Aux-Eingang

CHARGING

Der Lautsprecher muss nach dem Ausschalten wieder aufgeladen werden.

1. Schließen Sie das Typ-C-Ende des USB-Kabels mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an den Typ-C-Anschluss (10) des Lautsprechers an; schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss eines PCs oder eines USB-Ladegeräts (5 V, 1 A, nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Die LED-Anzeige leuchtet rot, um den Ladestatus des Lautsprechers anzuzeigen; wenn er vollständig geladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Um den Lautsprecher einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste (3) gedrückt. Drücken Sie die Taste MODE (8), um zwischen folgenden Optionen zu wählen:

1. Bluetooth-Modus.
2. microSD-Modus: Wenn eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Anschluss (12) eingesetzt wird, beginnt der Lautsprecher automatisch mit der Musikwiedergabe.
3. USB-Modus: Wenn ein USB-Stick in den USB-Anschluss (11) eingesteckt wird, beginnt der Lautsprecher automatisch mit der Wiedergabe von Songs.

Bitte beachten Sie: Wenn sich der Lautsprecher nicht einschalten lässt, wenn Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, drücken Sie bitte erneut 10 Sekunden lang, um ihn einzuschalten.

LAUTSTÄRKEANPASSUNG

Halten Sie die Taste Lautstärke - (9) oder Lautstärke + (6) gedrückt, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

AUX-EINGANG

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Schließen Sie das Aux-In-Kabel an die AUX IN-Buchse (13) des Lautsprechers und das andere Ende an das externe Gerät an.
3. Starten Sie die Wiedergabe der Inhalte vom externen Gerät.

EINE MICROSD-KARTE/USB-STICK VERWENDEN

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Stecken Sie eine microSD-Karte in den microSD-Anschluss (12) oder stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Anschluss (11).
3. Der Lautsprecher beginnt automatisch mit der Musikwiedergabe.
4. Drücken Sie einmal die Taste Lautstärke/Vorheriger Titel (9), um zum vorherigen Titel zu springen; drücken Sie die Taste Lautstärke +/Nächster Titel (6), um zum nächsten Titel zu springen.

5. Drücken Sie auf die Taste (7), um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Bluetooth-Bedienung

GERÄTE KOPPELN

1. Stellen Sie den Lautsprecher neben das zu koppelnde Bluetooth-Gerät.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein und drücken Sie die Taste MODE (8), um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
3. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Geräts, um den Lautsprecher zu suchen.
4. Der Name des Lautsprechers lautet "BTV-223B" und wird in der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt. Wählen Sie ihn aus und geben Sie bei B e d a r f das Passwort "0000" ein.
5. Wenn die Kopplung erfolgreich war, können Sie Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät auf den Lautsprecher übertragen.

Anmerkungen:

- Der Bluetooth-Lautsprecher kann j e w e i l s nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden, und die Verbindung kann während des Betriebs nicht unterbrochen werden.
- Wenn die Bluetooth-Kopplung fehlschlägt, schalten Sie Bluetooth auf dem Bluetooth-Gerät aus, mit dem Sie keine Verbindung herstellen möchten, starten Sie den Bluetooth-Lautsprecher neu und suchen Sie erneut nach dem Bluetooth-Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

KOMMANDOS IM Bluetooth-MODUS

1. Drücken Sie einmal die Taste Lautstärke/Vorheriger Titel (9), um zum vorherigen Titel zu springen; drücken Sie einmal die Taste Lautstärke +/Nächster Titel (6), um z u m nächsten Titel zu springen.
2. Drücken Sie auf die Taste (7), um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Taste (7), um den Anruf entgegenzunehmen und die Telefonfunktion des Lautsprechers zu aktivieren. Um den Anruf zu beenden, halten Sie die Taste (7) gedrückt.

TRUE WIRELESS STEREO Bluetooth CONNECTION (TWS FUNCTION FÜR ZWEI LAUTSPRECHER)

1. Schalten Sie zwei Lautsprecher ein, und die Standardeinstellung ist der Bluetooth-Modus (es ertönt ein Ton, der bestätigt, dass der Lautsprecher in den Bluetooth-Kopplungsmodus versetzt wurde);

2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons oder eines anderen Bluetooth-Geräts aus, halten Sie die MODE-Taste (8) eines der beiden Lautsprecher gedrückt (es ertönt ein Ton, der bestätigt, dass die TWS-Funktion aktiviert ist), und nach einigen Sekunden geben beide Bluetooth-Lautsprecher eine Sprachansage. Die Bluetooth-Verbindung beider Lautsprecher ist hergestellt.
 3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein und suchen Sie nach dem "BTV-223B";
 4. Suchen Sie den Namen "BTV-223B" und wählen Sie ihn zum Verbinden aus.
 5. Der Bluetooth-Lautsprecher gibt eine Sprachansage, dann können Sie die Musik über zwei Lautsprecher genießen.
 6. Halten Sie die Taste M erneut gedrückt, um die TWS-Funktion zu beenden und Musik nur aus einem Lautsprecher zu hören.
- Hinweis: Wenn einige Geräte nach einem Passwort fragen, geben Sie das Standardpasswort 0000 ein.

SPRACHASSISTENZFUNKTION

Drücken Sie zweimal auf die Taste MODE (8), um die Sprachassistentenfunktion einzuschalten.

TECHNISCHE MERKMALE


Wiederaufladbare Batterie:	Eingebautes Lithium: 3.7V, 3000mAh
Ausgangsleistung:	5V 1A
Bluetooth Frequenzbereich:	2402MHz~2480MHz
Betriebsfrequenzbereich:	20Hz~20KHz
Maximale Ausgangsleistung:	2 x 10 W
Abmessungen:	78(B)*80(T)*200(H) mm
Gewicht:	735g

Bitte beachten Sie – Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass das Funkgerät des Typs BTV-223B der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BTV-223B. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte-Richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz

Bluetooth-Frequenzbereich: 2402 MHz - 2480 MHz

Max. Ausgangsleistung: 2 x 100W (2 x 10W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

