



Gebruikshandleiding BLUETOOTH-LUIDSPREKER BTV-223B

BLUETOOTH-VER
BINDING

MP3-speler

USB-/MICROSD-K
AARTLEZER

AUX-INGANG



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

ou



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product varieert van 0 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm je oren tegen te hard volume. Hard volume kan je oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m (30 voet). De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden.
10. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB C-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.
13. Houd er rekening mee dat dit product snelladen niet ondersteunt.

Denver A/S behoudt zich de rechten voor drukfouten

Denver A/S kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of weglatingen vaststelt, gelieve ons te verwittigen op het adres op de achterflap.

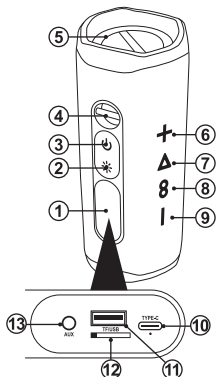

CONTROLES

1. Connector deksel
2. Lichtregelknop
3. Aan- en uitknop
4. Sleutelkoordgat
5. RGB-lichteffect
6. Volume + / knop Volgende track
7. Knop afspelen/pauzeren
8. MODE-knop
9. Volume - / knop Vorige track
10. Type-C oplaadpoort met LED-indicator
11. USB-ingang
12. MicroSD-geheugeningang
13. Hulpingang

OPLADEN

De luidspreker moet worden opgeladen als deze is uitgeschakeld.

1. Gebruik de meegeleverde USB C-kabel en sluit het Type-C uiteinde van de USB-kabel aan op de Type-C poort (10) van de luidspreker; sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van een pc of USB-oplader (5V, 1A, niet meegeleverd).
2. De LED-indicator licht rood op om de oplaadstatus van de luidspreker aan te geven; wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat de LED-indicator uit.

BASISWERKING

Houd de aan/uit-knop (3) ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.

Druk op de MODE-knop (8) om te kiezen uit:

1. Bluetooth-modus.
2. MicroSD-modus: Als er een microSD-geheugenkaart in de microSD-poort (12) wordt gestoken, begint de luidspreker automatisch muziek af te spelen.
3. USB-modus: Als een USB-stick in de USB-poort (11) wordt gestoken, begint de luidspreker automatisch nummers af te spelen.

Let op: als u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt houdt en de luidspreker niet kunt inschakelen, druk dan nogmaals 10 seconden op de knop om de luidspreker in te schakelen.

VOLUMEREGELING

Houd Volume -(9) of Volume + (6) ingedrukt om het volume te verlagen of te verhogen.

AUX IN

1. Zet de luidspreker aan.
2. Sluit de aux-in kabel aan op de AUX IN aansluiting (13) van de luidspreker en het andere uiteinde op het externe apparaat.
3. Start het afspelen van de inhoud van het externe apparaat.

EEN MICROSD-KAART/USB-STICK GEBRUIKEN

1. Zet de luidspreker aan.
2. Plaats een microSD-kaart in de microSD-poort (12) of steek een USB-stick in de USB-poort (11).
3. De luidspreker begint automatisch muziek af te spelen.
4. Druk eenmaal op de knop Volume-/Vorige track (9) om naar de vorige track te gaan; druk op de knop Volume +/Volgende track (6) om naar de volgende track te gaan.
5. Druk op de knop (7) om het afspelen te pauzeren of te hervatten.

Bluetooth-bediening

APPARATEN KOPPELEN

1. Plaats de luidspreker naast het Bluetooth-apparaat dat gekoppeld moet worden.
2. Zet de luidspreker aan en druk op de MODE-knop (8) om de Bluetooth-modus te activeren.
3. Volg de instructies van je apparaat om de luidspreker te zoeken.
4. De naam van de luidspreker is "BTW-223B" en wordt weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten. Selecteer de luidspreker en voer indien nodig het wachtwoord "0000" in.
5. Als de koppeling gelukt is, kun je muziek streamen van je Bluetooth-apparaat naar de luidspreker.

Opmerkingen:

- De Bluetooth-luidspreker kan slechts met één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinding maken en de verbinding kan tijdens het gebruik niet worden onderbroken.
- Wanneer de Bluetooth-koppeling mislukt, schakelt u Bluetooth uit op uw Bluetooth-apparaat waarmee u geen verbinding wilt maken, start u de Bluetooth-luidspreker opnieuw op en zoekt u opnieuw verbinding met het Bluetooth-apparaat.

COMMANDO'S IN Bluetooth-MODUS

1. Druk eenmaal op de knop Volume-/Vorige track (9) om naar de vorige track te gaan; druk eenmaal op de knop Volume +/Volgende track (6) om naar de volgende track te gaan.
2. Druk op de knop (7) om het afspelen te pauzeren of te hervatten.
3. Als je wordt gebeld, druk je op de knop (7) om het gesprek aan te nemen en de telefoonfunctie van de luidspreker te activeren. Houd de knop (7) ingedrukt om het gesprek te beëindigen.

DRAADLOOS STEREO Bluetooth VERBINDING (TWS-FUNCTIE VOOR TWEE SPREKERS)

1. Zet twee luidsprekers aan en de standaardinstelling is de Bluetooth-modus (je hoort een geluid dat bevestigt dat de luidspreker in de Bluetooth-koppelmodus staat);
2. Schakel de Bluetooth-functie op je telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit, houd de MODE-knop (8) van een van beide luidsprekers ingedrukt (je hoort een geluid ter bevestiging dat de TWS-functie is geactiveerd), na een paar seconden geven beide Bluetooth-luidsprekers een gesproken aanwijzing. De Bluetooth van beide luidsprekers is verbonden.

3. Schakel Bluetooth van uw mobiele telefoon in en zoek naar de "BTV-223B";
4. Zoek de naam "BTV-223B" en selecteer deze om verbinding te maken.
5. Bluetooth-luidspreker geeft een sistaankondiging, waarna je kunt genieten van de muziek uit twee luidsprekers.
6. Houd de knop M opnieuw ingedrukt om de TWS-functie te verlaten en alleen muziek uit één luidspreker te horen.

Opmerking: Als sommige apparatuur om een wachtwoord vraagt, voer dan het standaardwachtwoord 0000 in.

STEMASSISTENT FUNCTIE

Druk tweemaal op de knop MODE (8) om de stemassistentfunctie in te schakelen.

TECHNISCHE KENMERKEN


Oplaadbare batterij:	Ingebouwd lithium: 3.7V, 3000mAh
Uitgangsvermogen:	5V 1A
Bluetooth Frequentiebereik:	2402MHz~2480MHz
Werkende Frequentiebereik:	20Hz~20KHz
Max. uitgangsvermogen:	2 x10W
Afmetingen:	78 (B)*80 (D)*200 (H) mm
Gewicht:	735g

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekreuste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTV-223B conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTV-223B. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: 20 Hz-20 kHz

Bluetooth-frequentiebereik: 2402 - 2480 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: 2 x 100W (2 x 10W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

