



Användarhandbok

BLUETOOTH-HÖGTALARE BTV-223B

BLUETOOTH
ANSL.

MP3-SPELARE

USB /
MICROSD-KORTL
ÄSARE

AUX-INGÅNG



<https://facebook.com/Denver.eu>



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litumpolymerbatterier.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
4. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Beröring av den elektriska utrustningen på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot hög volym. Hög volym kan skada dina öron och riskera att leda till hörselnedsättning.
8. Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom ett område på ca 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål, väggar etc.) eller Elektromagnetisk miljö.
9. Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av elektroniska medicintekniska produkter.
10. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med medföljande USB C-kabel.
12. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.
13. Observera att den här produkten inte stöder snabbbladdning.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarig för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker felaktigheter eller utelämnanden, vänligen informera oss på adressen på baksidan av omslaget.

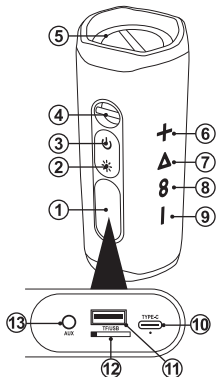

KONTROLLER

1. Skydd för kontaktdon
2. Knapp för ljusstyrning
3. Knapp för på- och avstängning
4. Hål för nyckelband
5. RGB-ljuseffekt
6. Volym + / Nästa spår-knapp
7. Play/Pause-knapp
8. MODE-knapp
9. Knapp för volym - / föregående spår
10. Typ C-laddningsport med LED-indikator
11. USB-ingång
12. MicroSD-minnesingång
13. Aux-ingång

CHARGING

Högtalaren måste laddas när den är avstängd.

1. Använd den medföljande USB C-kabeln och anslut USB-kabelns typ C-ände till högtalarens typ C-port (10); anslut kabelns andra ände till USB-porten på en dator eller USB-laddare (5V, 1A, ingår ej).
2. LED-indikatorn lyser rött för att indikera högtalarens laddningsstatus; när den är fulladdad släcks LED-indikatorn.

GRUNDLÄGGANDE DRIFT

För att slå på högtalaren, tryck och håll in strömknappen (3). Tryck på MODE-knappen (8) för att välja mellan:

1. Bluetooth-läge.
2. microSD-läge: Om ett microSD-minneskort sätts in i microSD-porten (12) börjar högtalaren automatiskt spela musik.
3. USB-läge: Om ett USB-minne sätts in i USB-porten (11) börjar högtalaren automatiskt spela upp låtar.

Observera: om du inte kan slå på högtalaren genom att trycka och hålla in på/av-knappen i 3 sekunder, tryck igen i 10 sekunder för att slå på den.

VOLYMJUSTERING

Tryck och håll in Volym -(9) eller Volym + (6) för att minska eller öka volymen.

AUX IN

1. Slå på högtalaren.
2. Anslut aux-in-kabeln till AUX IN-uttaget (13) på högtalaren och den andra änden till den externa enheten.
3. Starta uppspelningen av innehållet från den externa enheten.

ANVÄNDA ETT MICROSD-KORT/USB-MINNE

1. Slå på högtalaren.
2. Sätt i ett microSD-kort i microSD-porten (12) eller sätt i ett USB-minne i USB-porten (11).
3. Högtalaren börjar spela musik automatiskt.
4. Tryck en gång på knappen Volume-/Previous track (9) för att hoppa till föregående spår; tryck på knappen Volume +/Next track (6) för att hoppa till nästa spår.
5. Tryck på knappen (7) för att pausa eller återuppta uppspelningen.

Bluetooth ANVÄNDNING

ENHETER FÖR PARKOPPLING

1. Placera högtalaren bredvid den Bluetooth-enhet som ska paras ihop.
2. Slå på högtalaren och tryck på MODE-knappen (8) för att gå till Bluetooth-läget.
3. Följ instruktionerna på din enhet för att söka efter högtalaren.
4. Högtalarens namn är "BTV-223B" och kommer att visas i listan över Bluetooth-enheter, välj den och ange lösenordet "0000" om så krävs.
5. När parkopplingen är klar kan du strömma musik från din Bluetooth-enhet till högtalaren.

Anteckningar:

- Bluetooth-högtalaren kan bara ansluta till en Bluetooth-enhet i taget och anslutningen kan inte avbrytas under drift.
- Om Bluetooth-parningen misslyckas stänger du av Bluetooth på den Bluetooth-enhet som du inte vill ansluta, startar om Bluetooth-högtalaren och söker efter den Bluetooth-enhet som ska anslutas igen.

KOMMANDON I Bluetooth-läge

1. Tryck en gång på knappen Volume-/Previous Track (9) för att hoppa till föregående spår; tryck en gång på knappen Volume +/Next track (6) för att hoppa till nästa spår.
2. Tryck på knappen (7) för att pausa eller återuppta uppspelningen.
3. Om du får ett samtal trycker du på knappen (7) för att besvara samtalet och aktivera högtalarens telefonfunktion. Avsluta samtalet genom att hålla knappen (7) intryckt.

TRUE WIRELESS STEREO Bluetooth-anslutning (TWS-funktion för två högtalare)

1. Slå på två högtalare och standardinställningen är Bluetooth-läge (ett ljud hörs som bekräftar att högtalaren är inställd på Bluetooth-parningsläge);
2. Stäng av Bluetooth-funktionen på din telefon eller annan Bluetooth-enhet, tryck och håll in MODE-knappen (8) på en av högtalarna (ett ljud hörs som bekräftar att TWS-funktionen är aktiverad), efter några sekunder kommer båda Bluetooth-högtalarna att ge ett röstmeddelande. Båda högtalarnas Bluetooth är anslutna.
3. Slå på Bluetooth i din mobiltelefon och sök efter "BTV-223B";

4. Hitta namnet "BTV-223B" och välj det för att ansluta.
5. Bluetooth-högtalaren ger en röstuppemaning, så att du kan njuta av musiken från två högtalare.
6. Tryck och håll in M-knappen igen för att stänga av TWS-funktionen så att du bara hör musik från en högtalare.

Obs: Om någon utrustning kräver ett lösenord anger du standardlösenordet 0000.

RÖSTASSISTENTFUNKTION

Tryck två gånger på MODE-knappen (8) för att aktivera röstassistentfunktionen.

TEKNISKA EGENSKAPER


Uppladdningsbart batteri:	Inbyggt litium: 3,7 V, 3000 mAh
Utgångseffekt:	5V 1A
Bluetooth-frekvensområde:	2402MHz~2480MHz
Driftfrekvensområde:	20Hz~20KHz
Max uteffekt:	2 x10W
Dimensioner:	78(B)*80(D)*200(H) mm
Vikt:	735g

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för ändamålet lämplig återvinningsanläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i

återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen i din kommun.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BTV-223B överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BTV-223B. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Driftfrekvensintervall: 20 Hz – 20 kHz
Bluetooth-frekvensintervall: 2402 MHz – 2480 MHz
Max. uteffekt: 2 x 100W (2 x 10W RMS)

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

