



BTG-213
denver.eu

facebook.com/denver.eu

2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable.
3. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
4. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Les environnements inférieurs et supérieurs à cette température peuvent affecter le fonctionnement du produit.
5. N'ouvrez jamais le produit. Ne touchez pas l'électronique interne, vous risqueriez d'être victime d'un accident. choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
6. Ne pas exposer le produit à la chaleur, à l'eau, à la poussière (environnement poussiéreux), à l'humidité, la lumière directe du soleil !
7. Protégez vos oreilles contre les volumes élevés.

Les volumes élevés peuvent endommager vos oreilles et entraîner une perte d'audition.

8. La technologie sans fil Bluetooth ne peut fonctionner que dans un rayon d'environ 10 mètres. La distance maximale de communication peut varier en fonction de la présence de les obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des les dispositifs médicaux.

10. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser.

11. Chargez uniquement avec le câble USB fourni.

12. Ce produit ne prend pas en charge la charge rapide harmonisée.

13. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela pourrait nuire à son fonctionnement.

14. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Le produit en a besoin pour disperser la chaleur.

Denver A/s se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression. Denver A/s ne peut être tenu pour responsable. pour toute erreur technique ou typographique et se réserve le droit de modifier le produit et les manuels sans préavis. Si vous détectez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse figurant au dos de la couverture.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

CONTENU DE L'EMBALLAGE :


Intervenants

- . Câble de chargement
- . Manuel
- . Courroie

TECHNIQUES

- . Version Bluetooth: V5.4
- . Portée Bluetooth: 10 mètres
- . Haut-parleur: 10W
- . Batterie: 1500mAH 3.7V
- . Entrée: DC 5V/1A
- . Type-C Temps de charge: 4-5H
- . Durée de lecture: 6 heures
- . Fonctions: BT, SD, USB, AUX, TWS

MODE D'EMPLOI

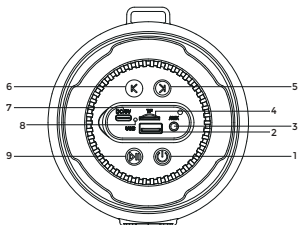

1. Marche/arrêt/Mode/Lumière/TWS
2. Entrée USB
3. Entrée AUX
4. Emplacements pour cartes SD
5. Augmentation du volume/chanson suivante
6. Baisse du volume/chanson précédente
7. Entrée Type-C
8. Voyant de charge
9. Jeu/Pause/Appel

Chargement du haut-parleur

1. Avant la première utilisation, veuillez charger complètement le haut-parleur !
2. Utilisez le câble de chargement fourni, branchez l'extrémité USB-C sur le port de chargement de l'enceinte et l'extrémité USB-A sur un adaptateur 5V/1A (non fourni).
3. Pendant la charge du haut-parleur, l'indicateur LED reste rouge. Une fois le haut-parleur complètement chargé, le voyant s'éteint. Veuillez retirer le câble de charge une fois le haut-parleur complètement chargé.

Mise sous tension/hors tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (1) pour allumer/éteindre le haut-parleur.

Fonction Bluetooth

Allumez le haut-parleur, il entrera automatiquement en mode d'appairage BT, vous entendrez un message vocal. Activez la connexion Bluetooth sur votre appareil, effectuez un balayage/recherche et sélectionnez "BTG-213". Une fois l'appairage effectué, l'enceinte émet un message vocal et vous pouvez commencer à écouter de la musique.

Volume haut/bas

Appuyez longuement sur le bouton (5) pour augmenter le volume.

Appuyez longuement sur le bouton (6) pour diminuer le volume.

Musique précédente/prochaine musique
Appui court sur la touche (6) pour revenir à la musique précédente. Appui court sur la touche (5) pour passer à la musique suivante

Lecture/Pause

Appuyez brièvement sur le bouton (9) pour écouter de la musique ou mettre la musique en pause.

Traitement des appels téléphoniques

Appuyez brièvement sur le bouton (9) pour répondre/terminer un appel téléphonique.
Double-cliquez pour rejeter un appel téléphonique.

MODE

Une brève pression sur le bouton (1) permet de changer de mode entre BT/SD/USB/AUX.

Lumière

Appuyer deux fois sur le bouton (1) pour changer de mode d'éclairage.

Fonction TWS

L'enceinte prend en charge la fonction TWS, ce qui signifie que vous pouvez jumeler deux enceintes identiques pour les faire fonctionner ensemble.

obtenir une fonction stéréo. Pour ce faire, allumez les deux haut-parleurs, mais ne les associez à aucun autre appareil.

Appareils BT. Triple-cliquez sur le bouton "Power" (1) de l'un des haut-parleurs, une fois que le haut-parleur est connecté à l'autre, un message s'affiche. Les haut-parleurs se comportent désormais comme une seule unité Bluetooth et vous pouvez écouter de la musique sur deux haut-parleurs.

En mode AUX, si vous mettez la musique en pause via le téléphone, le haut-parleur ne s'éteindra pas automatiquement. Si vous mettez la musique en pause via le haut-parleur et qu'aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.



En mode BT, s'il n'y a aucun message, appel ou notification d'application sur le téléphone et qu'aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.

En cas de message, d'appel, de notification d'application ou d'opération, le délai avant l'extinction automatique sera réinitialisé.

En mode USB/carte SD, si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

**TOUS DROITS RÉSERVÉS,
COPYRIGHT DENVER A/S**



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, BTG-213 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : BTG-213. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (UE) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : BTG-213 et accédez à la page.

Betriebsfrequenzbereich: 50HZ-18KHZ
Max. Ausgangsleistung: 10W
Bluetooth Frequency: 2402MHZ-2480MHZ

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

