



BTG-213
denver.eu

facebook.com/denver.eu

2025



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MANUALE DI ISTRUZIONI

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenetelo fuori dalla portata dei bambini.
2. Attenzione: Questo prodotto include una batteria agli ioni di litio ricaricabile.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
4. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 gradi Celsius e 40 gradi Celsius. Ambienti al di sotto o al di sopra di questa temperatura potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Non toccare i componenti elettronici interni, altrimenti si potrebbe verificare un'infezione. scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
6. Non esporre il prodotto a calore, acqua, polvere (ambiente polveroso), umidità, luce solare diretta!
7. Proteggete le vostre orecchie da volumi elevati. I volumi elevati possono danneggiare le orecchie e causare la perdita dell'udito.

8. La tecnologia wireless Bluetooth può funzionare solo entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza massima di comunicazione può variare in base alla presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o l'ambiente elettromagnetico.
9. Le microonde emesse da un dispositivo Bluetooth possono influire sul funzionamento dei dispositivi medici.
10. L'ingresso di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo entrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
11. Caricare solo con il cavo USB in dotazione.
12. Questo prodotto non supporta la ricarica rapida armonizzata.
13. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto, in quanto ciò potrebbe rendere anomalo il funzionamento del prodotto stesso.
14. Non ostruire le aperture di ventilazione. Il prodotto ne ha bisogno per disperdere il calore.

Denver A/s si riserva i diritti per gli errori di stampa Denver A/s non può essere ritenuta responsabile

per eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Se si rilevano imprecisioni o omissioni, si prega di informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI E DI CONSERVARLE PER UN USO FUTURO.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- . Altoparlante
- . Cavo di ricarica
- . Manuale
- . Cinghia

TECNICHE

- . Versione Bluetooth: V5.4
- . Portata Bluetooth: 10 metri
- . Altoparlante: 10W
- . Batteria: 1500mAh 3,7V
- . Ingresso: DC 5V/1A
- . Tipo-C Tempo di ricarica: 4-5H
- . Tempo di riproduzione: 6 ore
- . Funzioni: BT, SD, USB, AUX, TWS

ISTRUZIONI PER L'USO

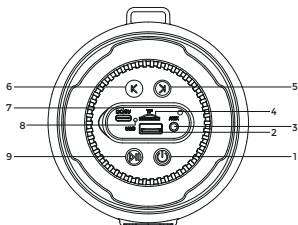

1. Accensione/spegnimento/Modalità/Luce /TWS
2. Ingresso USB
3. Ingresso AUX
4. Slot per schede SD
5. Volume su/successivo brano
6. Abbassare il volume/precedere il brano
7. Ingresso di tipo C
8. Luce di carica
9. Gioco/Pausa/Chiamata

Ricarica del diffusore

1. Prima del primo utilizzo, caricare completamente il diffusore!
2. Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione, collegando l'estremità USB-C alla porta di ricarica dell'altoparlante e l'estremità USB-A a un adattatore da 5V/1A (non incluso).
3. Durante la ricarica dell'altoparlante, l'indicatore LED rimane rosso. Dopo la ricarica completa, l'indicatore sarà spento; rimuovere il cavo di ricarica dopo la ricarica completa.

Accensione e spegnimento

Premere a lungo il pulsante di accensione (1) per accendere/spegnere il diffusore.

Funzione Bluetooth

Accendete il diffusore, entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento BT e sentirete una richiesta vocale. Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo, eseguire la scansione/ricerca e selezionare "BTG-213". Una volta accoppiato, il diffusore emetterà un messaggio vocale e sarà possibile iniziare a riprodurre la musica.

Volume su/giù

Premere a lungo il pulsante (5) per aumentare il volume, mentre premere a lungo il pulsante (6) per diminuirlo.

Musica precedente/Musica successiva
Premere brevemente il pulsante (6) per passare alla musica precedente. Premere brevemente il pulsante (5) per passare alla musica successiva

Riproduzione/Pausa
Premere brevemente il pulsante (9) per riprodurre la musica o metterla in pausa.

Gestione delle telefonate
Premere brevemente il pulsante (9) per rispondere/terminare una telefonata. Fare doppio clic per rifiutare una chiamata.

MODO
Premere brevemente il pulsante (1) per cambiare modalità tra BT/SD/USB/AUX

Luce
Premere due volte il pulsante (1) per cambiare la modalità di illuminazione.

Funzione TWS
Il diffusore supporta la funzione TWS, che consente di accoppiare due diffusori uguali a ottenere una funzione stereo. A tal fine, accendete entrambi i diffusori, ma non abbinateli a nessun altro. Dispositivi BT. Fare triplo clic sul pulsante "Power" (1) su uno dei diffusori;

una volta che il diffusore è collegato all'altro, verrà visualizzato un messaggio. Ora i diffusori si comporteranno come un'unica unità Bluetooth e sarà possibile riprodurre musica attraverso due diffusori.

In modalità AUX, se si mette in pausa la musica tramite il telefono, l'altoparlante non si spegnerà automaticamente. Se si mette in pausa la musica tramite l'altoparlante e non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.



In modalità BT, se non ci sono messaggi, chiamate e notifiche APP sul telefono e non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Se ci sono messaggi, chiamate, notifiche APP e operazioni, il tempo di spegnimento automatico verrà riprogrammato.

In modalità USB/Scheda SD, se non viene eseguita alcuna operazione per 10 minuti, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

**TUTTI I DIRITTI RISERVATI,
COPYRIGHT DENVER A/S**



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio BTG-213 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: BTG-213. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: BTG-213 e accedere alla pagina.

Betriebsfrequenzbereich: 50HZ-18KHZ
Max. Ausgangsleistung: 10W
Bluetooth Frequency: 2402MHZ-2480MHZ

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

