



Instruction manual

BLUETOOTH SPEAKER BTV-230MK2



denver.eu
01/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
13. Bemærk, at dette produkt ikke understøtter hurtig opladning.

Denver A/S tager forbehold for trykfejl

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at ændre i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

Specifikationer

Max udgangseffekt: 2 x 50W (2 x 5W RMS)

Strømforsyning: Li-ion-batteri, 3.000 mAh

Driftsfrekvensområde: 20HZ - 20KHZ

Bluetooth-version: 5.0

Rækkevidde for Bluetooth: 10 m


Op til 7-8 timers musikafspilning (50% lydstyrke)

Opladningstid: 3-4 timer

Mål: 154 x 144 x 342 mm

Vægt: 1480 g

Beskrivelse af produkt

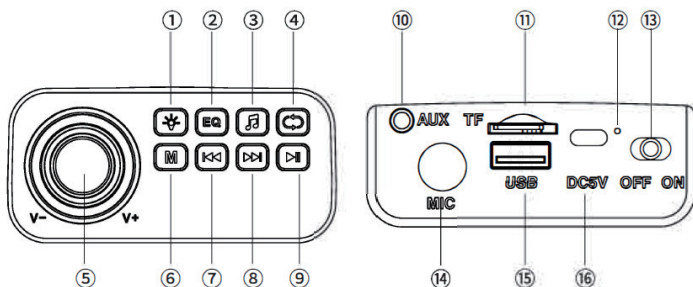

1. [🌸]: Tryk for at skifte lyseffekt 1/ 2/ 3/ 4/ 5 for at slukke hornhøjttalerlys og lys i knap. Lyseffekt 3 har en lampe, der skifter med rytmen af den afspillede musik, undtagen når højttaleren er i AUX-tilstand (lyset skifter ikke).
2. [EQ]: Tryk for at skifte mellem to forskellige lydeffekter: EQ0 (standard indendørslydeffekt), EQ1 (udendørslydeffekt).
3. [🎵]: Tryk for at skifte mellem akkompagnement og vokallyd.
4. [🔄]: Tryk for at skifte mellem Gentag enkelt musiknummer og Gentag alle.
5. [Lydstyrkeknep V-/V+]: Drej til venstre for at reducere lydstyrken. Drej til højre for at øge lydstyrken.
6. [M]: Tryk for at skifte driftstilstand: BT-tilstand, SD-korttilstand, U-disktilstand, AUX-tilstand.

7. []: Tryk for at afspille det forrige musiknummer. Tryk og hold nede for at spole tilbage.
8. []: Tryk for at afspille det næste musiknummer. Tryk og hold nede for at spole hurtigt fremad.
9. []: Tryk for at afspille musik/sætte musik på pause.
10. [AUX-INDGANG]: Sæt AUX-kabel.
11. [TF]: Sæt microSD-kort i for at afspille MP3-musik.
12. [Lysdiode for opladning]: Lyser rødt under opladning og slukker ved fuld opladning.
13. [ON/OFF]: Tænd/sluk.
14. [MIC]: Sæt mikrofon i.
15. [USB]: Sæt U-disk i for at afspille MP3-musik.
16. [DC 5V]: Opladningsstik til tilslutning af ekstern strømforsyning.

Bemærk: Funktionerne [EQ][][][][] virker ikke i AUX-tilstand.

OPLADNING

Højttaleren skal være slukket under opladningen.

1. Brug det medfølgende USB-kabel. Slut kablets type-C-stik til terminalen (16) på højttaleren, og slut kablets andet stik til USB-A-porten på en PC eller USB-oplader (5 V, 1 A, tilkøb)
2. Lysdioden lyser rødt for at vise, at højttaleren oplades, og slukker, når den er fuldt opladet.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

Skub afbryderknappen (13) til stillingen ON for at tænde højttaleren.

Tryk på tilstandsknappen (6) for at skifte mellem:

1. Bluetooth-tilstand.
2. AUX-tilstand. Højttaleren aktiverer AUX-tilstand, når der sættes et AUX-kabel i AUX-porten (10).
3. USB-tilstand. Sæt et USB-flashdrev i USB-porten (15). Højttaleren begynder automatisk at afspille musiknumre.
4. microSD-tilstand. Sæt et microSD-kort i microSD-porten (11). Højttaleren begynder automatisk at afspille musiknumre.

JUSTERING AF LYDSTYRKE

Drej knappen (5) for at reducere eller øge lydstyrken.

AUX-INDGANG

1. Tænd højttaleren.
2. Slut den ene ende af AUX-kablet til stikket AUX-IND (10) på højttaleren, og slut den anden ende til den eksterne enhed.
3. Start afspilning af indholdet på den eksterne enhed.

BRUG AF MICROSD-KORT/USB-ENHED

1. Tænd højttaleren.
 2. Sæt et microSD-kort i microSD-porten (11), eller sæt et USB-flashdrev i USB-porten (15).
 3. Højttaleren begynder automatisk at afspille musik.
 4. Tryk på knappen til forrige musiknummer (7) for at afspille det forrige musiknummer. Tryk og hold nede for at spole tilbage. Tryk på knappen til næste musiknummer (8) for at afspille det næste musiknummer. Tryk og hold nede for at spole hurtigt fremad.
 5. Tryk på knappen (9) for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen.
- Bemærk: Displayet viser den resterende afspilningstid.

BLUETOOTH-BETJENING PARRING AF ENHEDER

1. Placér højttaleren ved siden af Bluetooth-enheden, den skal parres med.
2. Tænd højttaleren, og tryk på tilstandsknappen (6) for at aktivere Bluetooth.
3. Følg anvisningerne til din enhed om søgning efter højttaleren.
4. Højttalerens navn er "BTV-230", der vises på listen over Bluetooth-enheder på din enhed. Vælg højttaleren, og indtast om nødvendigt koden "0000".
5. Når parringen er gennemført, kan du streame musik fra din Bluetooth-enhed til højttaleren.

KNAPPER I BLUETOOTH-TILSTAND

1. Tryk på knappen til forrige musiknummer (7) for at afspille det forrige musiknummer. Tryk og hold nede for at spole tilbage. Tryk på knappen til næste musiknummer (8) for at afspille det næste musiknummer. Tryk og hold nede for at spole hurtigt fremad.
2. Tryk på afbryderknappen (9) for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen.

ÆGTE TRÅDLØS BLUETOOTH STEREO-FORBINDELSE (TWS-FUNKTION FOR TO HØJTTALERE)

1. Tænd to højttalere. De aktiverer som standard Bluetooth-tilstand.
2. Sluk Bluetooth på din telefon eller anden Bluetooth-enhed. Tryk derefter på tilstandsknappen på begge højttalere. Højttalerne tilsluttes efter nogle få sekunder.
3. Tænd Bluetooth på din mobiltelefon, og søg efter " BTV-230."
4. Tilslut ved at vælge navnet " BTV-230."
5. Bluetooth-højttaleren udsender en talemeldelse, når den er tilsluttet. Nu kan du nyde musik fra to højttalere.
6. Tryk på og hold knappen M nede igen, hvis du vil afslutte TWS-funktionen.

MIKROFONFUNKTION

Højttaleren understøtter brug af en kabelforbundet mikrofon (medfølger ikke). Sæt en kabelforbundet mikrofon i mikrofonporten (14), og begynd at bruge mikrofonen.

SIKKERHED, RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, og undgå derved at skade dig selv eller apparatet. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før du sætter apparatet op og tager det i brug. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert opsætning og brug.

Risiko for høreskader

Brug aldrig apparatet ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen, da dette kan medføre høreskader.

Fugt og væske

Brug aldrig apparatet på fugtige steder eller nær en håndvask, servante, et badekar, en brusekabine osv.


Berør aldrig apparatet med våde hænder.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BTV-230MK2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BTV-230MK2.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: BTV-230MK2, og gå til siden.

Maksimal lydudgangseffekt: 2x50W (2x5W RMS)

Bluetooth-frekvensområde: 2402MHz-2480MHz

Driftsfrekvensområde: 20Hz-20KHz

Maksimal RF-udgangseffekt: 7 dBm

Advarsel: Indeholder litumbatteri!

Forsøg ikke at åbne produktet!

Udsæt ikke produktet for varme, vand, fugt eller direkte sollys!

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte DK-8382 Hinnerup Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

