



Instruction manual

BLUETOOTH SPEAKER BTV-230MK2



denver.eu
01/26



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
9. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
11. Lataa vain mukana tulevalla USB-johdolla.
12. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.
13. Huomaa, että tämä tuote ei tue pikalatausta.

Denver A/S varaa oikeudet painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa mistään teknisistä tai typografisista virheistä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöoppaisiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos huomaat epätarkkuuksia tai puutteita, kerro meille asiasta ottamalla yhteyttä takakannessa olevaan osoitteeseen.

Tekniset tiedot

Maks. Lähtöteho: 2 x 50W (2 x 5W RMS)

Virtalähde: Litiumioniakku, 3000 mAh

Käyttötaajuusalue: 20HZ - 20KHZ

Bluetooth-versio: 5.0

Bluetooth-kantama: 10 m


Jopa 7-8 tuntia musikin toistoa (50% äänenvoimakkuudella)

Latausaika: 3-4 tuntia

Mitat: 154 x 144 x 342 mm

Paino: 1480 g

Tuotteen kuvaus

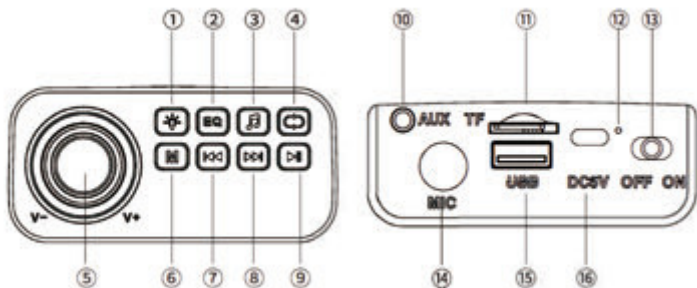

1. [★]: Painamalla vaihdat valotehosteita 1/ 2/ 3/ 4/ 5; kytket pois sarvivalon; kytket pois nuppivalon. Valotehoste 3 on vaihtuva valo, joka muuttuu toistetun musiikin rytmissä paitsi, jos kaiutin on AUX-tilassa (valo ei muutu).
2. [EQ]: Painamalla vaihdat kahden äänitehosteen välillä: EQ0 (oletusarvoinen sisätilojen äänitehoste); EQ1 (ulkotilojen äänitehoste).
3. [🎵]: Painamalla vaihdat sääestyksen ja lauluäänen välillä.
4. [🔄]: Painamalla musiikkitilassa vaihdat tiloja Toista yksi ja Toista kaikki.
5. [V-/V+ äänenvoimakkuusnappi]: Kiertämällä vasemmalle vähennät äänenvoimakkuutta ja oikealle lisää äänenvoimakkuutta.
6. [M]: Painamalla vaihdat käyttötilan: BT-tila, SD-korttitila, U-levytila, AUX-tila.

7. []: Painamalla toistat edellisen kappaleen; pitämällä painettuna kelaat taaksepäin.
8. []: Painamalla toistat seuraavan kappaleen; pitämällä painettuna kelaat eteenpäin.
9. []: Painamalla toistat/keskeytät musiikin.
10. [AUX IN]: Liitä AUX-johto.
11. [TF]: Liitä microSD-kortti MP3-musiikin toistamiseksi.
12. [Latauksen merkkivalo]: Punainen valo latauksen aikana, valo sammuu kun akku on ladattu täyteen.
13. [ON/OFF]: Virta päälle tai pois päältä.
14. [MIC]: Liitä mikrofoni.
15. [USB]: Liitä U-levy MP3-musiikin toistamiseen.
16. [DC 5V]: Latausliitäntä ulkoisen virtalähteen liittämiseksi.

Huomautukset: [EQ][][][][] nämä toiminnot eivät toimi AUX-toiminnon ollessa päällä.

LATAAMINEN

Kaiutin on ladattava, kun se on sammutettuna.

1. Käytä mukana toimitettavaa USB-johtoa kytkemään toinen pää type-C-liittimellä kaiuttimen type-C-liitäntään (16) ja toinen pää PC:n tai USB-A-laturin (5 V, 1 A, ei kuulu mukaan) USB-porttiin.
2. LED-merkkivalo palaa punaisena ilmaisten kaiuttimen lataustilaa. Kun kaiutin on ladattu täyteen, LED-merkkivalo sammuu.

PERUSTOIMINNOT

Kytket kaiuttimen päälle liu'uttamalla virtapainikkeen (13) asentoon ON.

Painamalla M-painiketta (6) voit valita seuraavista:

1. Bluetooth-tila.
2. AUX-tila. Kun AUX-kaapeli liitetään AUX-porttiin (10), kaiutin siirtyy AUX-tilaan.
3. USB-tila. Liitä USB-muistitikku USB-porttiin (15), kaiutin toistaa kappaleita automaattisesti.
4. Micro-SD-tila. Liitä microSD-kortti micro SD-porttiin (11), kaiutin toistaa musiikkia automaattisesti.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Kääntämällä nuppia (5) lisää tai vähennät äänenvoimakkuutta.

AUX IN -LIITÄNTÄ

1. Kytke kaiutin päälle.
2. Yhdistä AUX-kaapeli kaiuttimen AUX-IN-liitäntään (10) ja sen toinen pää ulkoiseen laitteeseen.
3. Aloita sisällön toisto ulkoisesta laitteesta.

MICRO-SD-KORTIN/USB-LAITTEEN KÄYTTÄMINEN

1. Kytke kaiutin päälle.
 2. Liitä microSD-kortti microSD-porttiin (11) tai liitä USB-muistitikku USB-porttiin (15).
 3. Kaiutin aloittaa musiikin toiston automaattisesti.
 4. Painamalla Edellinen kappale -painiketta (7) toistat edellisen kappaleen, pitämällä sitä painettuna kelaat taaksepäin. Painamalla Seuraava kappale -painiketta (8) toistat seuraavan kappaleen, pitämällä sitä painettuna kelaat nopeasti eteenpäin.
 5. Keskeytät tai jatkat toistoa painamalla painiketta (9).
- Huomaa: näytössä näkyy toisto aika.

BLUETOOTH-KÄYTTÖ LAITEPARIN MUODOSTAMINEN

1. Aseta kaiutin laiteparina käytettävän Bluetooth-laitteen viereen.
2. Kytke kaiutin päälle painamalla MODE-painiketta (6) siirtyäksesi Bluetooth-tilaan.
3. Etsi kaiutin noudattamalla laitteesi ohjeita.
4. Kaiuttimen nimi on "BTV-230" ja se näytetään Bluetooth-laitteesi listalla. Valitse se ja anna tarvittaessa salasana "0000".
5. Kun laitepari on muodostettu, voit suoratoistaa musiikkia Bluetooth-laitteeltasi kaiuttimeen.

PAINIKKEET BLUETOOTH-TILASSA

1. Painamalla Edellinen kappale -painiketta (7) toistat edellisen kappaleen, pitämällä sitä painettuna kelaat taaksepäin. Painamalla Seuraava kappale -painiketta (8) toistat seuraavan kappaleen, pitämällä sitä painettuna kelaat nopeasti eteenpäin.
2. Keskeytät tai jatkat toistoa painamalla virtapainiketta (9).

TÄYSIN LANGATON STEREO BLUETOOTH-YHTEYS (TWS-TOIMINTO KAHDELLE KAIUTTIMELLE)

1. Käynnistä kaksi kaiutinta, ne siirtyvät Bluetooth-tilaan oletusarvoisesti;
2. Kytke Bluetooth pois päältä puhelimestasi tai muusta Bluetooth-laitteesta. Pidä sitten jommankumman kaiuttimen M-painiketta painettuna, jolloin molemmat kaiuttimet kytkeytyvät muutaman sekunnin kuluttua;
3. Ota Bluetooth käyttöön matkapuhelimessasi ja etsi " BTV-230 ";
4. Yhdistä valitsemalla nimi " BTV-230 ";
5. Bluetooth-kaiutin antaa äänikehotteen, kun se on yhdistetty, ja silloin voit nauttia musiikin toistosta kahdesta kaiuttimesta;
6. Pidä M-painiketta painettuna uudelleen, jos haluat poistua TWS-toiminnosta.

MIKROFONIN TOIMINTA

Laite tukee johdollisen mikrofonin käyttöä (ei ole mukana). Liitä johdollinen mikrofoni MIC-porttiin (14) ja aloita sen käyttö.

TURVALLISUUS, PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta

Lue nämä turvaohjeet huolellisesti välttääksesi henkilö- tai laitevahingot.

Tutustu käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käynnistämistä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta väärästä asennustavasta tai väärästä käytöstavasta.

Kuulonmenetyksen riski

Älä koskaan käytä laitetta korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, koska se voi aiheuttaa kuulovaurion.

Kosteus ja vesi

Älä koskaan käytä laitetta kosteilla alueilla tai lähellä pesuallasta, tiskipöytää, kylpyammetta suihkua jne.


Älä koskaan kosketa laitetta märillä käsillä.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi BTV-230MK2 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BTV-230MK2. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: BTV-230MK2 ja siirry sivulle.

Maksimi äänenlähtöteho: 2x50W (2x5W RMS)
Bluetooth-taajuusalue: 2402MHz-2480MHz
Käyttötaajuusalue: 20Hz-20KHz
Maksimi RF-lähtöteho: 7 dBm

Varoitus: Sisällä on litiumparisto!

Älä yritä avata tuotetta!

Älä altista tuotteita kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

