



Instruction manual

BLUETOOTH SPEAKER BTV-230MK2



denver.eu
01/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.
13. Houd er rekening mee dat dit product snelladen niet ondersteunt.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

Specificaties

Maximaal uitgangsvermogen: 2 x 50W (2 x 5W RMS)

Stroomvoorziening: Li-ionbatterij, 3000 mAh

Bedrijfsfrequentiebereik: 20HZ - 20KHZ

Bluetooth-versie: 5.0

Bluetooth-gebruiks bereik: 10 m


Afspeeltijd can muziek tot 7 - 8 uup (volume op 50%)

Oplaadtijd: 3-4 uur

Afmetingen: 154 x 144 x 342 mm

Gewicht: 1480 g

Productbeschrijving

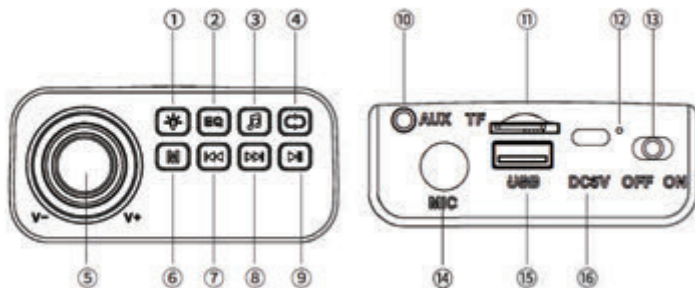

1. []: Indrukken om te wisselen tussen lichteffect 1/ 2/ 3/ 4/ 5; hoornlicht uitschakelen; knoppenlicht uitschakelen. Van deze lichteffecten biedt effect 3 een veranderende lamp die verandert volgens het ritme van de afspelende muziek, behalve wanneer de luidspreker in AUX-modus werkt (het licht verandert dan niet).
2. [EQ]: Indrukken om te wisselen tussen twee soorten geluidseffecten: EQ0 (standaard geluidseffect binnenshuis); EQ1 (geluidseffect buitenshuis).
3. []: Indrukken om te wisselen tussen begeleidende en vocale audio.
4. []: In de muziekmodus indrukken om te wisselen tussen Herhaal Eén en Herhaal Alles.
5. [Volumeregelsknop V-/V+]: Draai linksom om het volume te verhogen en rechtsom om het volume te verlagen.

6. [M]: Indrukken om de gebruiksmodus te veranderen: BT-modus, SD-kaartmodus, U-diskmodus, AUX-modus.
7. [⏮]: Indrukken om de vorige track af te spelen; ingedrukt houden om terug te spoelen.
8. [⏭]: Indrukken om de volgende track af te spelen; ingedrukt houden om vooruit te spoelen.
9. [▶⏮]: Indrukken om muziek te starten/pauzeren.
10. [AUX-INGANG]: Sluit hier een AUX-kabel.
11. [TF]: Sluit hier een microSD-kaart aan om MP3-muziek af te spelen.
12. [Laadindicator]: Dit lampje brandt rood tijdens het opladen en schakelt uit wanneer volledig opgeladen.
13. [ON/OFF]: In-/uitschakelen.
14. [MIC]: Sluit hier een microfoon aan.
15. [USB]: Sluit hier een U-disk aan om MP3-muziek af te spelen.
16. [DC 5V]: De laadpoort voor de aansluiting van een externe voeding.

Opmerkingen: [EQ][🔊][🔇][⏮][⏭], deze functies werken niet in de AUX-modus.

OPLADEN

De luidspreker moet worden opgeladen wanneer uitgeschakeld.

1. Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde USB-kabel aan op de type-c-poort (16) van de luidspreker en het andere uiteinde op de USB-A-poort van een pc of USB-lader (5V,1A, niet inbegrepen).
2. De led-indicator zal rood oplichten om de laadstatus van de luidspreker aan te geven; deze led-indicator zal uitschakelen wanneer volledig opgeladen.

ALGEMENE BEDIENINGEN

Schuif de aan-/uitknop (13) naar ON om de luidspreker in te schakelen.

Druk op de M-toets (6) om te kiezen uit:

1. Bluetooth-modus.
2. AUX-modus. Wanneer er een AUX-kabel wordt aangesloten op de AUX-poort (10), schakelt de luidspreker op de AUX-modus.
3. USB-modus. Steek een USB-flashdrive in de USB-poort (15) en de luidspreker zal automatisch beginnen de tracks af te spelen.

4. MicroSD-modus. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (11) en de luidspreker zal automatisch beginnen de muziek af te spelen.

VOLUMEREGELING

Draai de knop (5) om het volume te verhogen of verlagen.

AUX-INGANG

1. Schakel de luidspreker in.
2. Sluit het ene uiteinde van de AUX-kabel aan op de AUX IN-ingang (10) van de luidspreker en het andere uiteinde op het externe apparaat.
3. Start het afspelen van de inhoud van het externe apparaat.

EEN MICROSD-KAART/USB-APPARAAT GEBRUIKEN

1. Schakel de luidspreker in.
2. Steek een microSD-kaart in de microSD-poort (11) of steek een USB-flashdrive in de USB-poort (15).
3. De luidspreker zal automatisch beginnen de muziek af te spelen.
4. Druk op de toets Vorige Track (7) om de vorige track af te spelen, houd ingedrukt om terug te spoelen; druk op de toets Volgende Track button (8) om de volgende track af te spelen, houd ingedrukt om vooruit te spoelen.
5. Druk op de toets (9) om het afspelen te pauzeren of hervatten.

Opmerking: De display zal de afspeeltijd weergeven.

BLUETOOTH-BEDIENING APPARATEN KOPPELEN

1. Plaats de luidspreker naast het te koppelen Bluetooth-apparaat.
2. Schakel de luidspreker in en druk op de M-toets (6) om de Bluetooth-modus te openen.
3. Volg de instructies van uw apparaat om naar de luidspreker te zoeken.
4. De naam van de luidspreker is "BTV-230" en deze zal in uw lijst met Bluetooth-apparatuur verschijnen. Selecteer deze naam en voer indien nodig het wachtwoord "0000" in.
5. U kunt na een geslaagde koppeling muziek streamen van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker.

TOETSEN IN BLUETOOTH-MODUS

1. Druk op de toets Vorige Track (7) om de vorige track af te spelen, houd ingedrukt om terug te spoelen; druk op de toets Volgende Track button (8) om de volgende track af te spelen, houd ingedrukt om vooruit te spoelen.
2. Druk op de aan-/uittoets (9) om het afspelen te pauzeren of hervatten.

TRUE WIRELESS STEREO BLUETOOTH-VERBINDING (TWS-FUNCTIE VOOR TWEE LUIDSPREKERS)

1. Schakel twee luidsprekers in en deze zullen standaard de Bluetooth-modus openen;
2. Schakel de Bluetooth-functie van uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. Houd vervolgens de M-toets van een van de twee luidsprekers ingedrukt en beide luidsprekers zullen na enkele seconden met elkaar verbinding maken;
3. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en zoek naar de "BTV-230";
4. Selecteer de naam "BTV-230" om verbinding te maken;
5. De Bluetooth-luidspreker zal een gesproken melding laten horen wanneer verbonden en u kunt vervolgens van uw muziek genieten uit de twee luidsprekers;
6. Houd de M-toets nogmaals ingedrukt als u de TWS-functie wilt annuleren.

MICROFOONFUNCTIE

Dit apparaat ondersteunt het gebruik van een bedrade microfoon (niet meegeleverd). Sluit een bedrade microfoon aan op de MIC-poort (14) om deze vervolgens te gebruiken.

VEILIGHEID, REINIGING & ONDERHOUD

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze veiligheidsinformatie zorgvuldig door om persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen. Bestudeer de gebruikshandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert en inschakelt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte installatie of onbeoogd gebruik.

Risico op gehoorverlies

Gebruik het apparaat nooit langdurig op een hoog volume, anders kunt u gehoorverlies oplopen.

Vocht en water

Gebruik het apparaat nooit op vochtige locaties of in de buurt van een gootsteen, wastafel, badkuip, douche, enz.


Raak het apparaat nooit aan met natte handen.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTV-230MK2 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTV-230MK2. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: BTV-230MK2 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 2x50W (2x5W RMS)

Bluetooth-frequentiebereik: 2402MHz-2480MHz

Bedrijfsfrequentiebereik: 20Hz-20KHz

Maximaal RF-uitgangsvermogen: 7 dBm

Waarschuwing: Bevat een lithiumbatterij!

Probeer het product niet te openen!

Stel het product niet bloot aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte DK-8382 Hinnerup Denemarken

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

