



Instruction manual

BLUETOOTH SPEAKER BTV-230MK2



denver.eu
01/26



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller litiumpolymerbatterier.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.
13. Observera att denna produkt inte stöder snabbbladdning.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

Specifikationer

Max. Uteffekt: 2 x 50W (2 x 5W RMS)

Strömförsörjning: Litiumjonbatteri, 3000 mAh

Driftfrekvensområde: 20HZ - 20KHZ

Bluetooth-version: 5.0

Räckvidd för Bluetooth: 10 m


Upp till 7-8 timmars musikuppspelning (50% volym)

Laddningstid: 3-4 timmar

Mått: 154 x 144 x 342 mm

Vikt: 1480 g

Produktbeskrivning

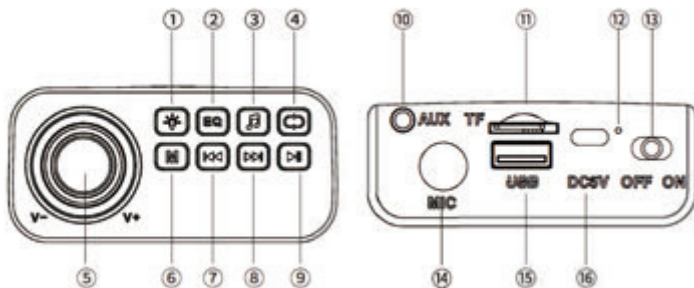

1. []: Tryck för att växla mellan ljuseffekterna 1/ 2/ 3/ 4/ 5 – stäng av signalljuset – släck rattljuset. Bland dem har ljuseffekt 3 en lampa som förändras med rytmen på musiken som spelas. Detta gäller förutom när högtalaren används i AUX-läge (ljuset förändras inte).
2. [EQ]: Tryck för att växla mellan två typer av ljudeffekter: EQ0 (standardljudeffekt inomhus), EQ1 (ljudeffekt utomhus).
3. []: Tryck för att växla mellan ackompanjemang och sångljud.
4. []: Tryck, i musikläget, för att växla mellan Upprepa en gång och Upprepa alla.
5. [V-/V+ Volymvred]: Vrid åt vänster för att sänka volymen och åt höger för att höja den.
6. [M]: Tryck för att byta användningsläge: BT-läge, SD-kortläge, U-enhetsläge, AUX-läge.

7. []: Tryck för att spela föregående låt. Tryck på och håll den nedtryckt för att spola tillbaka.
8. []: Tryck för att spela nästa låt. Tryck på och håll den nedtryckt för att spola framåt.
9. []: Tryck för att spela upp/pausa musik.
10. [AUX-INGÅNG]: Koppla in AUX-sladd.
11. [TF]: Sätt i ett micro SD-kort för att spela MP3-musik.
12. [Laddningsindikator]: Den röda lampan lyser vid laddning och släcks när enheten är fulladdad.
13. [ON/OFF]: Slå på/stäng av.
14. [MIC]: Koppla in mikrofonen.
15. [USB]: Sätt in en U-enhet för att spela upp MP3-musik.
16. [DC 5V]: Laddningsuttaget för att ansluta en extern strömförsörjning.

Obs! [][][][] – dessa funktioner fungerar inte när AUX används.

LADDA

Högtalaren måste stängas av vid laddning.

1. Använd den medföljande USB-kabeln och sätt i änden med typ C-uttaget i typ C-kontakten (16) på högtalaren och den andra änden i USB-A-porten på en dator eller USB-laddare (5 V, 1 A, ingår ej).
2. LED-indikatorn lyser rött för att indikera högtalarens laddningsstatus. När den är fulladdad släcks LED-indikatorn.

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Skjut strömbrytaren (13) till ON för att slå på högtalaren.

Tryck på knappen LÄGE (6) för att välja mellan:

1. Bluetooth-läge.
2. AUX-läge. När en AUX-kabel ansluts till AUX-porten (10) aktiverar högtalaren AUX-läget.
3. USB-läge. Koppla in ett USB-minne i USB-porten (15). Högtalaren börjar spela upp musik automatiskt.
4. Micro SD-läge. Sätt i ett micro SD-kort i micro SD-porten (11). Högtalaren börjar spela upp musik automatiskt.

JUSTERA VOLYMEN

Rotera vredet (5) för att sänka eller höja volymen.

AUX-INGÅNG

1. Slå på högtalaren.
2. Anslut AUX-kabeln till uttaget AUX IN (10) på högtalaren och den andra änden till den externa enheten.
3. Börja spela upp innehållet från den externa enheten.

ANVÄNDER MICRO SD-KORT/USB-ENHET

1. Slå på högtalaren.
 2. Sätt i ett micro SD-kort i micro SD-porten (11) eller sätt i ett USB-minne i USB-porten (15).
 3. Högtalaren börjar spela upp musik automatiskt.
 4. Tryck på knappen Previous Track (7) för att spela upp föregående spår. Tryck på och håll den nedtryckt för att spola tillbaka. Tryck på knappen Next track (8) för att spela upp nästa spår. Tryck på och håll den nedtryckt för att spola framåt.
 5. Tryck på knappen (9) för att pausa eller återuppta uppspelningen.
- Obs! Displayen visar uppspelningstiden.

BLUETOOTH-FUNKTION PARKOPPLA ENHETER

1. Placera högtalaren bredvid den Bluetooth-enhet som den ska parkopplas med.
2. Slå på högtalaren och tryck på knappen LÄGE (6) för att aktivera Bluetooth-läget.
3. Följ instruktionerna på din enhet för att leta efter högtalaren.
4. Högtalarens namn är "BTV-230" och visas på enhetens Bluetooth-lista. Välj det namnet och ange lösenordet "0000" om det behövs.
5. När de har parkopplats kan du strömma musik från din Bluetooth-enhet till högtalaren.

KNAPPAR I BLUETOOTH-LÄGE

1. Tryck på knappen Previous Track (7) för att spela upp föregående spår. Tryck på och håll den nedtryckt för att spola tillbaka. Tryck på knappen Next track (8) för att spela upp nästa spår. Tryck på och håll den nedtryckt för att spola framåt.
2. Tryck på strömbrytaren (9) för att pausa eller återuppta uppspelningen.

HELT TRÅDLÖS STEREO-BLUETOOTH-ANSLUTNING (TWS-FUNKTION FÖR TVÅ HÖGTALARE)

1. Slå på två högtalare. De aktiverar Bluetooth-läget som standard.
2. Stäng av Bluetooth på telefonen eller annan Bluetooth-enhet. Tryck sedan på och håll knappen LÄGE nedtryckt på någon av högtalarna. Båda högtalarna ansluts efter några sekunder.
3. Slå på Bluetooth på mobiltelefonen och sök efter "BTV-230".
4. Välj namnet "BTV-230" för att ansluta.
5. Bluetooth-högtalaren spelar upp en röstmeddelande när den ansluts. Sedan kan du njuta av att spela upp musik från två högtalare.
6. Tryck på och håll knappen M nedtryckt igen för att avsluta TWS-funktionen.

MIKROFONFUNKTIONALITET

Enheten har stöd för att användas av en trådbunden mikrofon (ingår ej). Koppla in en trådbunden mikrofon i MIC-porten (14). Sedan kan du börja använda den.

SÄKERHET, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Viktig information gällande säkerhetsfrågor

Läs denna säkerhetsinformation noggrant för att undvika personskador eller skador på enheten. Läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar och startar enheten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för felaktig installation och icke avsedd användning.

Risk för hörselnedsättning

Använd aldrig apparaten med hög volym under långa perioder då detta kan orsaka hörselnedsättning.

Fukt och vatten

Använd aldrig apparaten i fuktiga områden eller i närheten av en diskbänk, tvättställ, badkar eller dusch etc.


Rör aldrig vid apparaten med våta händer.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BTV-230MK2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BTV-230MK2. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: BTV-230MK2 och gå till sidan.

Maximal ljuduteffekt: 2x50W (2x5W RMS)
Bluetooth-frekvensområde: 2402MHz-2480MHz
Driftfrekvensområde: 20Hz-20KHz
Maximal RF-uteffekt: 7 dBm

Varning: Innehåller litiumbatteri!
Försök inte öppna produkten!
Utsätt inte produkten för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte DK-8382 Hinnerup Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

