



TSP-307
denver.eu

2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTÈRIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

KÄYTTÖOHJEET

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.

2. Varoitus: Tämä tuote sisältää ladattavan litiumioniakun.

3. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.

4. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0-40 astetta. Tätä lämpötilaa alhaisemmat ja korkeammat ympäristöt saattavat vaikuttaa tuotteen toimintaan.

5. Älä koskaan avaa tuotetta. Älä koske laitteen sisäpuolella olevaan elektroniikkaan, tai saatat saada sähköiskun. Korjauksen tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.

6. Älä altista kuumuudelle, vedelle, pölylle (pölyinen ympäristö), kosteudelle, suoralle auringonvalolle!

7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kovat äänet voivat vahingoittaa korvia ja johtaa kuulon heikkenemiseen.

8. Langaton Bluetooth-tekniikka voi toimia vain noin 10 metrin (30 jalan) etäisyydellä.- Suurin mahdollinen viestintäetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.

9. Bluetooth-laitteen lähettämät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkekinnallisten laitteiden toimintaan.

10. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieras esine, lopeta sen käyttö välittömästi.

11. Lataa vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla

12. Tämä tuote ei tue yhdenmukaistettua pikalatausta.

13. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi aiheuttaa tuotteen toiminnassa häiriöitä.

14. Älä tuki tuuletusaukkoja. Tuote tarvitsee niitä lämmön hajottamiseksi.

Denver A/s pidättää oikeudet painovirheisiin
Denver A/s ei ole vastuussa teknisistä tai
painovirheistä ja pidättää oikeuden tehdä
muutoksia tuotteeseen ja käyttöohjeisiin
ilman ennakoilmoitusta. Jos havaitset
virheitä tai puutteita, ilmoita niistä meille
takakannessa olevaan osoitteeseen.

**LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI JA
SÄILYTÄ NIITÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ
VARTEN.**


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- . Puhuja
- . Langallinen mikrofoni
- . Latauskaapeli
- . Kaukosäädin
- . Käyttöohje

TEKNISET

- . Puhuja: 12W
- . Työetäisyys: 10 metriä
- . Akku Litiumakku: 3,7V, 2400mAh.
- . Nimellisjännite: DC 5V/1000MA
- . Latausaika: lataus: 4 -5 tuntia
- . Peli aika: jopa 3 tuntia
- . Virrankulutus (pois päältä): 0.5W
- . Virrankulutus (valmiustilassa BT/SD/
USB/AUX): 0.8W
- . Toiminto: Toiminnot: BT/AUX/USB/
SD-kortti/TWS/Mic in

KÄYTTÖOHJEET KAIUTIN

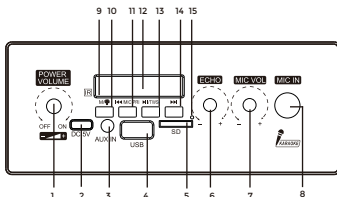

- 1.Virta päälle/pois, äänenvoimakkuus ylös/alas
- 2.C-tyypin latausportti
- 3.AUX in
- 4.USB
- 5.SD-korttipaikka
- 6.Echo for Mic
- 7.Mikrofonin äänenvoimakkuus
- 8.Mic in
- 9.Kaukosäädin
- 10.Mode/Light-kytkin
- 11.Aikaisempi musiikki/ mikrofonin prioriteetti
- 12.Led-näyttö
- 13.Tauko/Toisto/TWS
- 14.Seuraava musiikki/levy
- 15.Latauksen merkkivalo

LATAUSKAIUTIN

- 1. Lataa kaiutin täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa!**
- 2. Kaiuttimessa on oltava virtalähde 5V/1A (ei sisälly toimitukseen). Käytä mukana toimitettua latauskaapelia, liitä USB-C-pää kaiuttimen latausporttiin ja USB-A-pää sovittimeen (ei sisälly toimitukseen).**
- 3. Kun kaiutinta ladataan, LED-merkkivalo pysyy punaisena. Täyteen ladattuaan merkkivalo sammuu, irrota latauskaapeli täyteen ladattuasi.**

POWER ON/OFF

Käännä nuppi (1) oikealle kytkeäksesi kaiuttimen päälle ja käännä nuppi (1) vasemmalle loppuun kytkeäksesi kaiuttimen pois päältä. Sinun on käännettävä sitä naksahduksen yli kytkeäksesi sen päälle/pois päältä.

Virranhallinta

1. Jos AUX-tilassa keskeytät musiikin puhelimen kautta, kaiutin ei sammua automaattisesti. Jos keskeytät musiikin kaiutinyksikön kautta eikä kaiutinta käytetä 20 minuuttiin, kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

2. BT-tilassa kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos puhelimeen ei tule viestejä, puheluita tai APP-ilmoituksia eikä mitään toimintoja 20 minuuttiin. Jos tulee viestejä, puheluita, APP-ilmoituksia ja toimintoja, automaattisen sammuttamisen aika ajoitetaan uudelleen.
3. USB/SD-korttitilassa kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos sitä ei käytetä 20 minuuttiin.

BLUETOOTH-YHTEYS

Kytke kaiutin päälle, se siirtyy BT-pariliitostilaan automaattisesti, ja kuulet äänikehotteen. Kytke laitteesi Bluetooth-yhteys päälle, skannaa/haku ja valitse "TSP-307". Kun pariliitos on muodostettu, kaiutin antaa äänikehotteen, ja voit aloittaa musiikin toistamisen.

MUSIIKIN OHJAUS

Musiikkia toistettaessa voit lisätä äänenvoimakkuutta kääntämällä säädintä (1) oikealle ja vähentää äänenvoimakkuutta kääntämällä säädintä (1) vasemmalle. Paina lyhyesti painiketta (11) edelliseen musiikkiin ja paina lyhyesti painiketta (14) seuraavaan musiikkiin. Paina lyhyesti painiketta (13) musiikin toistamiseksi tai keskeyttämiseksi.

MODE

Paina lyhyesti painiketta (10) vaihtaaksesi tilaa BT/AUX/USB/SD-kortti.

LED-VALO PÄÄLLE/POIS

Paina pitkään painiketta (10) kytkeäksesi valon päälle.

TWS-LIITÄNTÄ

Kaiutin tukee TWS-toimintoa, mikä tarkoittaa, että voit yhdistää kaksi samaa kaiutinta stereotoiminnoksi. Voit tehdä tämän kytkemällä molemmat kaiuttimet päälle, mutta älä yhdistä niitä mihinkään BT-laitteeseen. Paina pitkään toisen kaiuttimen painiketta (13), kun kaiutin on yhdistetty toiseen kaiuttimeen, näyttöön tulee kehote. Nyt kaiuttimet toimivat yhtenä Bluetooth-yksikkönä, ja voit toistaa musiikkia kahden kaiuttimen kautta.


MIKROFONITOIMINTO

1. Kytke mikrofoni mikrofoniporttiin, ja voit aloittaa mikrofonitoiminnon käytön.
2. Kun käytät mikrofonia, käännä oikealle/vasemmalle kääntyvää säädintä (6) lisätäksesi/vaimentaaksesi MIC-kaikua.
3. Kun käytät mikrofonia, käännä oikealle/vasemmalle säädintä (7) MIC-äänenvoimakkuuden lisäämiseksi/vähentämiseksi.
4. MIC-prioriteettitoiminto tarkoittaa, että kun laulat tai puhut mikrofoniin kautta,

se tekee taustamusiikin pienemmällä äänenvoimakkuudella. Paina pitkään painiketta (11) kytkeäksesi MIC priority -toiminnon päälle. Paina painiketta uudelleen pitkään kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

5. Tallennustoiminto: Paina pitkään painiketta (14), kun olet USB/SD-korttitilassa, käynnistääksesi tallennustoiminnon, ja toista tallennettu ääni painamalla sitä uudelleen.

KÄYTTÖOHJEET KAUKOSÄÄDIN

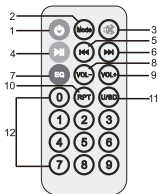

- 1.ON/OFF
- 2.Vaihtotila USB/SD-kortti /BT/AUX
- 3.Mykistä kaiutin
- 4.Tauko/Toisto
- 5.Edellinen musiikki
- 6.Seuraava musiikki
- 7.EQ-tilat
- 8.Kaiuttimen äänenvoimakkuus alas
- 9.Kaiuttimen äänenvoimakkuus ylös
- 10.Repeat (Toista yksittäinen tai koko raita USB/SD-korttitilassa)

11.Vaihtotila USB/SD-kortti

12.Numeronäppäimet: käytetään raidan numeron syöttämiseen, kun käytetään USB/SD-korttia. Jos esimerkiksi painat näppäintä 9, kaiutin siirtyy USB/TF-kortilla olevaan raitaan numero 9. Jos painat 1 ja 9, kaiutin siirtyy raidalle 19.

Kauko-ohjaimessa on CR-2025-nappiparisto



Huomaa: Kun käytät kaukosäädintä, varmista, että kaukosäädin on kaiuttimen vastaanottoimeen päin ja että se on käytettävissä.

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT
DENVER A/S



Denver.eu



FIN9

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TSP-307 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: TSP-307. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. Käyttötaajuusalue:70Hz-18Khz Maks. lähtöteho:12W Bluetooth Frequency: 2402MHZ-2480MHZ

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

