



TSP-353
denver.eu

2024



Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Produktet indeholder et litium-ion-batteri.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Udsæt ikke produktet for varme, vand, støv (støvede omgivelser), fugt og direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.

9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
13. Dette produkt understøtter ikke harmoniseret opladning
14. Blokér ikke for ventilationen på enhederne. Det skal være muligt for produktet at aflede varmen.

OPLADNING

1. Når du hører advarslen for lavt batteri, betyder det, at enhedens batteriniveau er lavt, og at den skal oplades. Højttalerens lydstyrke sænkes automatisk til ca. 70 % af den normale lydstyrke, og lyset slukker automatisk. Til opladning af enhedens batteri skal du anvende det medfølgende opladningskabel. Ladeindikatoren lyser rødt under opladningen og slukker, når enheden er fuldt opladet.
2. Bemærk, at strømmen i 10 V-opladeren ikke må være over 1 A.
3. Bemærk: Batteriet skal oplades i mindst 12 timer inden første ibrugtagning. Hvis batteriet ikke skal bruges i længere tid, skal du oplade det helt for at undgå skade.

Specifikationer	Værdier og nøjagtighed
Producentens navn eller varemærke, virksomhedsnummer og adresse	SHENZHEN GUIJIN TECHNOLOGY CO. 301.NO.72,SONGXIN INDUSTRIAL, HONGXING CCOMMUNITY,SONGGANG STREET,BAO AN,SHENZHEN 91440300MA5FFNCK4E
Modelidentifikator	AK12WG-1000100VW
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50/60HZ
Udgangsspænding (adapter)	10.0V
Udgangsstrøm (adapter)	1.0A
Udgangseffekt	10.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	82.2%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	81.43%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	0.054W

OVERSIGT OVER FUNKTIONER

Generelle funktioner

1. Funktionsomskifterknop: Tryk for at skifte funktion.
2. Masterlydstyrke: Under afspilning skal du dreje knappen med uret for at skrue op for lyden og mod uret for at skrue ned.
3. Mikrofonlydstyrke: Aktiv når en mikrofon er tilsluttet. Bruges til indstilling af lydstyrken på mikrofonen.
4. Styrke for mikrofonrumklang: Aktiv når en mikrofon er tilsluttet. Bruges til indstilling af mikrofonens rumklangsintensitet ved at skrue op eller ned for mikrofonrumklangen.
5. Indstilling af bas: Drej med uret for at skrue op for bassen eller mod uret for at skrue ned for bassen.
6. Indstilling af diskant: Drej med uret for at skrue op for diskanten eller mod uret for at skrue ned for diskanten.
7. Styring af lyset: Tryk på Lysknappen for at skifte lyseffekt.

MP3-funktion

1. USB-disk: Sæt en USB-disk i, hvorefter musikfiler i formaterne MP3 automatisk afspilles fra disken.
2. TF-kort: Sæt et TF-kort i, hvorefter musikfiler i formaterne MP3 automatisk afspilles fra kortet.
3. Knappen Afspil/Pause: Tryk for at afspille musik/sætte musikken på pause.
4. Knapperne Forrige/Næste musikfil: Tryk for at afspille forrige eller næste musikfil. Hold inde for at spole hurtigt frem eller tilbage.
5. EQ: Normal-Rock-Pop-Klassisk-Jazz-Country
6. Knappen EQ: Tryk på knappen EQ under afspilning for at skifte mellem de forskellige equalizerindstillinger: Normal-Rock-Pop-Klassisk-Jazz-Country.


Bluetooth-funktion

1. Bluetoothtilslutning: Højttaleren aktiverer automatisk tilstanden 'afventer parring', når Bluetooth-tilstand aktiveres. Slå Bluetooth til på din enhed (fx smartphone, tablet eller computer), vælg enhedsnavnet "TSP-353", og klik for at parre.
2. Under musikafspilning: Tryk på knappen Afspil/Pause og Forrige/Næste musikfil for at styre afspilningen.
3. Manuel parring: Hvis du vil parre højttaleren med en anden enhed, skal du holde knappen Afspil/Pause inde for at koble højttaleren fra den enhed, den p.t. er forbundet til. Højttaleren aktiverer herefter tilstanden 'afventer parring' igen.

TWS-funktion

1. Du skal købe to TSP-353-højttalere, hvis du vil kunne bruge TWS-funktionen. Tænd den ene højttaler, og slut den til din enhed via Bluetooth.
2. Tænd den anden højttaler, og hold dernæst knappen Forrige musikfil inde. Du hører et bip, når enhederne er forbundet i TWS-tilstand.
3. Når du vil deaktivere TWS-tilstand, skal du holde knappen Næste musikfil inde på den første højttaler. Du hører et kort bip, når enhederne ikke længere er forbundet via TWS.

OVERSIGT OVER KONTROLPANELET

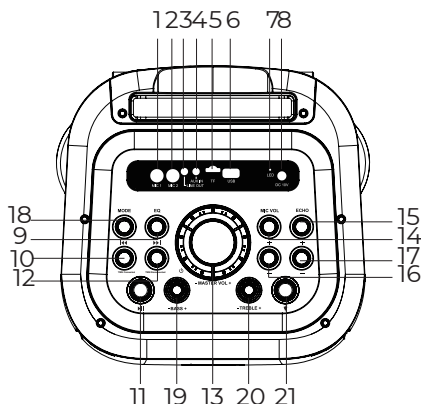

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Mic 1 | 13. Masterlydstyrke +/- |
| 2. Mic 2 | /Tænd/slukkkontakt |
| 3. Linjeudgang | 14. Mikrofonlydstyrke + |
| 4. AUX ind | 15. Styrke for |
| 5. TF-kort | mikrofonrumklang + |
| 6. USB-PORT | 16. Mikrofonlydstyrke - |
| 7. LED-ladeindikator | 17. Styrke for |
| 8. Indgang for 10 V | mikrofonrumklang - |
| jævnstrøm | 18. Knappen Mode (tilstand) |
| 9. Knappen EQ | 19. Bass |
| 10. Forrige musikfil | 20. Treble |
| 11. Afspil/Pause | 21. Lysknapp |
| 12. Næste musikfil | |

Advarsel!

- Indeholder lithiumbatteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Udsæt ikke enheden for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
- Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret med produktet!



1. PLACÉR IKKE genstande ovenpå enheden, da sådanne kan ridse den.



2. UDSÆT IKKE enheden for snavsede eller støvede omgivelser.



3. STIK IKKE fremmedlegemer ind i enheden.



4. UDSÆT IKKE enheden for stærk magnetisme eller elektriske felter.



5. BRUG IKKE enheden i regnvejr.



6. Spørg hos de lokale myndigheder eller forhandleren vedr. korrekt bortskaffelse af elektroniske produkter.



7. SKIL IKKE enheden ad. Evt. reparation bør udelukkende udføres af dertil uddannet personale.



Advarsel: Indeholder lithium-batterier


8. Enheden er udstyret med ventilationsåbninger. BLOKÉR IKKE enhedens ventilationsåbninger, da enheden i modsat fald kan overophede og gå ned. Ulovlig betjening kan forårsage person- eller tingsskade eller medføre livstruende ulykker.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu

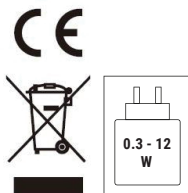

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen TSP-353 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TSP-353. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde:2402MHz-2480MHz
Maksimal udgangseffekt:400W(40W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1



DENVER A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu