



TSP-353
denver.eu

2024



Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Utsätt inte för värme, vatten, damm (dammig miljö), fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.

9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.
13. Denna produkt stöder inte harmoniserad laddning
14. Blockera inte enhetens ventilation. Produkten ska kunna skingra värmen.

LADDNINGSinstruktioner

1. När du hör ett ljud som varnar för låg batterinivå betyder det att produkten går in i strömsparläge och behöver laddas. Produktens volym sänks automatiskt till ungefär 70 % av huvudvolymen, och ljuset slocknar automatiskt. Använd laddningskabeln som medföljer produkten för att ladda batteriet. Laddningsindikatorn lyser rött under laddning och stängs av när batteriet är färdigladdat.
2. Observera att 10V-laddarens ström inte ska vara högre än 1A.
3. Obs! Batteriet måste laddas i minst 12 timmar före den första användningen. Om batteriet inte används under en längre tidsperiod måste det laddas fullt för att undvika skador.

Publicerad information	Värde och precisering
Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	SHENZHEN GUIJIN TECHNOLOGY CO. 301.NO.72,SONGXIN INDUSTRIAL, HONGXING CCOMMUNITY,SONGGANG STREET,BAO AN,SHENZHEN 91440300MA5FFNCK4E
Modellidentifierare	AK12WG-1000100VW
Inspänning	100-240V
Inspänningens frekvens	50/60HZ
Utpänning (adapter)	10.0V
Utström (adapter)	1.0A
Uteffekt	10.0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	82.2%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	81.43%
Strömförbrukning utan belastning	0.054W

FUNKTIONSBESKRIVNING

Allmänna funktioner

1. Knapp för lägesbyte: Tryck för att byta läge.
2. Huvudvolym: Vrid medsols för att höja volymen under uppspelning av musik, och vrid motsols för att sänka volymen.
3. Mikrofonvolym: Justera mikrofonvolymen när en mikrofon sitter i.
4. Mikrofonens reverbvolym: Justera intensiteten för mikrofonens reverb genom att höja eller sänka reverbvolymen när en mikrofon sitter i.
5. Basjustering: Vrid medsols för att öka basen, vrid motsols för att sänka basen.
6. Diskantjustering: Vrid medsols för att öka diskanten, vrid motsols för att sänka diskanten.
7. Ljuskontroll: Tryck på ljusknappen för att byta ljuseffekt.

MP3-funktion

1. USB-minne: Sätt i ett USB-minne för att automatiskt spela upp de sparade låtarna i MP3-format.
2. TF-kort: Sätt i ett TF-kort för att automatiskt spela upp de sparade låtarna i MP3-format.
3. Spela/Pausa-knapp: Tryck för att pausa/fortsätta spela en låt.
4. Knappar för föregående/nästa låt: Tryck för att spela föregående eller nästa spår, håll inne för att spola tillbaka eller spola framåt.
5. EQ: Normal-Rock-Pop-Klassiskt-Jazz-Country
6. EQ-knapp: Tryck på EQ-knappen under uppspelning för att växla mellan olika musiklägen: Normal-Rock-Pop-Klassiskt-Jazz-Country.


Bluetooth-funktion

1. Bluetooth-anslutning: Högtalaren börjar automatiskt vänta på att parkopplas när den går in i Bluetooth-läge. Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet (t.ex. smartphone, surfplatta eller dator), välj enhetsnamnet "TSP-353" och klicka på Pairing (Parkoppling).
2. När musik spelas: Tryck på knappen Spela upp/pausa eller Föregående/Nästa spår för att styra uppspelningen.
3. Manuell parkoppling: För att parkoppla högtalaren med en annan enhet håller du inne Spela/Pausa-knappen för att koppla bort högtalaren från den enhet som är ansluten och låta den vänta på att parkopplas igen.

TWS-funktion

1. Köp högtalaren 2pcs TSP-353 om du vill använda TWS-funktionen. Slå på en av högtalarna och anslut högtalaren till dina enheter via Bluetooth.
2. Slå på den andra högtalaren och håll sedan inne Föregående spår-knappen. Du hör ett pip ljud när enheterna är anslutna i TWS-läge.
3. Håll inne Nästa spår-knappen på den första högtalaren för att inaktivera TWS-läge. Du hör ett kort pip ljud när enheterna kopplas bort från TWS.

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

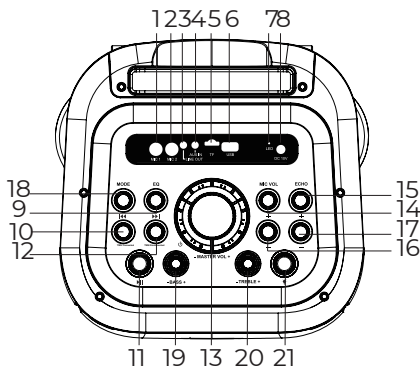

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Mick 1 | 13. Huvudvolym+/-
/Strömknapp |
| 2. Mick 2 | 14. Mikrofonvolym+ |
| 3. Linjeutgång | 15. Mikrofonens reverbvolym+ |
| 4. AUX In | 16. Mikrofonvolym- |
| 5. TF-kort | 17. Mikrofonens reverbvolym- |
| 6. USB-PORT | 18. Lägesknapp |
| 7. LED-laddningsindikator | 19. Bass |
| 8. DC 10V-ingång | 20. Treble |
| 9. EQ-knapp | 21. Ljusknapp |
| 10. Föregående låt | |
| 11. Spela upp/pausa | |
| 12. Nästa låt | |

Varning!

- Litiumbatteri invändigt!
- Öppna inte upp produkten.
- Utsätt den inte för hög temperatur, vatten, fukt och direkt solljus!
- Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!



1. Placera INGA föremål ovanpå enheten eftersom dessa kan repa den.



2. Utsätt INTE enheten för smutsiga eller dammiga miljöer.



3. För INTE in några främmande föremål i enheten.



4. Utsätt INTE enheten för starka magnetiska eller elektriska fält.



5. Använd INTE enheten i regn.



6. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare gällande korrekt bortskaffande av elektroniska produkter.



7. Plocka INTE isär enheten. Endast en certifierad servicetekniker får utföra en reparation.



Varning: Litiumbatteri inuti


8. Enheten har öppningar för att skingra värmen. Blockera INTE enhetens ventilation. Den kan bli varm och en funktionsstörning kan uppstå. Olagliga handlingar kan orsaka personskador, egendomsskador eller dödsolyckor.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



www.denver.eu

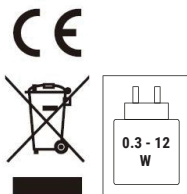

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning TSP-353 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: TSP-353. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Driftfrekvensområde:2402MHz-2480MHz
Max. uteffekt:400W(40W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A,Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmeprepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1



DENVER A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu