

## Betjeningsvejledning

### BLUETOOTH-HØJTALER TSP-456

BLUETOOTH-FOR  
BINDELSE

MP3-AFSPILLER

USB/MICRO  
SD-KORTLÆSER

AUX-INDGANG

INDBYGGET  
FM-RADIO



[denver.eu](http://denver.eu)

9/25



FR

Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## **Sikkerhedsoplysninger**

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande, vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.
10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.
12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
13. Bemærk, at dette produkt ikke understøtter hurtig opladning.

## **Denver A/S tager forbehold for trykfejl**

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

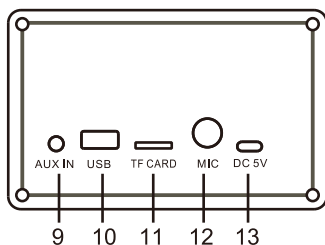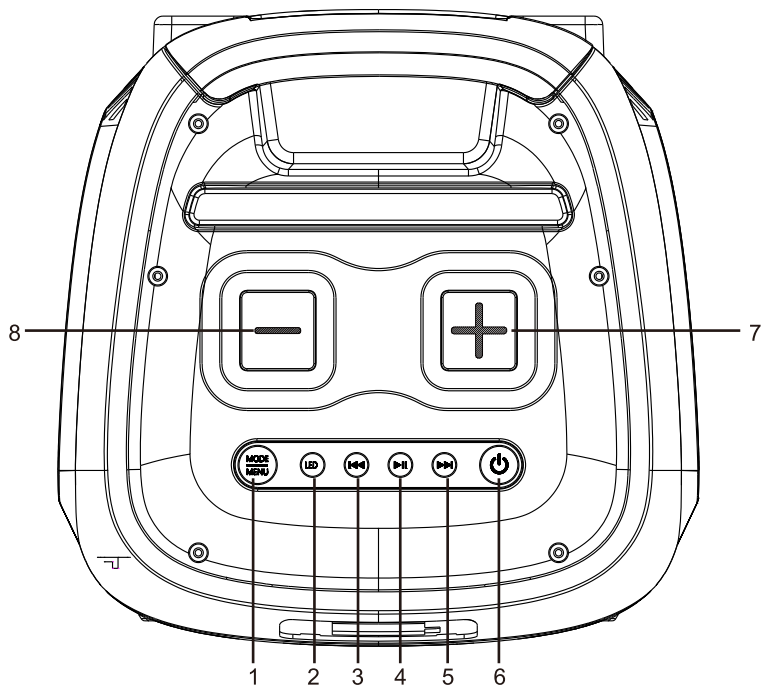


## Kontrolpanel:

1.  : Hold inde for at skifte mellem tilstandene: BT, MicroSD-kort, USB-enhed, AUX. Tryk kort for at skifte mellem mikrofonlydstyrke, diskant, bas, ekko.

2.  : Tryk kort for at vælge tilstanden LED-lys. Hold inde for at slukke lyset, tryk kort igen for at tænde lyset.
3.  : Forrige musikfil.
4.  : Tryk kort for at afspille/sætte musikken på pause. Hold inde for at oprette TWS-forbindelse.
5.  : Næste musiknummer.
6.  : Tænd/sluk
7.  : Skruer op for lyden.
8.  : Skruer ned for lyden.
- 
9. AUX IN: Aux-indgang.
- 
10. USB : USB-indgang
- 
11. TF CARD: Indstik til MicroSD-kort
- 
12. MIC : Mikrofonindgang.
- 
13. DC 5V: Ladeterminale

## Fjernbetjening:

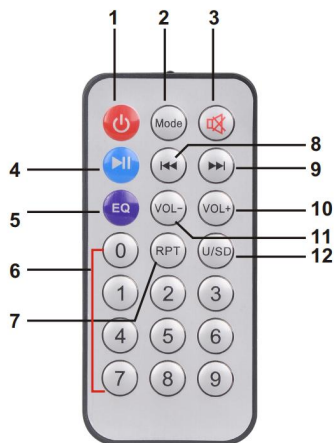

1. Tænd/slukknapp
2. MODE: Hold knappen inde for at skifte driftstilstand: BT, MicroSD-kort, USB-enhed, AUX. Tryk kort for at skifte mellem mikrofonlydstyrke, diskant, bas, ekko.
3. SLÅ LYD FRA: Slår lyden fra.
4. : Tryk kort for at afspille/sætte musikken på pause. Hold inde for at oprette TWS-forbindelse
5. EQ: Til valg af equalizereffekt.
6. 0-9: Til direkte valg af musiknummer.
7. RPT: Gentagefunktioner.
8. : Gå til forrige musikfil i tilstandene USB / MicroSD/ BT.
9. : Gå til næste musikfil i tilstandene USB / MicroSD / BT.
10. VOL+: Skruer op for lyden.
11. VOL-: Skruer ned for lyden.
12. Skifter mellem USB og MicroSD-kort.

## **OVERSIGT OVER FUNKTIONER**

### **1. Opladning af højttaleren**

Til opladning af højttalerens indbyggede batteri skal du slutte en strømforsyning (tilkøb) til ladeterminalen. Sørg for at anvende en strømforsyning af korrekt type med 5 V jævnstrøm, ellers kan batteriet blive overophedet og tage skade. Batteri-ikonet på LED-displayet blinker under opladning og holder op med at blinke, når batteriet er fuldt opladet.

### **2. Bluetooth-funktion**

- Tænd produktet, hvorefter højttaleren automatisk aktiverer BT-tilstand.
- Eller hold knappen MODE inde for at aktivere BT-tilstand.
- Aktivér BT-parringstilstand på din mobile enhed (mobiltelefon, computer, osv.), søg efter BT-enheder, og vælg navnet på enheden (TSP-456), når det vises.
- Når enhederne først er blevet parret, opretter denne enhed automatisk forbindelse til den sidst tilsluttede enhed indenfor ca. 10 sekunder næste gang. (Bemærk: Produktet kan kun oprette forbindelse til én Bluetooth-enhed ad gangen).

### **3. TWS-funktion**

- Tænd to højttalere, og aktivér Bluetooth-tilstand.
- Slå Bluetooth-funktionen fra på din telefon eller anden Bluetooth-enhed. Hold knappen Afspil / Pause inde på en af højttalerne, hvorefter displayet viser "t-ON" efterfulgt af "BLÅ." En taleprompt høres efterfølgende som tegn på, at de to højttalere har forbindelse via Bluetooth.
- Slå Bluetooth til på din mobiltelefon, søg efter "TSP-456", og opret forbindelse.
- En taleprompt høres efterfølgende som tegn på, at mobiltelefonen har oprettet forbindelse til højttalerne. Du kan nu nyde musikken i stereo fra de to højttalere.

### **4. USB-tilstand**

1. Slut en USB-enhed til højttalerens USB-port.
2. Eller tryk på knappen MODE for at skifte til USB-tilstand.
3. Tryk kort på knappen AFSPIL / PAUSE for at afspille eller sætte afspilningen på pause.

### **5. AUX-tilstand**


1. Slut et lydkabel med 3,5 mm jackstik til AUX-indgangen på enheden.
2. Tryk på knappen MODE for at skifte til aux-indgangen.
3. Foretag afspilningen med betjeningsknapperne på den tilsluttede enhed.

### **6. Tilstanden MicroSD-kort**

1. Sæt et SD-kort i, hvorefter SD-korttilstand automatisk aktiveres.
2. Eller tryk på knappen MODE for at skifte til afspilning fra MicroSD-kort.
3. Tryk på knappen AFSPIL/PAUSE for at afspille eller sætte musikken på pause.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen TSP-456 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: TSP-456.

Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: TSP-456, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 20Hz-20KHz

Bluetooth frekvensområde: 2402 MHz - 2480 MHz

Maksimal udgangseffekt: 600W

Bemærk:

Tryk på hovedenhedens tænd/sluk-knap for at slukke for strømmen, når du har trykket på fjernbetjenings tænd/sluk-knap, kan du ikke tænde for enheden.

DENVER A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

[www.denver.eu](http://www.denver.eu)

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

# Contact

Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

## Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

---

## Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

---

## Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

## Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Service Center  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30  
Friday 09:00 - 14:00

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

---

## Poland

**LetMeRepair Poland sp. z o.o.**

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

