



Manual de instrucciones

ALTAVOZ BLUETOOTH DE TSP-456

CONEXIÓN
BLUETOOTH

Reproductor
MP3

USB/LECTOR DE
TARJETAS MICRO
SD

ENTRADA AUX

RADIO FM
INTEGRADA



denver.eu

9/25



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
4. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
5. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado
6. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
7. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
10. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
11. Carguelo únicamente con el cable USB que se suministra.
12. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.
13. Tenga en cuenta que este producto no admite carga rápida.

Denver A/S se reserva los derechos de los errores de impresión

Denver A/S no puede asumir ninguna responsabilidad por cualesquiera errores técnicos o tipográficos y se reserva el derecho de realizar cambios al producto y manuales sin previo aviso. En caso de que detecte cualquier inexactitud u omisión, infórmenos en la dirección que aparece en la contraportada.

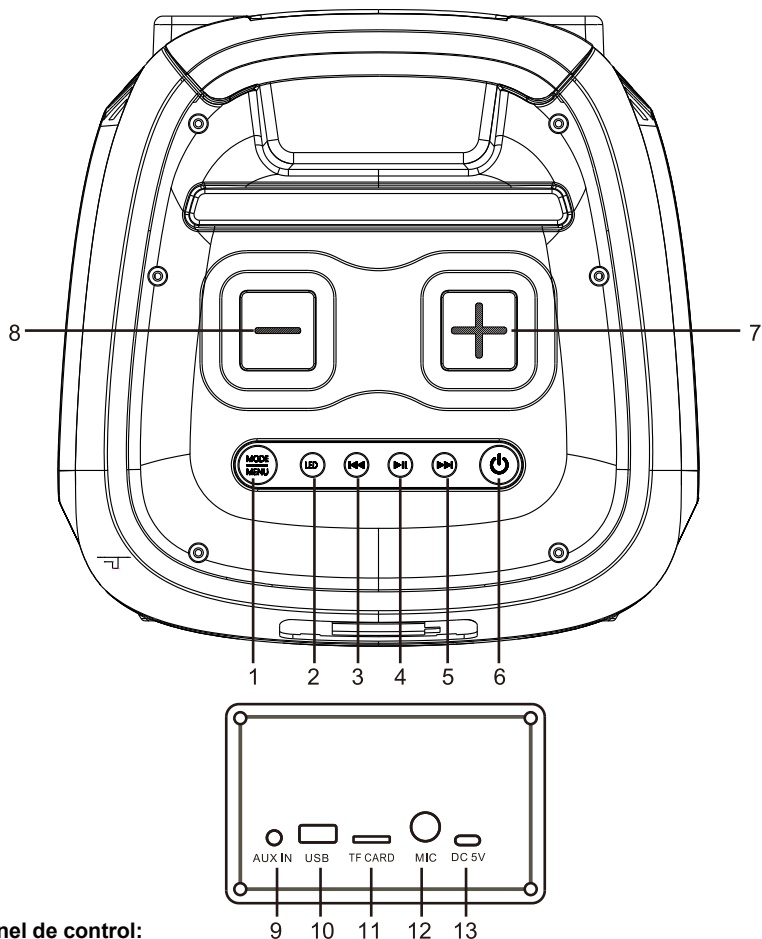


Panel de control:

1.  : Manténgalo pulsado para cambiar entre los modos de funcionamiento: modo BT, modo tarjeta MicroSD, modo U disk, modo AUXILIAR; púlselo brevemente para cambiar entre el control de volumen del micrófono, agudos, bajos y eco.

2.  : Púlselo brevemente para seleccionar el modo de luz LED; manténgalo pulsado para APAGAR la luz; Vuelva a pulsarlo brevemente para encender la luz.
3.  : Canción anterior.
4.  : Púlselo brevemente para reproducir / hacer una pausa en la música; manténgalo pulsado para conectarse a TWS.
5.  : Canción siguiente.
6.  : Encendido / apagado
7.  : Para subir el volumen.
8.  : Para bajar el volumen.
- 
9. AUX IN: Entrada auxiliar.
- 
10. USB : Entrada USB
- 
11. TF CARD*: Ranura para tarjeta MicroSD
- 
12. MIC : Entrada de micrófono.
- 
13. DC 5V: Puerto de carga

Mando a distancia:

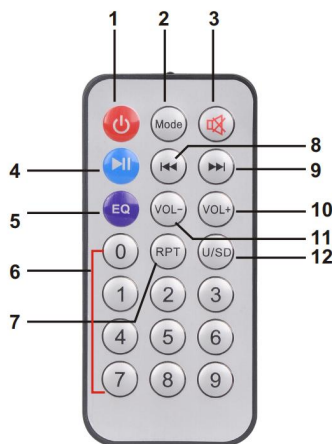

1. Encender/apagar.
2. MODE: Mantener pulsado para alternar entre los modos de funcionamiento: modo BT, modo tarjeta MicroSD, modo U disk, modo AUXILIAR. Púlselo brevemente para cambiar entre control de volumen del micrófono, agudos, bajos y eco.
3. SILENCIAR: Para silenciar.
4. : Púlselo brevemente para reproducir / hacer una pausa en la música; manténgalo pulsado para conectarse a TWS
5. EQ: Para ajustar las variantes del ecualizador.
6. 0-9: Para seleccionar directamente una canción.
7. RPT: Para repetir la canción.
8. : para seleccionar la canción anterior del USB/microSD/BT.
9. : para seleccionar la canción siguiente del USB/microSD/BT.
10. VOL+: Para subir el volumen.
11. VOL-: Para bajar el volumen.
12. Alterna entre el USB y la tarjeta microSD.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Carga del altavoz

para cargar la batería integrada del altavoz, conecte el adaptador de corriente (no incluido) al puerto de carga. Asegúrese de que se usa un adaptador adecuado de 5V CC; en caso contrario, la batería se sobrecalentará y presentará daños. El icono de la batería del LED parpadeará cuando esté cargando y dejará de parpadear cuando esté completamente cargado.

2. Función Bluetooth

- Encienda el producto; el altavoz entrará en modo BT automáticamente.
- O pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón MODE para entrar en modo BT.
- Ponga su dispositivo móvil (teléfonos móviles, ordenadores, etc.) en modo de emparejamiento BT, busque dispositivos BT y seleccione el nombre (TSP-456) cuando aparezca.
- Después de que el dispositivo se haya emparejado correctamente por primera vez, se conectará automáticamente en unos 10 segundos al último dispositivo conectado la próxima vez que lo utilice. (Nota: El producto solo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth a la vez).

3. Función TWS

- Encienda los dos altavoces y entre en el modo Bluetooth.
- Desactive la función Bluetooth de su teléfono u otro dispositivo Bluetooth. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón Reproducción / Pausa de cada altavoz; la pantalla mostrará "t-ON" y después aparecerá en "AZUL". Se oirá un aviso de voz para indicar que los dos altavoces están conectado mediante Bluetooth.
- Conecte el Bluetooth del teléfono móvil y busque "TSP-456" y conéctese.
- Se oirá un aviso de voz para indicar que el móvil se ha conectado a los altavoces. Ahora puede disfrutar de la música desde los dos altavoces.

4. Modo USB

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB del altavoz.
2. O pulse MODE para cambiar al modo USB.
3. Pulse brevemente el botón REPRODUCCIÓN / PAUSA para reproducir o hacer una pausa en la música.

5. Modo de entrada auxiliar

1. Conecte un cable de audio de 3,5 mm a la entrada auxiliar de la unidad.
2. Pulse MODE para cambiar al modo de entrada auxiliar.
3. Utilice los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir el audio.

6. Modo de tarjeta microSD


1. Inserte una tarjeta SD, el modo de tarjeta SD se iniciará automáticamente.
2. O pulse MODE para cambiar al modo tarjeta MicroSD.
3. Pulse el botón Reproducir/Pausar para reproducir o pausar la música.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo TSP-456 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: TSP-456. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: TSP-456 y acceda a la página.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 20Hz-20KHz

Alcance de la frecuencia Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz

Potencia de salida máxima: 600W

Aviso:

Pulse el botón ON/OFF de la unidad principal para apagarla. Después de pulsar el botón ON/OFF del mando a distancia, la unidad no podrá encenderse.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

