



Guide d'utilisation

ENCEINTE BLUETOOTH TSP-456

CONNEXION
BLUETOOTH

LECTEUR MP3

LECTEUR
USB/CARTES
MICRO SD

ENTRÉE
AUXILIAIRE

RADIO FM
INTÉGRÉE



denver.eu

9/25



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère.
3. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils le mordent et l'avalent.
4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter son fonctionnement.
5. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié
6. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
7. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
8. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
9. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
10. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets pénètrent dans l'unité, cela pourrait causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.
11. Ne chargez l'appareil qu'avec le câble USB inclus
12. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.
13. Veuillez noter que ce produit ne prend pas en charge la charge rapide.

Denver A/S réserve ses droits en cas d'erreurs d'impression

Denver A/S ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en faire part à l'adresse indiquée sur la quatrième de couverture.

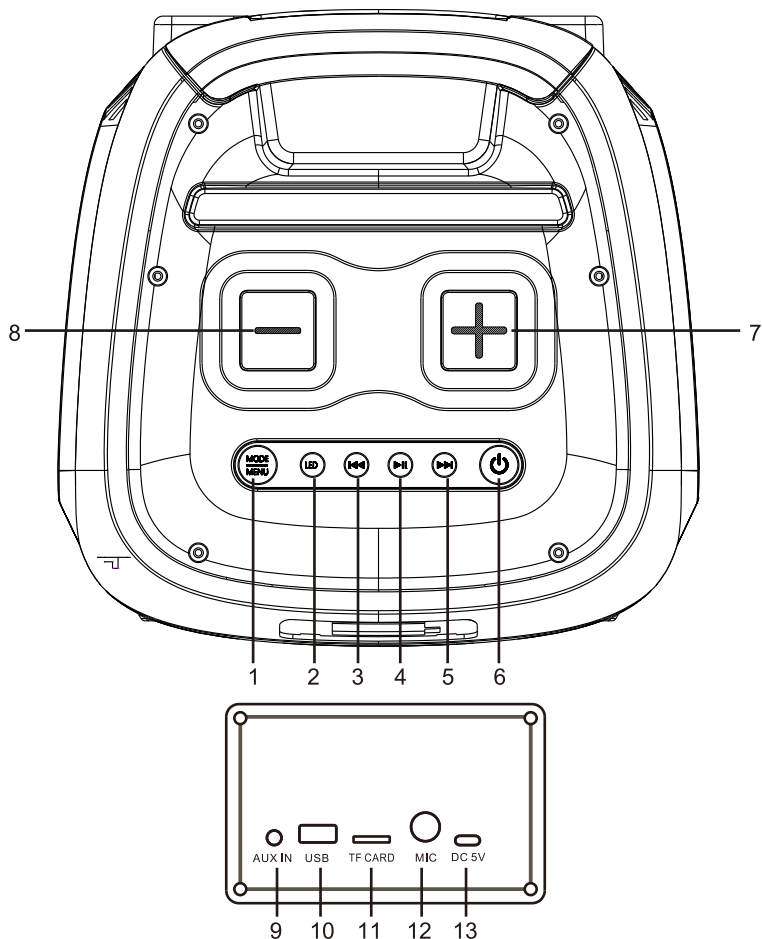

Panneau de commande :

1.  : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour basculer entre les modes de fonctionnement : mode BT, mode carte MicroSD, mode disque U, mode AUX.

Appuyez brièvement pour basculer entre le contrôle du volume du microphone, les aigus, les basses et l'écho.



2.  : Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner le mode d'éclairage LED ; appuyez et maintenez enfoncé pour éteindre l'éclairage, appuyez à nouveau brièvement pour allumer l'éclairage.



3.  : Chanson précédente.



4.  : Appuyez brièvement pour lire/suspendre la lecture de la musique ; maintenez cette touche enfoncée pour connecter la fonction TWS.



5.  : Chanson suivante.



6.  : Mise en marche/arrêt



7.  : Pour augmenter le volume ;



8.  : Pour baisser le volume ;



9. AUX IN : Entrée Aux



10. USB : Port USB



11. TF CARD : Emplacement pour carte MicroSD




12. MIC : Entrée microphone.



13. DC 5V : Port de charge

Télécommande:

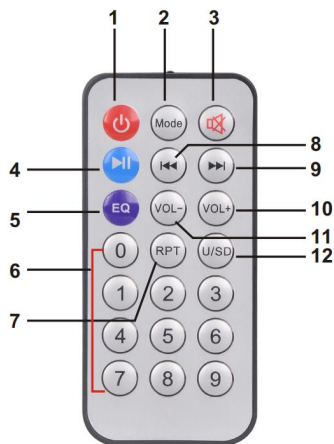

1. Interrupteur ON/OFF ;
2. MODE : Maintenir la touche enfoncée pour basculer entre les modes de fonctionnement : Mode BT, mode carte MicroSD, mode disque U, mode AUX. Appuyez brièvement sur cette touche pour basculer entre le contrôle du volume du microphone, les aigus, les basses et l'écho.
3. Coupure du son : pour mettre en sourdine ;
4. ►|| : Appuyez brièvement pour lire/suspendre la lecture de la musique ; maintenez cette touche enfoncée pour connecter la fonction TWS.
5. EQ : régler les variantes de l'égaliseur ;
6. 0-9 : sélectionner directement une chanson ;
7. RPT : répéter la chanson ;
8. ◀◀ : Pour sélectionner la chanson précédente sur la clé USB/Carte MicroSD/via BT ;
9. ▶▶ : Pour sélectionner la chanson suivante sur la clé USB/Carte MicroSD/via BT ;
10. VOL+ : augmenter le volume ;
11. VOL- : baisser le volume ;
12. Basculer entre la clé USB et la carte MicroSD.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

1. Recharge du haut-parleur

Pour charger la batterie intégrée du haut-parleur, connectez l'adaptateur d'alimentation (non fourni) au port de charge. Veuillez vous assurer qu'un adaptateur 5 V CC approprié est utilisé, sinon la batterie va surchauffer et sera endommagée. L'icône de la batterie sur la LED clignote lors de la charge et cesse de clignoter lorsque la charge est complète.

2. Fonction Bluetooth

- Allumez le produit, le haut-parleur entre automatiquement en mode BT.
- Ou appuyez longuement sur le bouton MODE pour passer en mode BT.
- Mettez votre appareil mobile (téléphones portables, ordinateurs, etc.) en mode d'appairage BT, recherchez les appareils BT et sélectionnez le nom de l'article (TSP-456) lorsqu'il apparaît.
- Une fois que l'appareil a été appairé avec succès pour la première fois, il se connectera automatiquement en 10 secondes environ au dernier appareil connecté lors de la prochaine utilisation. (Remarque : Le produit ne peut s'appairer qu'à un seul appareil Bluetooth à la fois.).

3. Fonction TWS

- Allumez deux enceintes et elles passent en mode Bluetooth.
- Désactivez la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil Bluetooth. Appuyez longuement sur le bouton Play / Pause de l'un ou l'autre haut-parleur, l'écran affiche « t-ON » puis le « BLEU ». Une invite vocale retentit pour indiquer que les deux haut-parleurs se sont connectés via Bluetooth.
- Activez le Bluetooth sur le téléphone portable, recherchez « TSP-456 » et connectez-vous.
- Une invite vocale retentit pour indiquer que le téléphone portable s'est connecté aux haut-parleurs. Vous pouvez maintenant écouter de la musique à partir des deux haut-parleurs.

4. Mode USB

1. Insérez un périphérique USB dans le port USB de l'enceinte.
2. Ou appuyez sur MODE pour passer en mode USB.
3. Appuyez brièvement sur le bouton LECTURE/PAUSE pour lire ou suspendre la lecture de la musique.

5. Mode entrée auxiliaire

1. Branchez un câble audio de 3,5 mm à l'entrée auxiliaire de l'appareil.
2. Appuyez sur MODE pour passer en mode entrée auxiliaire.
3. Utilisez les commandes de l'appareil connecté pour sélectionner et lire l'audio.

6. Mode carte MicroSD


1. Insérez une carte SD, le mode carte SD démarre automatiquement.
2. Ou appuyez sur MODE pour passer en mode carte MicroSD.
3. Appuyez sur la touche PLAY / PAUSE pour lire ou mettre en pause la musique.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, TSP-456 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : TSP-456. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (UE) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : TSP-456 et accédez à la page.

Plage de fréquence de fonctionnement : 20Hz-20KHz
Plage de fréquence Bluetooth : 2402 MHz - 2480 MHz
Puissance de sortie maximale : 600W

Remarque:

Appuyez sur le bouton ON/OFF de l'unité principale pour l'éteindre. Après avoir appuyé sur le bouton ON/OFF de la télécommande, l'unité ne peut pas s'allumer.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

