

Gebruikshandleiding

BLUETOOTH-LUIDSPREKER TSP-456

BLUETOOTH-VER
BINDING

MP3-speler

USB-/MICROSD-K
AARTLEZER

AUX-INGANG

INGEBOUWDE
FM-RADIO



denver.eu

9/25



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van dit product valt tussen 0 en 40 graden Celsius. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.
13. Houd er rekening mee dat dit product snelladen niet ondersteunt.

Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.

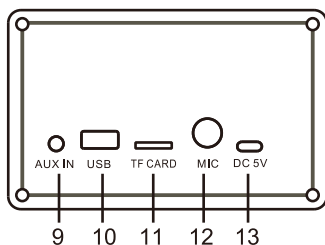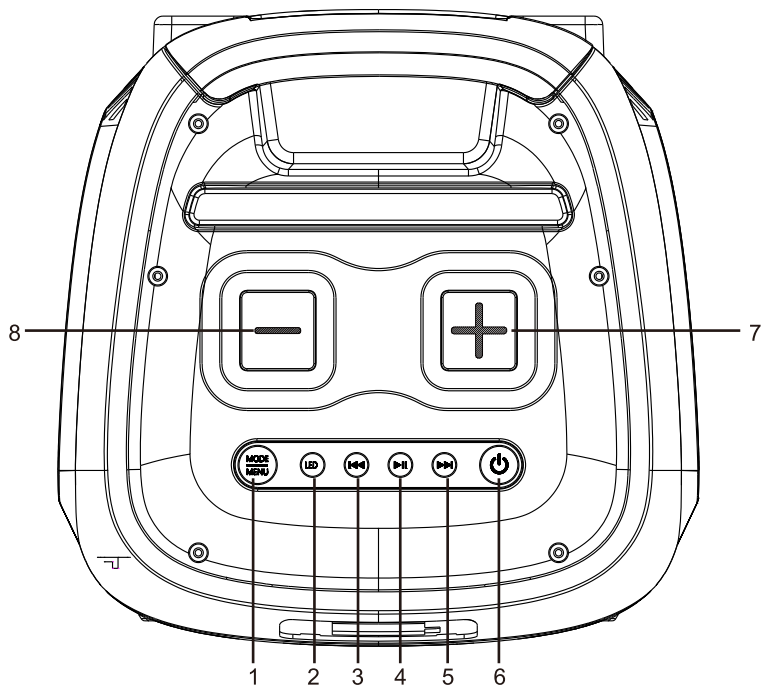


Bedieningspaneel:

1.  : Houd ingedrukt om te schakelen tussen bedieningsmodi: BT-modus, MicroSD-kaartmodus, U disk-modus, AUX-modus. Kort indrukken om te schakelen tussen volumeregeling van microfoon, Treble, Bass, Echo.

2.  : Kort indrukken om de LED-lichtmodus te selecteren; Houd ingedrukt om het licht uit te schakelen, nogmaals kort indrukken om het licht in te schakelen.
3.  : Vorig nummer.
4.  : Kort indrukken om muziek af te spelen/pauzeren; houd ingedrukt om verbinding te maken met TWS.
5.  : Volgende nummer.
6.  : In-/uitschakelen
7.  : Om het volume te verhogen;
8.  : Om het volume te verminderen;
- 
9. AUX IN: AUX-ingang.
- 
10. USB : USB-poort
- 
11. TF CARD: MicroSD-kaartsleuf
- 
12. MIC : Microfooningang.
- 
13. DC 5V: Laadpoort

Afstandsbediening:

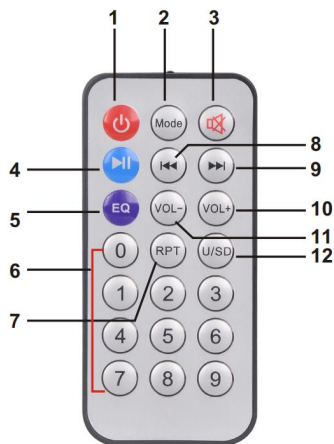

1. Aan/uit-schakelaar;
2. MODE: Houd ingedrukt om te schakelen tussen bedieningsmodi: BT-modus, MicroSD-kaartmodus, U-schijfmodus, AUX-modus. Kort indrukken om te schakelen tussen volumeregeling van microfoon, hoge tonen, lage tonen en echo.
3. DEMPEN: om te dempen;
4. : Kort indrukken om muziek af te spelen/pauzeren; houd ingedrukt om verbinding te maken met TWS.
5. EQ: om de equalizer in te stellen;
6. 0-9: om direct een nummer te selecteren;
7. RPT: om het nummer te herhalen;
8. : het vorige nummer selecteren van USB/MicroSD/BT;
9. : het volgende nummer selecteren van USB/MicroSD/BT;
10. VOL+: om het volume te verhogen;
11. VOL-: om het volume te verlagen;
12. Wisselen tussen USB en MicroSD-kaart.

BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

1. De luidspreker opladen

Om de ingebouwde batterij van de luidspreker op te laden, dient u een voedingsadapter (niet meegeleverd) aan te sluiten op de oplaadpoort. Zorg ervoor dat een geschikte DC 5V-adapter wordt gebruikt, anders raakt de batterij oververhit en beschadigd. Het batterijpictogram op de LED knippert tijdens het opladen en stopt met knipperen wanneer deze volledig is opgeladen.

2. Bluetooth-functie

- Schakel het product in, de luidspreker gaat automatisch naar de BT-modus.
- Of druk lang op de MODE-knop om naar de BT-modus te gaan.
- Zet uw mobiele apparaat (mobiele telefoons, computers, enz.) in de BT-koppelingsmodus, zoek naar BT-apparaten en selecteer de naam van het item (TSP-456) wanneer deze verschijnt.
- Nadat het apparaat voor de eerste keer met succes is gekoppeld, zal het bij het volgende gebruik automatisch in ongeveer 10 seconden verbinding maken met het apparaat waarmee voor het laatst verbinding maakte. (Opmerking: Het product kan maar met één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd zijn verbonden.)

3. TWS-functie

- Schakel twee luidsprekers in en zet ze in de Bluetooth-modus.
- Schakel de Bluetooth-functie op uw telefoon of ander Bluetooth-apparaat uit. Druk lang op de afspelen-/pauzeknop van een van beide luidsprekers, het display toont "t-ON" en vervolgens "BLAUW". Vervolgens klinkt een gesproken melding om aan te geven dat de twee luidsprekers via Bluetooth zijn verbonden.
- Zet Bluetooth in op de mobiele telefoon aan, zoek naar "TSP-456" en maak verbinding.
- Vervolgens klinkt een gesproken melding om aan te geven dat de mobiele telefoon is verbonden met de luidsprekers. U kunt nu genieten van muziek uit de twee luidsprekers.

4. USB-modus

1. Steek een USB-apparaat in de USB-poort van de luidspreker.
2. Of druk ops MODE om naar de USB-modus te schakelen.
3. Druk kort op de knop AFSPELEN/PAUZE om de muziek af te spelen of te pauzeren.

5. AUX-in-modus


1. Sluit een 3,5 mm audiokabel aan op de AUX-ingang van het apparaat.
2. Druk op MODE om over te schakelen naar de AUX-ingangsmodus.
3. Gebruik de bedieningsorganen van het aangesloten apparaat om de audio te selecteren en af te spelen.

6. MicroSD-kaartmodus

1. Plaats een SD-kaart; de SD-kaartmodus wordt automatisch geactiveerd.
2. Of druk op MODE om naar de MicroSD-kaartmodus te schakelen.
3. Druk op de knop AFSPELEN/PAUZEREN om de muziek af te spelen of te pauzeren.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur TSP-456 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: TSP-456. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: TSP-456 en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: 20Hz-20KHz
Bluetooth-frequentiebereik: 2402 - 2480 MHz
Maximaal uitgangsvermogen: 600W

Opmerking:

Druk op de aan/uit-knop van het apparaat om het uit te schakelen, nadat u op de aan/uit -knop van de afstandsbediening hebt gedrukt, kunt u het apparaat niet inschakelen.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

