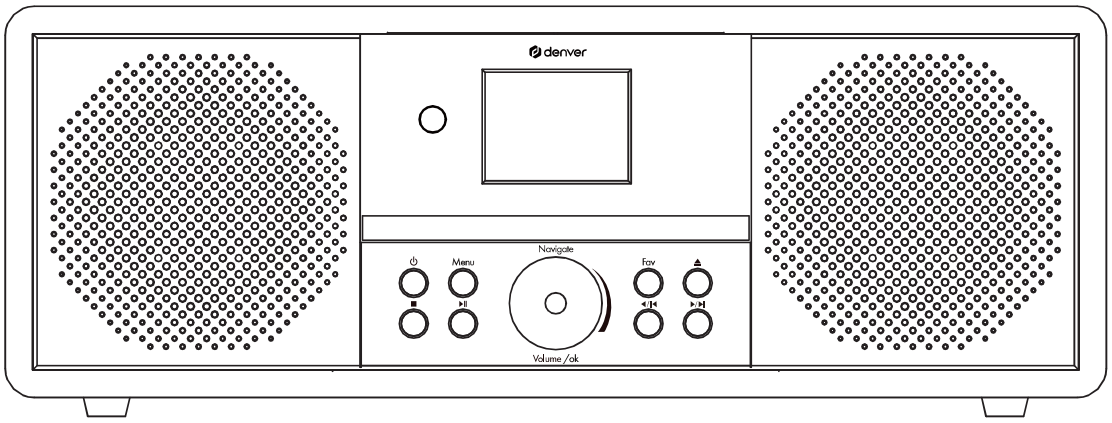

INSTRUCTION MANUAL

Model: MIR-270

denver.eu

10/2025

FR

Cet appareil, ses cordons, ses accessoires et ses batteries sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.
3. Advertencia: Este producto incluye una pila de litio CR2025 para el mando a distancia.
4. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al funcionamiento.
5. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
6. No exponer al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa.
7. Proteja sus oídos del volumen alto. El volumen alto puede dañar los oídos y provocar pérdida de audición.
8. La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de unos 10 m (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
9. Las microondas emitidas por un dispositivo Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
10. La unidad no es impermeable. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
11. Si el adaptador de enchufe directo se utiliza como dispositivo de desconexión, éste deberá permanecer fácilmente accesible. Por lo tanto, asegúrese de que haya espacio alrededor de la toma de corriente para facilitar el acceso.
12. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya que esto puede hacer que el funcionamiento del producto sea anormal.

Producto láser de clase 1 : Advertencia: No toque la lente.

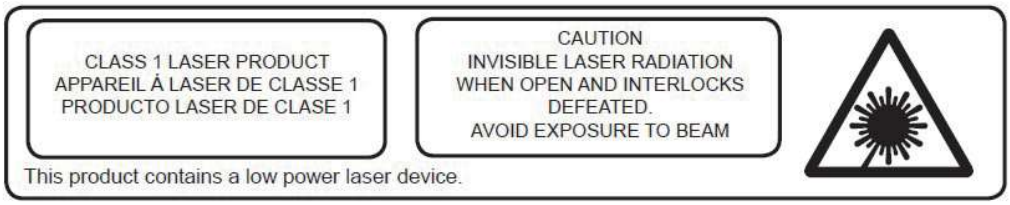

Señal de radio DAB

Tenga en cuenta que la señal DAB puede debilitarse MUCHO dependiendo del tipo de edificio en el que viva. Por ejemplo, puede ser difícil captar una señal adecuada cuando se está en un edificio de hormigón.
La señal también puede ser diferente en distintas zonas del país. Comprueba tu emisora local para obtener la mejor señal en tu zona.

RESUMEN DE PRODUCTOS

Vista frontal

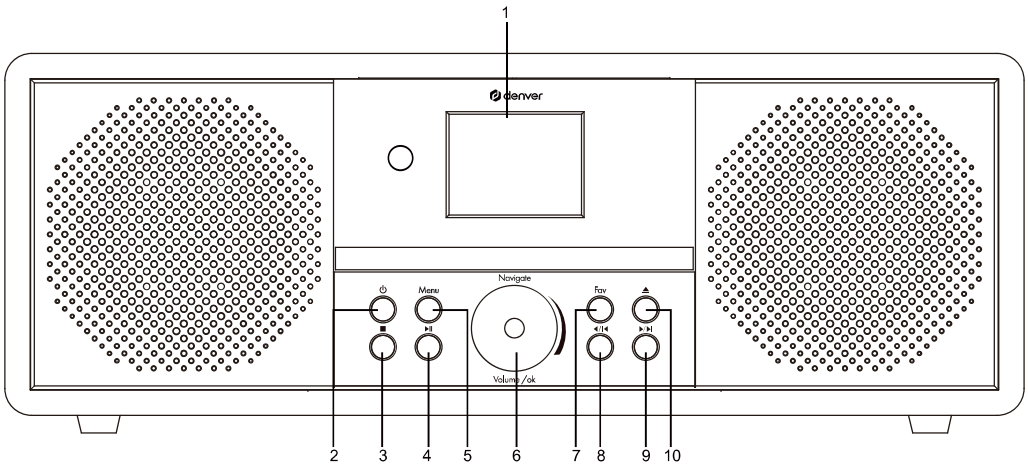

Vista trasera

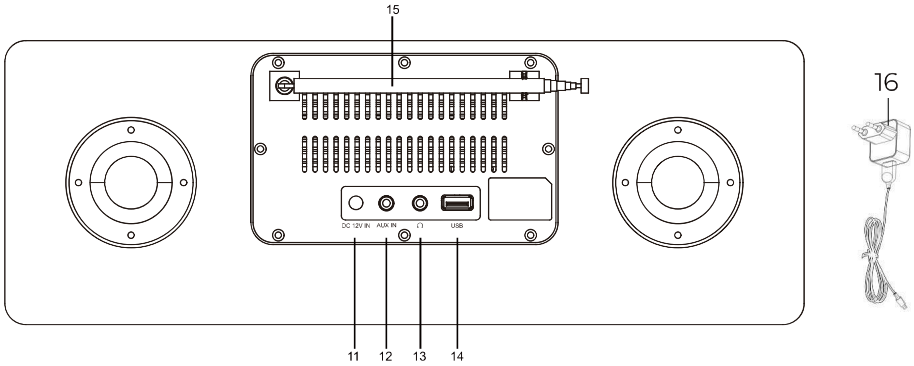

1. Pantalla de visualización	9. Botón de avance
2. Botón de espera	10. Expulsar disco
3. Parar en modo CD / USB	11. DC 12V IN
4. Reproducir y pausar en CD/ BT/ USB	12. Toma Aux In
5. Botón Menú	13. 13. Toma de auriculares
6. Volumen/ Navegación NAVIGATION KNOB/Select/ Botón OK	14. 14. Puerto USB
7. Botón FAV	15. Antena
8. Botón de rebobinado	16. Adaptador CA/CC

Mando a distancia

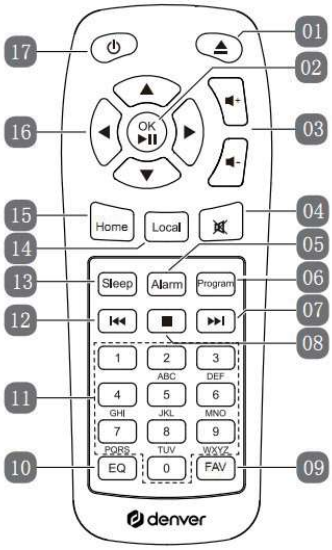

1. Expulsar disco	10. EQ set tone
2. Botón OK / Reproducir y Pausa	11. Números y letras
3. Volumen + -	12. Botón de rebobinado
4. Botón de silencio	13. Botón de dormir
5. 5. Botón de alarma	14. Botón local
6. Botón de programación	15. Inicio
7. Botón de avance	16. Navegar arriba/abajo/derecha/izquierda
8. Botón de parada	17. En espera
9. FAV	/

CONFIGURACIÓN INICIAL

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el VOLTAJE indicado en la fuente de alimentación coincide con el de su zona. Utilice el adaptador de red suministrado para conectar el aparato a una toma de corriente doméstica.
Para configurar el idioma y la conexión de red por primera vez, configure la conexión de red o configúrela más tarde.
Pulse Menú para seleccionar el menú y, a continuación, omita la conexión de red si es necesario.
Utilice el mando de navegación para ajustar la opción deseada, pulse el mando de navegación para confirmar.

Introduzca el código de red para conectar la red WiFi seleccionando el carácter correcto girando el mando.
Pulse Adelante para seleccionar el siguiente carácter o pulse Atrás para girar a la izquierda y borrar los caracteres de la izquierda..
Una vez completada la contraseña, pulse el POMO DE NAVEGACIÓN para confirmar.
Nota: Los siguientes caracteres están disponibles para la radio: Números (del 0 al 9), Letras inglesas(de la A a la Z y de la a a la z); Otros caracteres(DEL,@,Blank,!,",#,$,%,&,*,',+ y (,)

RADIO POR INTERNET

Un total de 30 entradas de favoritos, incluyendo emisoras y carpetas. Mantenga pulsado FAV para guardar la emisora como favorita. Las emisoras de radio favoritas no pueden guardarse dos veces. Pulse FAV para entrar en la lista de emisoras guardadas, desplácese a la emisora; pulse POMO DE NAVEGACIÓN para escuchar.

PODCAST

USB

Nota: los nombres de archivo de menos de 40 caracteres en idioma europeo. Si una pista genera un error , intente cambiarle el nombre. Si sigue sin poder reproducirse, convierta la pista a otro formato.

CONFIGURACIÓN

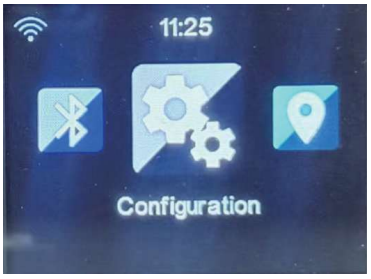

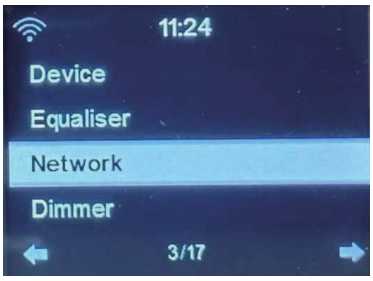

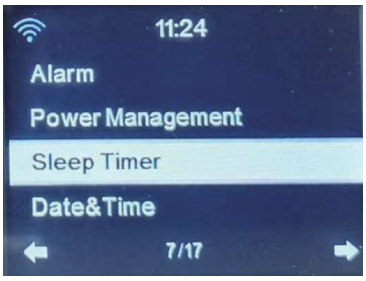

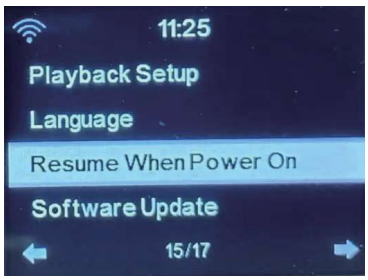

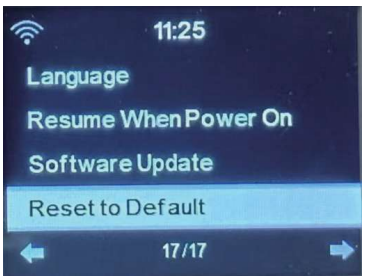

FM (RADIO) Y DAB (RADIO DIGITAL)

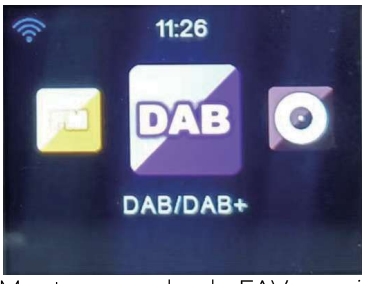

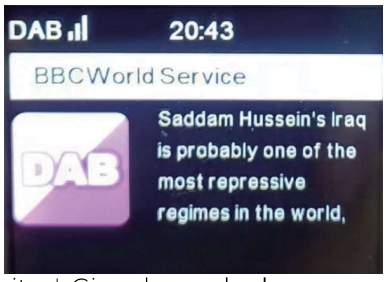

Mantenga pulsado FAV para ir a la pantalla 'Añadir a mis favoritos'. Gire el mando de navegación para elegir el número de presintonía (hasta 30) y selecciónelo pulsando el mando de navegación. Pulse FAV para ver el favorito y empezar a desplazarse por las emisoras guardadas.

AUX (entrada de línea)

Seleccione el modo AUX in en el menú principal , reproduce audio de una fuente externa con salida de línea.
Ajuste el volumen de la radio o de la fuente de audio si es necesario.

BLUETOOTH

Seleccione el modo Bluetooth en el menú principal. Activa el modo de emparejamiento Bluetooth del teléfono/tableta, busca Denver MIR-270 y haz clic para emparejarlo. Ajusta el volumen del MIR-270 o del dispositivo conectado.

REPRODUCTOR DE CD

Seleccione "CD" en el menúprincipal. La pantalla de visualización de la función CD mostrará"Leyendo..." seguido de "Sin disco".

Pulse Expulsar disco, Insertar CD ligeramente y la unidad introducirá el CD en el sistema para reproducirlo. La carátula del álbum se mostrará en la pantalla. No todos los CD mostrarán la carátula del álbum.

Funciones de CD

Pulse Atrás/Adelante para saltar entre canciones. Para saltar hacia atrás/adelante a través de una canción en reproducción, mantenga pulsado Atrás / Adelante y suéltelo para dejar de saltar.
Para expulsar el CD, pulse Expulsar disco. Pulse Stop para detener el álbum. Pulse Reproducir/Pausa para volver a escucharlo.

Organizar un programa de canciones en CD

1. Programe el reproductor de CD para que reproduzca las canciones en un orden determinado, Cuando el CD estéencendido, pulse Stop. Basta con pulsar Program en el mando a distancia para pasar al estado de programación.
2. La pantalla mostraráP01 para mostrar la primera canción del CD como 01. 3. Elija una de las canciones como número de programa P01 pulsando Atrás y Adelante para desplazarse hasta elegir y, pulse Programa para seleccionar
3. La pantalla mostraráP02 para indicar el programa 2. Elija una de las canciones como programa 2, pulse Program para seleccionarla. El número de canción mostrará 001 para la canción del CD número 1, 010 para la canción del CD número 10, etc.
4. Una vez finalizada la selección de la canción programada, pulse Play/Pause para reproducir las canciones programadas.

Pulse Stop para salir del "Programa" durante la programación.

Cuando la reproducción de programa esté activada, pulse Expulsar disco o Parar dos veces y, a continuación, salga del modo de reproducción de programa.

Especificacionestécnicas

Nombre del fabricante	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co.,Ltd
Marca	ADITION
N° de registro mercantil	914403007604818396
Dirección	No.2 Building , Huidebao Industrial Park, No.11, 2nd Industrial Zone, Baihua Community, Guangming District, Shenzhen , 518107, China
N° de modelo	AD2401202000EU
Entrada	100-240 V~50/60 Hz, 1 A máx.
Salida:	12,0 V ⎓ 2,0A 24,0W
Eficiencia activa media	88.39%
10% de eficiencia activa	84.64%
Consumo en vacío	0.06W

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo MIR-270 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet:denver.euy posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: MIR-270 .Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Por la presente, Denver A/S declara que estedispositivoconectadocumple con elReglamento (EU) 2023/2854 sobredatos. La fichatécnica del producto del Reglamento (EU) 2023/2854 sobre datos está disponible en la siguientedirección de Internet: denver.eu. Hagaclic en el icono de búsquedasituado en la partesuperior de la página web. Escriba elnúmero de modelo: MIR-270 . Ahora entre en la página del producto y encontrará la fichatécnica del producto de la Ley de Datos (EU) 2023/2854 en descargas/otrasdescargas. También puedeescanearelcódigo QR que aparece a continuación y acceder directamente al archivo.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: MIR-270 y acceda a la página.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: DAB: 174-240MHz; FM: 87. 5 - 108MHz ;
WIFI: 802.11 b/g/n;   BT: 2402-2480MHz
Potencia de salida máxima: 30W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP